LANKELEISI

E-BIKE BENUTZER Manuel



ATTENTION

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das lankeleisi E-Fahrrad verwenden. Wenn Sie diese Informationen nicht verstehen oder die in diesem Handbuch behandelten Fragen nicht behandeln, wenden Sie sich an den Händler.

Willkommen LANKELEISI

Vielen Dank, dass Sie sich für das Lankeleisi Elektrofahrrad entschieden haben

Willkommen auf Ihrem neuen Lancolesi E-Bike! Sie betreten eine neue Welt von Komfort, Luxus und Flexibilität. Egal, ob Sie nach einer umweltfreundlichen Alternative zu herkömmlichen Benzinautos suchen, eine lustige Möglichkeit, Staus zu vermeiden, oder einfach nur mehr Zeit im Freien verbringen möchten, wir hoffen, dass Ihnen Ihr neues Elektrofahrrad gefällt. In einem Leben voller Gegenwind und Abwind fühlen wir uns geehrt, der Wind hinter uns zu sein

Wenn Sie Fragen oder Meinungen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden:

Geric **ming@lklsebike.com**

Mer- **lklsebike.com**

FAHRZEUGIDENTIFIKATIONNUMMER / SERIENNUMMER

Für Ihre Aufzeichnung

Für weitere Informationen füllen Sie bitte die wichtigen Informationen unten aus. Die Seriennummer kann auf der nach innen gerichteten Oberfläche des Rahmensitzes oder auf dem oberen Kopfschlauch gefunden werden.
Bitte bewahren Sie die Kaufbelegung für etwaige Garantieansprüche oder Verluste.

Meine Seriennummer LANKELEISI:



Für Ihre Anmeldung

Mein elektronisches Fahrrad Lanckel

Le	
Wohnad-resse	
Kaufdatum	
Einkauf-skanäle	☐ LancrisCity in Gerr Website ☐ Amazon ☐ EBay ☐ andere
Modell	
Farbe	
SERIAL /	

LANKELEISI E-BIKES

Tabelle, insgesamt Inhalt

Über dieses Handbuch	05
Wichtige Sicherheitsinformationen	06
Bedienungsanleitung	09
Montageanleitung	13
Laden der Batterie	19
Wartung von Batterien und Ladegeräten	21
Fanggerät	22
LED-Bildschirm und Tasten	23
Bremse	24
Reifen und Schläuche	25
Fehlerbehebung	26
Häufige Probleme mit Elektrofahrrädern in Sri Lanka	27
Inspektion und Wartung	29
Sicherstellen	31

01 über Dieses Handbuch

Dieses Handbuch soll Ihnen helfen, maximale Leistung, Komfort, Spaß und Sicherheit beim Fahren Ihres neuen Lankelsey E-Bikes zu erreichen. Dieses Handbuch beschreibt spezifische Wartungs- und Wartungsverfahren, um die Garantie zu schützen und eine jahrelange störungsfreie Nutzung sicherzustellen. Bitte achten Sie besonders auf den Abschnitt Batterieladung und Wartung.
Ihr neues Lankeleisi zu verstehen ist sehr wichtig Elektrofahrräder, mit ihren Eigenschaften und ihrer Bedienung, bieten Ihnen das größte Vergnügen und Sicherheit. Lesen Sie diese Anleitung vor Ihrer ersten Fahrt, um zu erfahren, wie Sie das Beste aus Ihrem neuen Lankelsey E-Bike machen können.
Ebenso wichtig ist, dass Ihr erstes Mal mit einem neuen Lankelsey E-Bike in einer kontrollierten Umgebung gefahren wurde, abseits von Autos, Hindernissen und anderen Fahrern.

02 wichtig Sicherheitsinformationen

Selbst unter den besten Umständen kann Radfahren eine gefährliche Aktivität sein. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihr Lankeleisi Elektrofahrrad ordnungsgemäß zu warten, da es hilft, das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Dieses Handbuch enthält eine Fülle von Informa-

Lankeleisi Elektrofahrrad. Unsachgemäße Anwendung kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.
Wir empfehlen Ihnen, Ihr Lankeleisi Elektrofahrrad mit professionellen Fahrradtechnikern zusammenzu-

Wichtige Sicherheit Informationen

A. toujours porter un casque

Helme reduzieren die Anzahl und Schwere von Kopfverletzungen erheblich. Wenn Sie ein Lankeleisi Elektrofahrrad fahren, tragen Sie immer einen Helm, der den staatlichen Gesetzen entspricht. Bitte konsultieren Sie die örtliche Polizei, um die Anforderungen Ihrer Gemeinde zu verstehen. Trage helle und reflektierende Kleidung, um dich bekannter zu machen. Halten Sie den Reflektor sauber und ausgerichtet. Bei unzureichendem Licht verwenden Sie bitte Scheinwerfer und Rückleuchten. Tragen Sie feste Schuhe und Augen Bitte überprüfen Sie die Gesetze Ihres Staates zum Schutz und erfahren Sie mehr über andere Schutzgeräte, die Sie möglicherweise haben

B. Lernen Sie Ihr Lanclay Elektrofahrrad kennen

Ihr neues Lankeleisi Elektrofahrrad hat viele Funktionen, mit denen Sie vielleicht nicht vertraut sind. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um zu verstehen, wie diese Funktionen Ihren Fahrspaß verbessern und

C. Reiten innerhalb Ihrer Grenzen

Fahren Sie langsam, bis Sie sich mit den Fahrbedingungen vertraut gemacht haben, da die Traktion deutlich abnimmt und die Bremswirkung abnimmt. Die Fahrgeschwindigkeit darf die von den Bedingungen erlaubte Geschwindigkeit nicht überschreiten oder Ihre Fahrfähigkeit überschreiten. Bitte denken Sie daran, Alkohol, Medikamente, Müdigkeit und Konzentrationsmangel

D. Gewährleistung der Sicherheit von Elektrofahrrädern

Zu Ihrer Sicherheit und Freude und um die lange Lebensdauer Ihres Lankeleisi Elektrofahrrads zu gewährleisten, ü berpr ü fen und warten Sie Ihr Elektrofahrrad regelmäßig.
Befolgen Sie die Inspektions- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch. Überpr ü fen Sie kritische Sicherheitsausr ü stungen vor jeder Fahrt.

Bauteil oder Zustand	Vor der Inspektion Jede Fahrt	inspizieren Regelmäßig*	Reinigung und/oder Schmierung	Einstellung/Klemmen	Reparatur/ ersetzen Falls nötig
Reifendruck (55-65 Pfund pro Quadratzoll)	X			X	
Reifenverschleiß/Beschädigung	X			X	
Einstellung der Bremsbeläge	X			X	
Schnellverstellung des Rades	X				X
Kopf- und Rückleuchten	X				X
Bedienelemente und Anzeigen	X				
Schnellverstellung der Sattelstütze	X			X	
Verschleiß der Bremsbeläge		X			X
Zugspannung/Verschleiß der Bremse		X		X	X
Strahlspannung		X		X	
Echte Räder		X		X	
Nabenlager		X	X	X	
Kettenschmierung		X	X		
Einstellung des Reduzierers		X	X	X	
Reflektor		X			X
Batterie und Ladegerät		X			X
Kopfhörer einstellen		X	X	X	
Anpassung der Unterstütze		X	X	X	
Alle Schrauben, Muttern und Installationsmaterial		X		X	X

*Alle 5-10 Runden, abhängig von der Rundenlänge und Bedingungen.

03 TAGUNG ANLEITUNGEN




TEIL 1: ENTFERNEN SIE DIE VERPACKUNG

Ich verspreche:
Lesen Sie die Installationsschritte vor der Installation und installieren Sie entsprechend Installationsbildern und -texten



01
Sammeln Sie die notwendigen Werkzeuge.

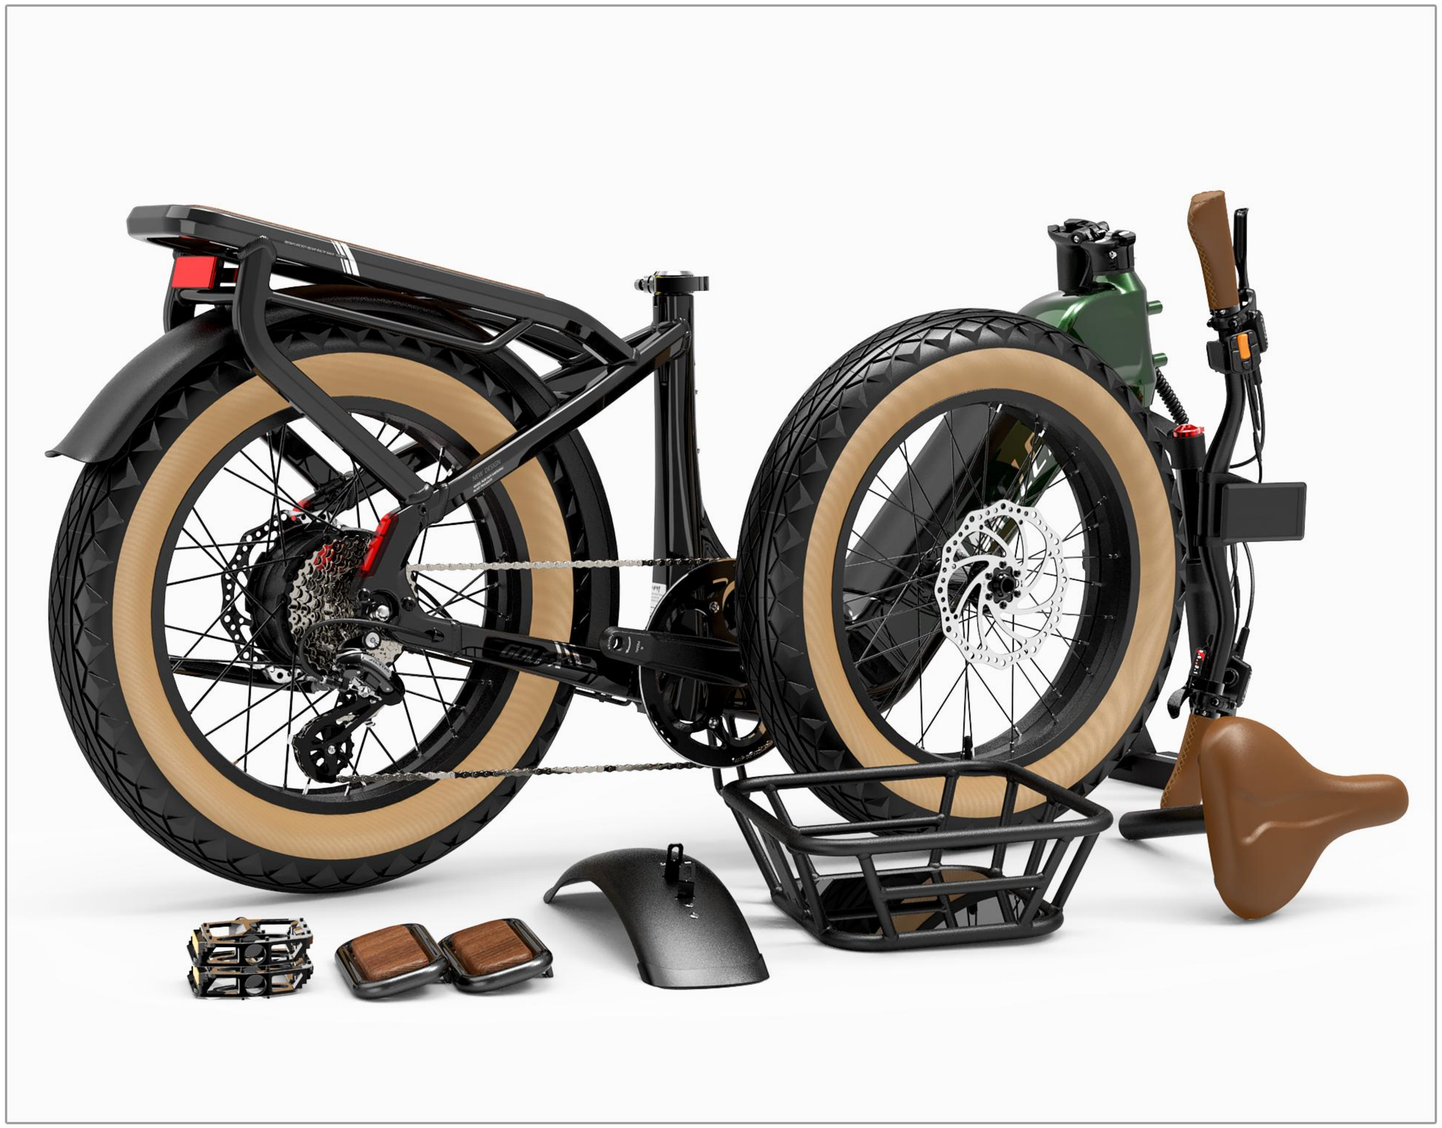


02
Reinigen Sie das LANKELEISI Elektrofahrrad, entnehmen Sie das Elektrofahrrad und Zubehör

TEIL 2: ASSEMBLIO DELLA MANAGGIONE



01

Biegen Sie das Schlauch der Kopf nach oben

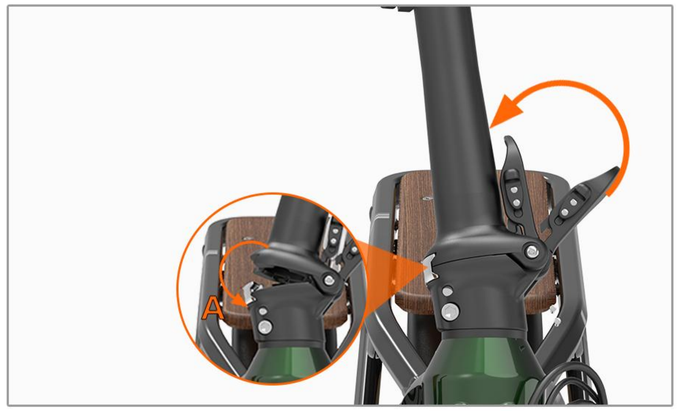


02

Drücken Sie den Klappgriff nach oben
A: Stellen Sie sicher, dass der Steigbügel vollständig in der Schnalle verriegelt ist




03

Schrauben auf den Seiten A und B schalten

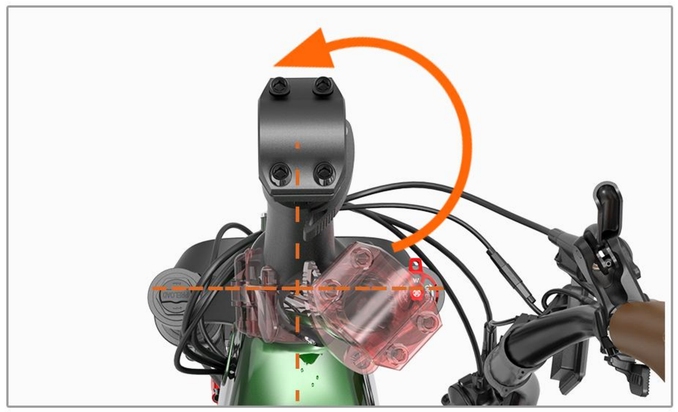

04

Drehen Sie die Vorderseite des Fahrrads und stellen Sie sicher, dass Sie die Vordergabel festhalten, während Sie sie so regeln, dass sie sich mit der Vorderseite der Vordergabel verbindet.
Wenn die Einstellung schwierig ist, können Sie sie einstellen, nachdem das Fahrrad installiert ist.

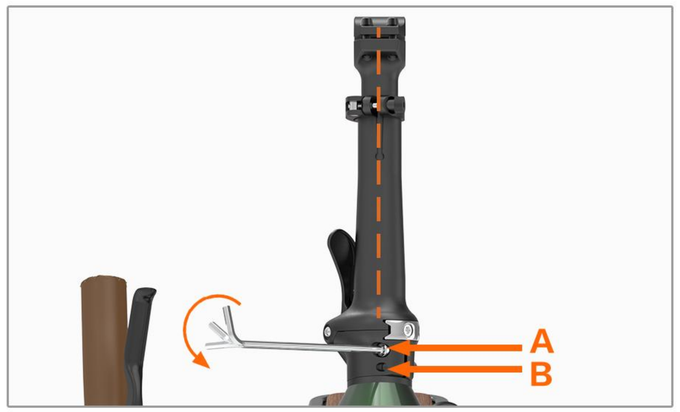

05


Nachdem der Riser zentriert ist, ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten von A und B fest.
Wenn die Einstellung schwierig ist, können Sie sie nach der Installation des Fahrrads einstellen.



06

Entfernen Sie die vier Schrauben von der Abdeckung der Hubventil

MONTAGE MANUBRIO

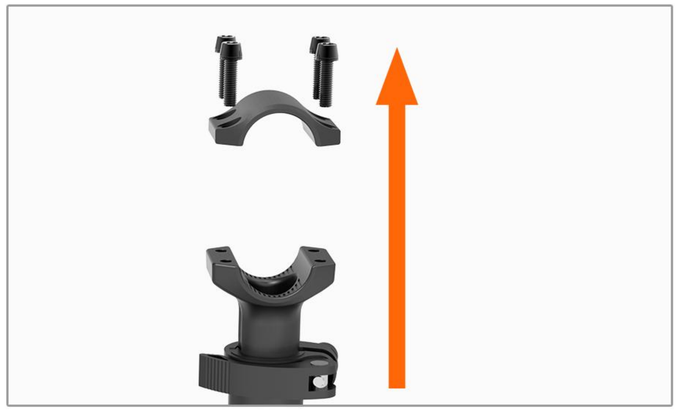

01

Entfernen Sie den Deckel des Hubventils



02


Lenker zentrieren, Ventildeckel und Schrauben anbringen und festziehen



03

Installazione maniglia abgeschlossen

TEIL 3: VORDERRAD, KORB, INSTALLATION DES LEUCHTFARBES

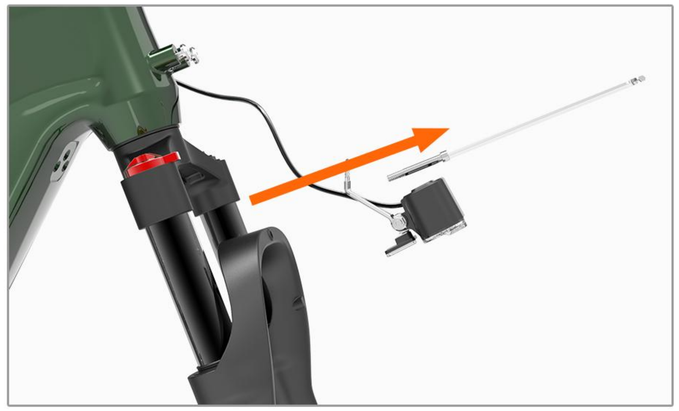

01

Entfernen Sie den Projektor und die Befestigungss-chrauben von der Gabel



02

Installieren Sie das Schutzblech mit den entfernten Schrauben



03

Drehen Sie das Fahrzeug so, dass die Räder nach oben gerichtet sind
Achten Sie darauf, den Winkel des Monitors so zu regeln, dass Sie nicht in direkten Kontakt mit dem Boden kommen



04

Entfernen Sie die Transportschutzbaumwolle und verwenden Sie Werkzeuge, um den Montagebäum des Vorderrades zu entfernen.


Transportschutzbaumwolle kann direkt nach der Entnahme entsorgt werden



05

Installieren Sie das Vorderrad auf der Vordergabel

Achten Sie auf die Position der Scheibenbremse, die Scheibe und die Klammer sind zentriert

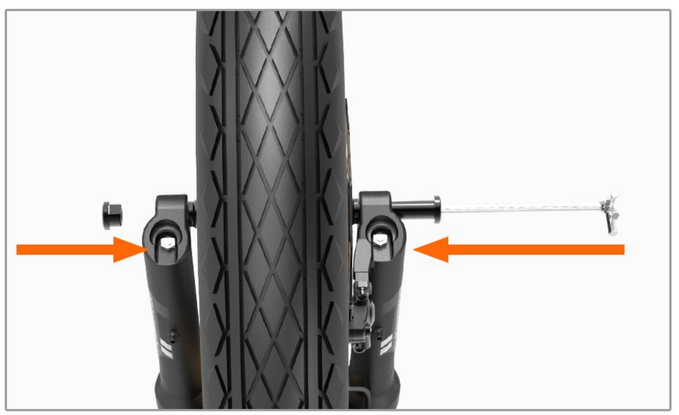

06

Setzen Sie mit dem Werkzeug die Befestigungswelle des Vorderrads ein.

MONTAGE VORDERRAD, KORB, LEUCHTWERFER.



01

Mit dem Werkzeug den Montagebäum schneiden



02

Montage des Vorderrads abgeschlossen



03


Befestigen Sie den vorderen Korb an der Vorder-seite des Fahrzeugs, ziehen Sie die Schrauben an und befestigen Sie die Scheinwerfer am Korb.

TEIL 4: MONTAGE DES PEDALS UND DES RECKFUßES



02

Bestimmen Sie das linke und rechte Pedal.
"L" bedeutet, dass die linke Seite an der Kurbel montiert ist
"R" bedeutet, dass die rechte Seite an der Kette montiert ist

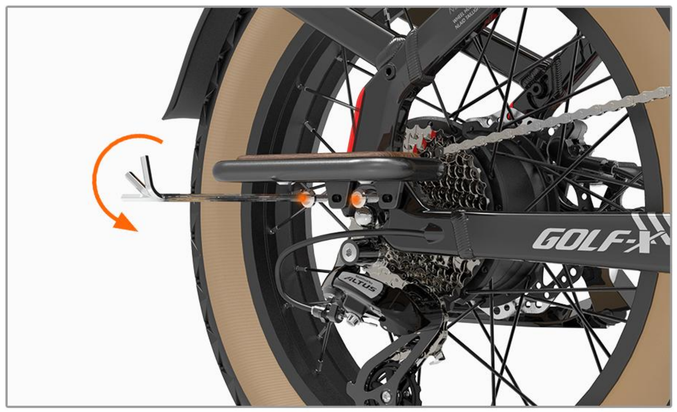


02

Setzen Sie das hintere Pedal auf die hintere Gabel und schrauben Sie die Befestigungsschrauben. Die Installationsmethode ist auf beiden Seiten gleich.



03


Das Pedal "L" ist in entgegengesetzter Richtung zu den Kurbeln befestigt

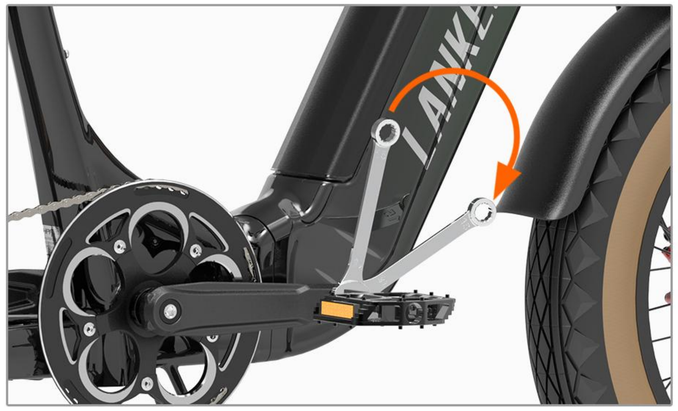

04


Das Pedal "R" ist in Stundensinn und auf der Krone festgelegt

TEIL 5: REGELUNG DES SITZES UND BIEGUNG DES GESAMTEN FAHRZEUGS

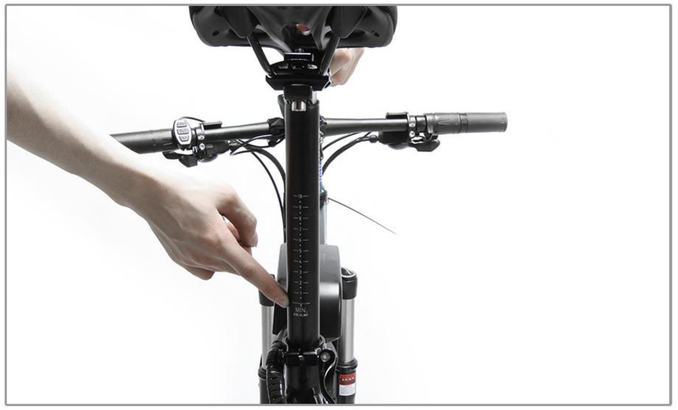

01

Passen Sie den Sitz an Ihre Körpergröße an und stellen Sie sicher, dass er sich innerhalb der Sicher-

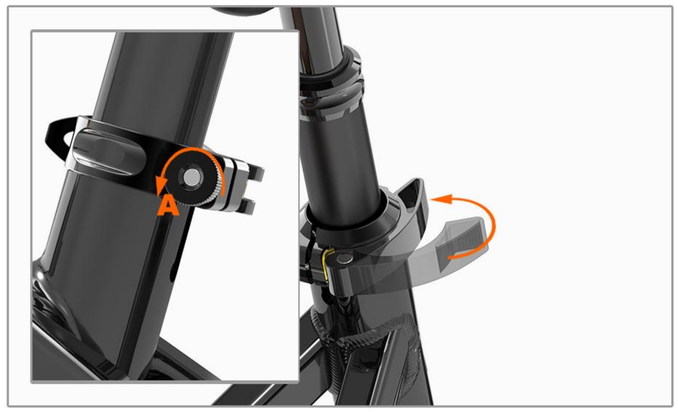


02

Die Sattelklemme befestigen.
Wenn der Sitz herunterrutscht, justieren und ziehen Sie die Schraube "A"




03

Öffnen Sie die Faltschnalle der Vorderseite des Autos und falten Sie die Vorderseite des Autos
A: Drücken Sie es nach oben und bewegen Sie es nicht

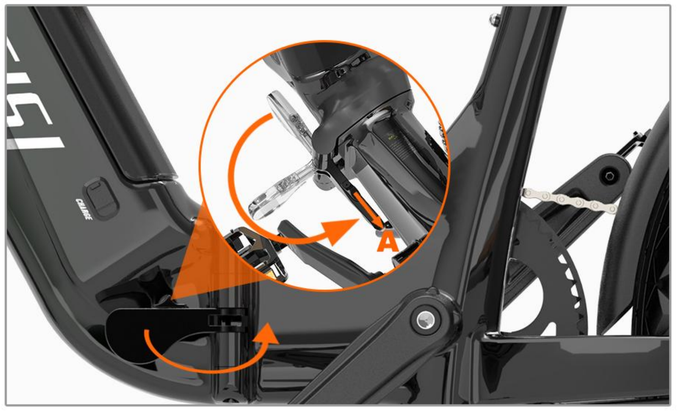

04

Öffnen Sie die Faltschachtel
A: Nach oben drücken und sich nicht bewegen

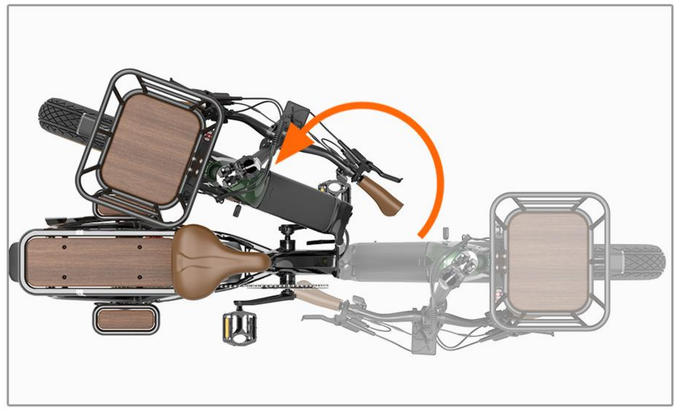

05

Fahrzeug pieghevole




06

Pieghevole abgeschlossen

TEIL 6: INSTALLATION UND ENTFERNUNG DER BATTERIE



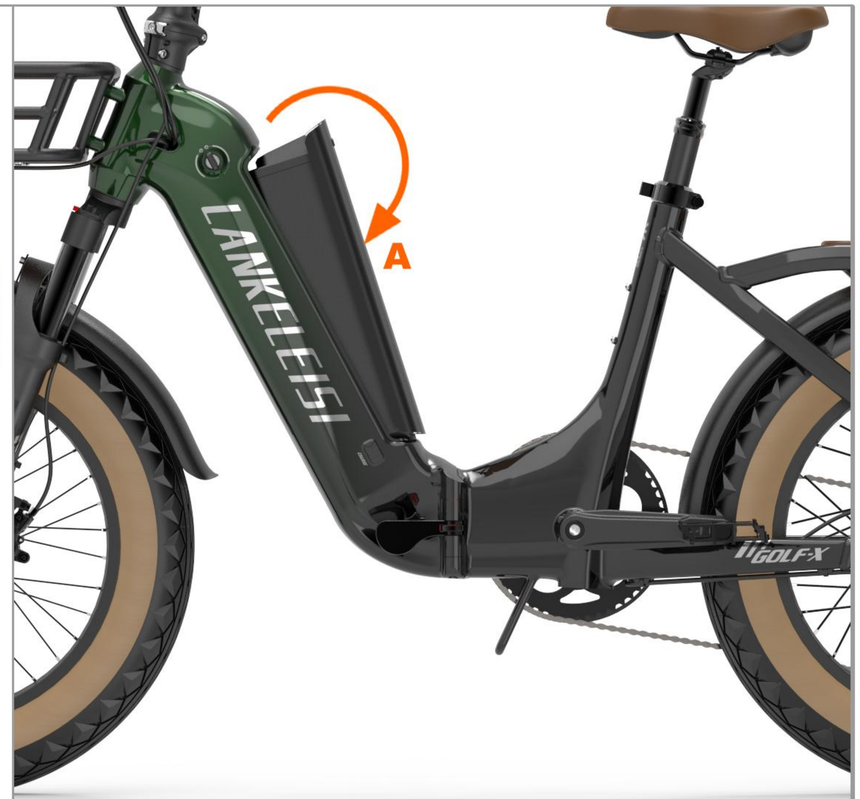


A

Stecken Sie den Akku in die Steckdose, vorzugsweise hinten, und dr ü cken Sie dann die Oberseite nach unten, um den Akku zu befestigen (der klickt)

Notice

1: Um den Akku zu entfernen, drehen Sie die Taste

2: Nachdem Sie den Schlüssel gedreht haben, wird die Batterie ein wenig ausgeschaltet, verwenden Sie beide Hände, um die Batterie zu entfernen.

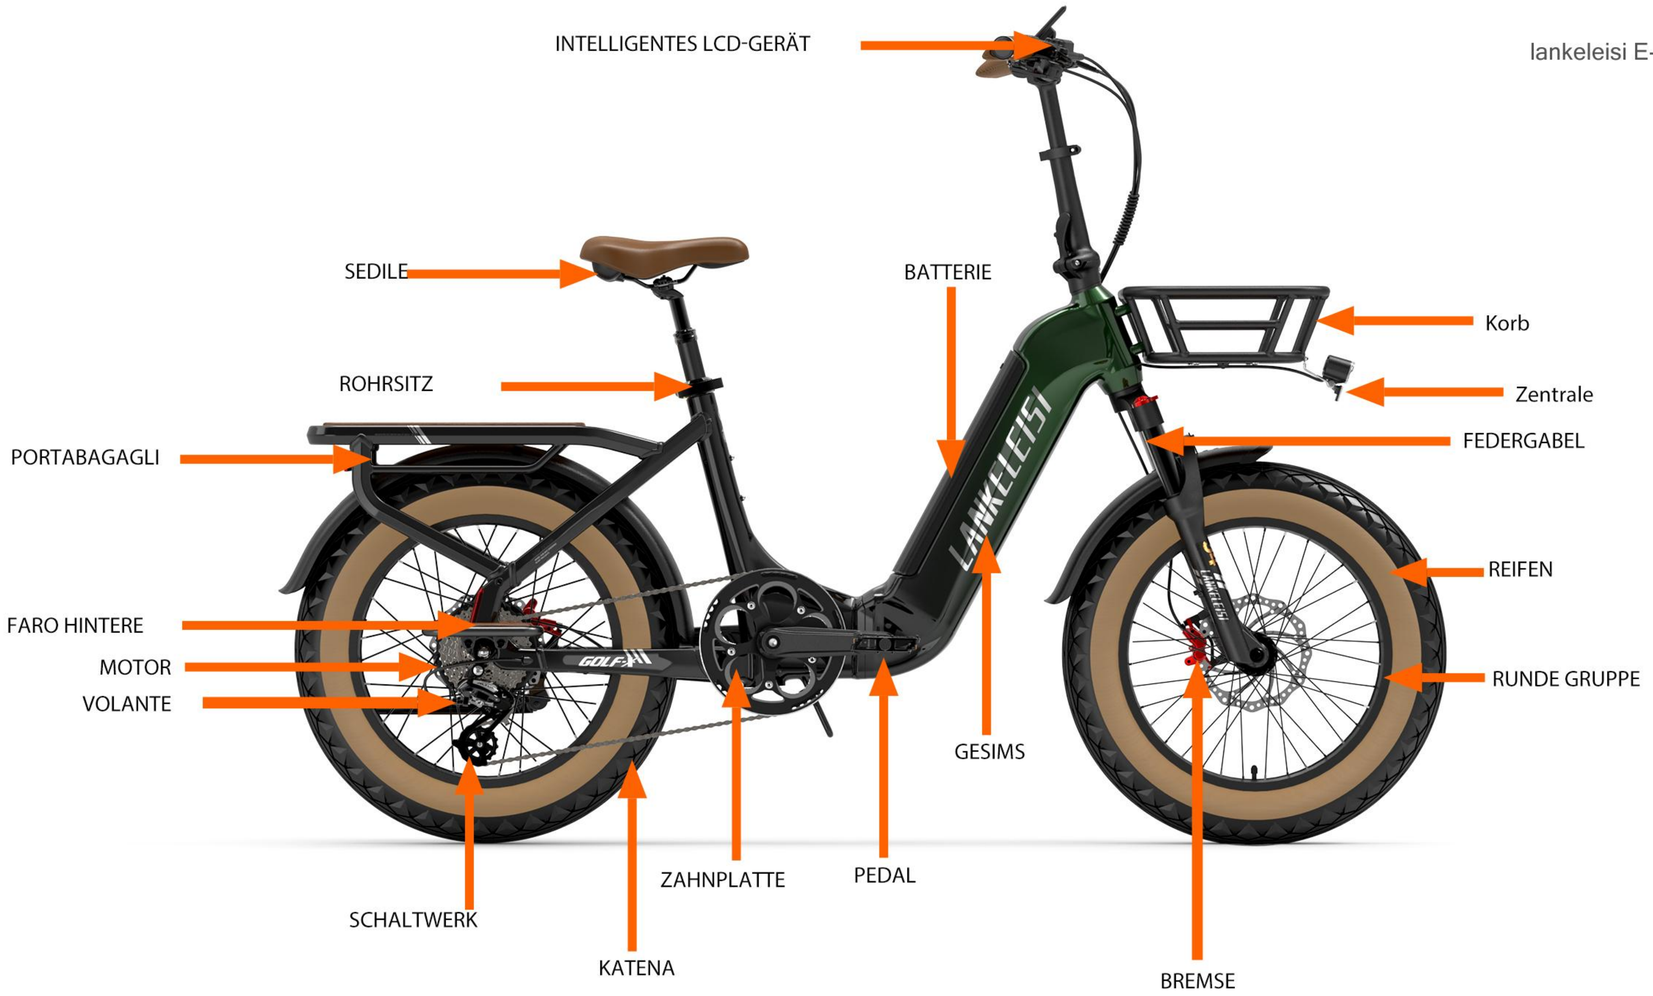
INTELLIGENTES LCD-GERÄT
SEDILE
BATTERIE
Korb
ROHRSITZ
Zentrale
PORTABAGAGLI
FEDERGABEL
REIFEN
FARO HINTERE
MOTOR
VOLANTE
RUNDE GRUPPE
GESIMS
ZAHNPLATTE
PEDAL
SCHALTWERK
KATENA
BREMSE


INTELLIGENTES LCD-GERÄT
BREMSE
COUNTER BUTTON
SCHICHTWECHSEL
BREMSE
BESCHLEUNIGUNGSGRIFF

04 OPERATIONAL INSTRUZIONI



TEIL 1: VERTEILUNG DES FUNKTIONSBEREICHS DES LCD-ZÄHLERS



Anzeige von Leistung

Links und rechts Blinker

Geschwindigkeitsanzeige

Kilometer (km/h)
Milli (MPH)

Schnittstelle zur Visualisierung

Gesamtkilometerleistung (DOD)
Einzelkilometer (TRIP)
Höchstgeschwindigkeit (MAX)
Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG)

Symbol des Geschwindigkeits-Assistenten-Sensors

Indicazione dei Fari

Indicazione Boost/Kreuzfahrt

Diagnose von Fehlern

Wenn es einen Fehler gibt, wird ein Code angezeigt

Modalität E-Bike

Modalità elettrica pura (PAS 1-5)
Modalità Power Assist (PAS 1-5)
Führungsmodus (PAS 0)
*** Der reine elektrische Modus ist mit den Getrieben des Power-Assist-Modus (PAS 1-5) synchronisiert, der Griff des Beschleunigers ist rein elektrisch und das Fahren ist im Power-Assist-Modus. Gear 0 ist reiner Fahrmodus (der Motor greift im Moment nicht ein), oder die Speisung ist zum Fahren ausgeschaltet.**

TEIL 2: SCHLESSELFEHRUNG DES LCD-ZÄHLERS

Die Positionen und Kombinationen der Tasten sind in der folgenden Abbildung dargestellt:



Die wichtigsten Operationen sind kurzdrücken, lang drücken und Tastenkombination lang drücken. Die Details sind wie folgt:

1. Lang drücken ⏻ Taste zum Ein-/Ausschalten des E-Bikes
(*Wenn das Elektrofahrzeug nicht länger als zehn Minuten benutzt wird, schaltet sich der LCD-Zähler automatisch aus)

2. Nach dem Zünden zeigt das LCD-Messgerät die Geschwindigkeit (km/h) und die Gesamtkilometerzahl (DOD) in Echtzeit. kurz drücken **M** Taste zur Anzeige von Informationen zum Umschalten zwischen Gesamtkilometerstand (DOD), Einzelkilometerstand (TRIP), Höchstgeschwindigkeit (MAX) und Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG).

3. kurz drücken + / Schlüssel o − / Taste zum Umschalten des Leistungspegels (PAS). Die proportionale Produktion ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

PAS	0	1	2	3	4	5
output	0%	50%	61%	73%	85%	96%

4. Pulsante Corno

5. Lichter von Richtung links und rechts

6. Lang drücken + / Die Rückbeleuchtung des LCD-Instruments dämpft sich, wenn die Leuchten angeschaltet sind, und kehrt zur Helligkeit zurück, wenn die Leuchten ausgegeben sind.

7. Halten Sie die Taste gedrückt − / pulsante, la bicicletta elettrica entra in modalità push elettrica.
Elektrofahrräder fahren mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von sechs Kilometern pro Stunde. Gleichzeitig zeigt der Bildschirm
Lassen Sie die − / Taste, um diesen Modus abzubrechen.
(*Die Push-Funktion wird empfohlen, wenn Sie das Fahrrad nach oben schieben. Benutzen Sie diese Funktion nicht während des Fahrens.)

8. Cruise-Modus: Wenn Sie reinen Strom verwenden und eine Geschwindigkeit erreichen, mit der Sie zufrieden sind, halten Sie ihn für 3-5 Sekunden gedrückt, um automatisch in den Cruise-Modus zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das Display das Kreuzfahrtsymbol an , Dann können Sie den Griff des Beschleunigers loslassen und die Bremse drücken, um den Modus zu stornieren.
(*Es wird empfohlen, diese Modus zu verwenden, wenn die Straße flach ist und es wenige Personen gibt.)

9. Wenn das elektrische Fahrradsteuerungssystem ausfällt, zeigt das Instrument automatisch den Fehlercode an.
Die detaillierte Definition des Fehlercodes ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:

ERR0R 001	Controller Fehlfunktion	ERR0R 004	Maniglia girevole Falliment
ERR0R 002	Schaltung Fehlfunktion	ERR0R 005	Bremshebel Versagen
ERR0R 003	Fehler im Flur	ERR0R 006	Motorischer Phasenverlust

⚠ Wenn es einen Fehlercode auf der Anzeigeseite gibt, kontaktieren Sie den Händler rechtzeitig, um Ihnen zu helfen, die Probleme zu lösen. Das Elektrofahrrad kann nicht normal arbeiten, wenn es einen Fehler gibt.

TEIL 3: EINSTELLUNG DER PARAMETER

1. Schritte zur Einstellung benutzerdefinierter Parameter:

Hinweis: Im Leistungszustand wird der Betrieb ausgef ü hrt, wenn die Anzeigegeschwindigkeit des Instruments 0 ist

Halten Sie die Taste gedrückt **M** Taste für mehr als zwei Sekunden, um die Auswahloberfläche des benutzerdefinierten Parametereinstellungselements zu betreten, kurzes Drücken, um Seiten zu ändern;

Pressebericht **+**／🔦/ **−**／Um den Parameterwert zu ändern, drücken Sie kurz **M** zur individuellen Schnittstelle zur Auswahl des Parametereinstellungselements;

Presse kurze **M** Taste zur Auswahl der Parameter, lange drücken **+**／🔦Betrieb, langer Druck**−**／ für den Betrieb der kontinuierlichen Reduktion;

kurz drücken **M** Schlüssel zum Speichern der Parametereinstellungen und zur benutzerdefinierten Auswahloberfläche des Parametereinstellungselements zurückkehren;
Halten Sie die Taste gedrückt **M** Schlüssel, um die Parametereinstellungen zu speichern und die benutzerdefinierte Schnittstelle der Parametereinstellungsoption zu verlassen.

2. Parametereinstellungen

● 01P setzt Optionen für metrische und imperiale Einheiten, 00 für metrische und 01 für imperiale Einheiten.
Parametereinstellungsseite eingeben, 01P auswählen, kurz drücken

+／🔦 / **−**／ Um den Parameter einzustellen, drücken Sie kurz **M** um den Parameter zu bestätigen und die Einstellungsseite zu ändern





(01P ist im Bild gezeigt) Einstellungsschnittstelle der metrischen und imperialen Einheit

● *02P ist die Einstelloption des Raddurchmessers, der Zähler kann den Raddurchmesserbereich einstellen: 1-50 Zoll.

● 03P ist die Einstellungsoption der Geschwindigkeitsgrenze und der einstellbare Bereich der Geschwindigkeitsgrenze des Instruments ist: 1~100km/h.

Presse kurze **M** Taste zum Umschalten des Parameters auf 02P, kurz drücken **+**／🔦 / **−**／Taste, um den Parameter zu ändern, drücken Sie kurz **M** Taste zum Speichern der Parametereinstellung und Wechseln zur benutzerdefinierten Parametereinstellungselement-Auswahloberfläche;
Setzen Sie den Parameter auf 50, um die Geschwindigkeitsbegrenzung standardmäßig zu entfernen



(02P ist auf dem Foto zu sehen)

Schnittstelle zur Einstellung des Raddurchmessers



(03P ist auf dem Foto zu sehen)

Schnittstelle zur Einstellung der Geschwindigkeitsgrenze

● *04Pset boot method options,00→null start, 01→non-null start

● * 05P-Einstellungsoptionen für den Antriebsmodus,
00→Nur motorgestützter Antrieb, 01→nur elektrischer Antrieb, 02→ Stromabstützter Antrieb und elektrischer Antrieb koexistieren.





Das Bild auf der linken Seite ist die Schnittstelle für die Einstellung des Startmodus 04P
Die rechte Seite ist die Einstellung des 05P Interface Drive Mode



⚠ Die oben genannten Parameter sind die Standardparameter des Schützes, bitte passen Sie sie nicht an. Wenn Sie versehentlich die Parameter einstellen, kann das Elektrofahrrad nicht normal funktionieren, kontaktieren Sie bitte den Fluss für Hilfe.

UM SPEICHERBATTERIE



ACHTUNG

Schließen Sie zuerst den Akku an und schließen Sie dann die Stromquelle an, um sicherzustellen, dass die rote LED am Ladegerät leuchtet. Das Ladegerät lädt den gesamten Akku innerhalb von 3 bis 7 Stunden auf. Ein rotes Licht zeigt an, dass der Akku geladen wird. Das grüne Licht zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.

TEIL 3: EINSTELLEN VON PARAMETERN

● *06P ist die Einstelloption der Startkraft der Leistungsunterstützung, und die Startkraft der Leistungsunterstützung ist die relative Kraft des PWM-Signalausgangs vom Controller, wenn die Leistungsunterstützung beginnt.
Der justierbare Bereich ist 0~5, 0 ist der schwächste und 5 ist der stärkste.

●*07P legt Optionen für Reglerstrombegrenzung fest

● *08Pis die Einstellung des Power Passworts, das Werkzeug
Die Power-Passwort-Funktion ist in der Regel nicht standardmäßig aktiviert, und der Benutzer kann das Power-Passwort des Instruments aktivieren, indem er PSd-y einstellt.Das werkseitige Standard-Passwort des Instruments ist 1212. Sie können ein vierstelliges Passwort selbst einrichten, denken Sie daran
Passwort nach Änderung des Passworts, sonst können Sie den Zähler nicht verwenden.

kurz drücken **M** Um den Änderungsstatus der Parameter einzugeben, drücken Sie kurz die Taste
+ / 🔦 or **−** / 🚶 Taste, um die Parameter auszuwählen, und wählen PSd-y bedeutet, das Ansteuerpasswort zu öffnen, PSd-n bedeutet, das Ansteuerpasswort zu deaktivieren, drücken **M** Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Bestätigen des Modus und geben Sie den Einstellungsstatus des vierstelligen Strompassworts ein oder verlassen Sie die Benutzeroberfläche zur Auswahl benutzerdefinierter Einstellungen.

Im Kennworteinstellungszustand blinken einstellbare Ziffern, kurz drücken
+ / 🔦 or **−** / 🚶 Taste zur Auswahl der Nummer, kurz drücken **M** Um die Nummer zu speichern und die nächste Einstellung der Nummer einzugeben, können Sie nach der Einstellung der vier Ziffern abwechselnd die Taste lange drücken **M** Schlüssel zum Speichern und zur Auswahl der Einstellung des Persönlichkeitsparameters zurückkehren;




Das Bild zeigt, dass das Ansteuerpasswort nicht aktiviert ist



Das Bild zeigt die Aktivierung des Anzeigepassworts



Das Bild zeigt die Einstellung des Power Passworts

● *09P ist die Einstellung des Schalters des Power-Assist-Sensors. Die Power-Assist-Sensoren sind Kopfsensoren und Geschwindigkeitssensoren.
0 sind Kopfsensoren, 1 sind Geschwindigkeitssensoren
Schnelle Bedienung: kurzes Drücken des Blinkers (linke Seite)  Drehmoment- und Drehzahlerfassung schalten. Im Geschwindigkeitserkennungsmodus 
Das Symbol wird auf dem Bildschirm des Displays angeschaltet und das Symbol des Kopfsensors wird nicht angeschaltet.

● *10P Spannungsschalter, der Standardparameter ist 48 (48V)

● *11P ist die Einstelloption für den automatischen Cruise On/Off Modus.
0means, um den Auto-Cruise-Modus auszuschalten, 1 bedeutet, den Auto-Widerstand-Modus einzuschalten.

● Aktivierungszeit des Geschwindigkeitsmodus 12P
Die standardmäßige Aktivierungszeit des Cruise Modus beträgt 8 Sekunden, die auf 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden und 3 Sekunden eingestellt werden kann.

● Das Instrument kann einzelne Kilometer und Gesamtkilometer aufzeichnen.
Die einzelnen Kilometer werden nach dem Ausschalten des Instruments nicht automatisch gelöscht.
Wenn Sie die einzelnen Kilometer löschen müssen, müssen Sie sie manuell löschen. Die Gesamtleistung des Instruments unterstützt keine Löschung.
Die Stornierung auf einem Kilometer ist wie folgt:

Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit auf der Hauptschnittstelle 0 ist, drücken Sie kurz **M** um TRIP zu wechseln, und lange drücken ⏻ and **+** / 🔦 Tasten für mehr als 2 Sekunden gleichzeitig, um den einzelnen Kilometer zu löschen. Während des Clearingprozesses blinkt die Hauptschnittstelle einmal.


⚠ Die oben mit * gekennzeichneten Parameter sind die vorgegebenen Parameter des Zählers, bitte ändern Sie sie nicht. Wenn Sie versehentlich die Parameter einstellen, kann das Elektrofahrrad nicht normal funktionieren, kontaktieren Sie bitte den Händler für Hilfe.

06 Batterie& Wartung von Ladegeräten

Wenn der Akku lange nicht verwendet wurde, laden Sie ihn bitte vollständig und laden Sie ihn jeden Monat auf.
Kühl und trocken lagern und den Akku aufladen, bevor er vollständig entladen ist.
Verwenden Sie es nicht, um andere elektrische Geräte mit Strom zu versorgen. Unsachgemäßer Gebrauch von Batterien kann sie beschädigen und ihre Lebensdauer verkürzen, aber auch Brände oder Explosionen verursachen. Wenn Ihr Ladegerät oder Akku ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche aufweist, ziehen Sie es bitte sofort aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Lankeleisi Kundendienst

Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf. Zerlegen oder ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät nicht. Stellen Sie die Batterie nicht in die Nähe von Feuer oder korrosiven Substanzen. Es darf keine Flüssigkeit auf oder im Inneren des Akkus/Ladegeräts sein. Setzen Sie den Akku/das Ladegerät nicht extremen Wetterbedingungen aus. Wenn der Akku/das Ladegerät beschädigt ist, verwenden Sie ihn nicht. Der Akku kann nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät geladen werden.
Verwenden Sie den Akku/das Ladegerät nicht für andere Zwecke als vorgesehen.

05 Wiederaufladung DIE BATTERIE

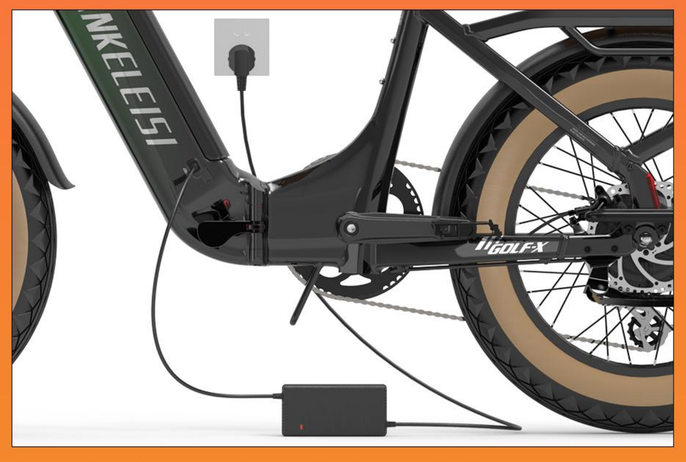

A. Laden Sie den Akku direkt am E-Bike auf

OR



B. Entfernen Sie den Akku vom E-Bike und laden Sie ihn separat auf

07 Engrenages

Votre vélo électrique Iankeleisi est équipé de plusieurs vitesses. Le premier rapport est pour une pédale de montée plus facile et le dernier pour une vitesse maximale sur un terrain horizontal ou en descente. Ne peut changer de vitesse que lorsque vous pédalez.
La roue arrière contient sept ou neuf pignons (selon le modèle). Lorsque la chaîne entoure le pignon le plus grand, vous êtes dans la vitesse 1 ou la vitesse la plus basse. Un engrenage à grande vitesse positionnera le dérailleur et orientera ainsi la chaîne autour du plus petit engrenage. Chaque

La position sur le sélecteur de vitesses devrait provoquer le blocage des vitesses
Changement L'ajustement nécessite un ajustement fin et devrait
Ne peut être fabriqué que par des techniciens qualifiés.
Évitez le passage rapide de la première vitesse à
Le dernier rapport et vice versa. Si vous changez plusieurs
Les Engrenages sont trop rapides et peuvent causer des chaînes
Retirer du pignon.

10 Bremse

Instinktiv zu wissen, welcher Bremshebel welche Bremse steuert, ist wichtig für Ihre Sicherheit. An Ihrem Lankeleisi E-Bike steuert der rechte Bremshebel die Vorderradbremse. Der linke Bremshebel steuert die Hinterradbremse.
Ihr Lankeleisi Elektrofahrrad ist für maximale Zuverlässigkeit mit Scheibenbremsen ausgestattet. Handdruck auf den Bremshebel bewirkt, dass die Radbremsen einwirken
Reiben Sie die Bremsscheiben, um die Räder zu verlangsamen. Je größer der Druck, der von der Hand auf den Bremshebel ausgeübt wird, desto schneller stoppt das Elektrofahrrad.
Vor und während des Eingriffs der Vorderradbremse sollte immer die Hinterradbremse eingeschaltet sein. Wenn Sie nur die vordere Bremse benutzen, um bei hohen Geschwindigkeiten zu bremsen oder anzuhalten, kann der Fahrer aus dem Sattel ausstoßen und sich weiter am Lenker vorwärts bewegen. Am besten bewerben Sie sich
Beim Abbremsen oder Anhalten ist der Druck auf beide Bremshebel gleichmäßig.
Fahrräder, die mit Scheibenbremsen ausgestattet sind, machen manchmal ein leichtes Kratzgeräusch, wenn die Räder ohne Bremsen gedreht werden. Das ist ganz normal.

Instinctively knowing which brake lever controls which brake is important for your safety. On your Lankeleisi e-bike, the right brake lever controls the front brake. The left brake lever controls the rear brake.
Your Lankeleisi electric bike is equipped with disc brakes for maximum reliability. Hand pressure on the brake lever causes the wheel brakes to act
Rub the brake discs to slow down the wheels. The greater the pressure exerted by the hand on the brake lever, the faster the electric bike stops.
Before and during front brake intervention, the rear brake should always be engaged. If you only use the front brake to brake or stop at high speeds, the rider can eject from the saddle and continue to move forward on the handlebar. It is best to apply
When braking or stopping, the pressure on both brake levers is even.
Bicycles equipped with disc brakes sometimes make a slight scratching noise when the wheels are rotated without brakes. That's normal.



Abbildung 1



Abbildung 2

11 Reifen& Innenrohr

Reifen dürfen nicht entlüftet werden, es sei denn, es ist notwendig. Um den Reifenverschleiß zu minimieren und Sicherheit, Komfort und Handling zu maximieren, halten Sie bitte den empfohlenen Luftdruck aufrecht. Es kann an den Seiten aller Reifen gefunden werden. Zuverlässiger Einsatz

Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob der Reifendruck korrekt ist. Überprüfen Sie in der Zwischenzeit auf übermäßigen Verschleiß und Risse der Reifen. Bei Bedarf die Reifen austauschen.

12 außen

Reinigen Sie Ihr Lankeleisi Elektrofahrrad regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie es Lankeleisi mit Wasserleitungen zu besprühen, um elektrische Probleme zu vermeiden. Bewahren Sie Ihr Lankeleisi an einem trockenen, verdeckten Ort, fern von direkter

Beim Reinigen oder Wischen eines Elektrofahrrads wird auch empfohlen, Kettenschmiermittel (wie Tri Flow oder Prolink) auf das Getriebesystem des Elektrofahrrads aufzutragen, um sicherzustellen, dassle

08 LED-Anzeige

Wie fährt man mit dem Auto?
Power Assist System koexistiert mit Pure Electric Mode (PAS)
PAS 0: Reiner Fahrmodus (kein Strom)
PAS 1: Niedrige Geschwindigkeit, 20%
PAS 2: Durchschnittliche Geschwindigkeit, 40%
PAS 3: High Speed Level, 60%
PAS 4: Sehr hohe Geschwindigkeit, 80%
PAS 5: Höchstgeschwindigkeit, 100%

Um im vollständig elektrischen Modus (ohne Treten) zu fahren, setzen Sie die LED-Anzeige auf PAS 1-5. In diesem Modus kann die Geschwindigkeit durch Drehen des Beschleunigers geändert werden. Es ist auch möglich, das Fußpedal zu verwenden, an dem das elektrische Assistenzsystem in
Die hier aufgeführten Geschwindigkeiten sind nur zur Referenz. Die tatsächlichen Geschwindigkeiten werden durch das Gewicht des Piloten, die Temperatur, die Straßensituationen, die Neigung, den Zustand der Batterie usw. beeinflusst.



09 Chiavi

Ihr E-Bike LANKELEISI ist mit einem Schlüssel ausgestattet:
• Der Schlüssel der Batteriestütze auf dem Fahrradrahmen

AVVERTENZIONE
Halten Sie außerhalb der Reichweite der Kinder. Halten Sie Ihre Schl ü ssel immer an einem sicheren Ort, um zu vermeiden, dass Sie sie verlieren.

13 Lösung der Probleme

Wenn Ihr lankeleisi E-Bike nicht funktioniert, überprüfen Sie die Quick Disconnect-Anschlüsse, um sicherzustellen, dass sie nicht gelöst oder getrennt sind

Aktivieren Sie einfach die schwarze Spiralbeschichtung, bis die Quick Disconnect Armatur freigelegt ist, trennen Sie die Quick Disconnect Armatur und schließen Sie sie wieder an.



14

ELEKTRONISCHE FAHRRÄDER LANKELEISI FAQ

F. Wie lange dauert es, um den Akku vollständig zu laden?
A. Abhängig vom Erschöpfungszustand, aber etwa 3-6 Stunden, wenn vollständig entladen.
F. Kann ich Hügel hinauffahren und gegen starke Gegenwinde auf meinem lankeleisi Elektrofahrrad fahren?
A. Ja. Einer der Hauptvorteile des Fahrradfahrens auf einem lankeleisi-Elektrofahrrad ist, dass es die Hügel ausflacht und die Durchschnittsgeschwindigkeit erhöht, wenn man Steigungen und Gegenwinden begegnet. Wenn man eine angemessene Anstrengungsmenge bereitstellt, sollte man in der Lage sein, alles von einer Steigung von 10% bis zu einer Steigung von 14% zu begegnen. Sie werden von der relativen Leichtigkeit erstaunt sein, mit der Ihr neues lankeleisi E-Fahrrad einige der schwierigsten Reisen bewältigen kann.



F. Muss ich ein Elektrofahrrad fahren?
A. Nein, aber es hilft, die Akkulaufzeit zu verlängern. Der Motor unserer Fahrräder wird sowohl durch Gaspedal- als auch durch Tretunterstützung gesteuert, so dass Sie entscheiden können, wie viel Leistung Sie wollen. Haben Sie schon einmal versucht, mit Ihrem normalen Fahrrad bergab zu fahren? So ist es nun mal. Der Motor drückt Sie schneller als Sie mit dem Fahrrad fahren, so dass es praktisch keinen Widerstand gibt. Es ist nur eine Formalität!

Kilometerleistung
Die Leistung von Elektrofahrrädern wird durch Straßenverhältnisse, Fahrer-/Lastgewicht und Wetterbedingungen beeinflusst. Wir empfehlen Ihnen, das Pedal so oft wie möglich manuell zu betätigen, um die Fahrstrecke und Akkulaufzeit zu verbessern.
Neigung
Wenn Sie Hänge von 15° oder mehr erklimmen, empfehlen wir, Pedale zu verwenden, um Sie beim Klettern zu unterstützen.
sauber
Wenn Sie ein Elektrofahrrad reinigen, wischen Sie es mit einem trockenen oder feuchten Tuch ab und sprühen Sie es dann direkt mit einem Schlauch. Geben Sie kein Öl in die vordere Bremse.
Bei Bedarf sollten die Sitzrohre gereinigt und geschmiert werden.
Parkplatz
Assurez - vous que votre vélo électrique lankeleisi est garé dans un endroit stable et utilise un support.

Instandhaltung der Basis

Um sicherzustellen, dass Ihr Elektrofahrrad in einem optimalen Zustand ist, pflegen und reinigen Sie es bitte regelmäßig.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Reifen richtig aufgeblasen sind.
3. Stellen Sie sicher, dass die Schnellwechselvorrichtung, die Muttern und die Bolzen angezogen sind.
4. Überprüfen Sie nach dem Rollen für einen Zeitraum, ob die Spannung der Speichen normal ist. Passen Sie nach Bedarf an.
5. Der Rahmen und andere Komponenten werden von der Aluminiumlegierung gemacht. Vermeiden Sie Reibung oder Kollision und reinigen Sie regelmäßig.
6. Demontieren Sie den Motor, die Batterie oder den Controller nicht selbst. Bei Bedarf geben Sie Ihr Elektrofahrrad bitte einem professionellen Fahrradtechniker zur Reparatur ab.
7. Verwenden Sie kein Hochdruckwasser, um elektrische Fahrräder zu reinigen. Halten Sie Wasser von Controller, Batterie und Motor fern.
8. Bei Bedarf schmieren Sie die Kette, Schwungrad, Kopfteile, Halterungen usw.

F. Was passiert, wenn ich die Bremsen unter elektrischer Assistenz benutze?
A. Alle unsere Fahrräder sind mit Bremshebeln ausgestattet, die einen eingebauten Sicherheitsschalter haben, der die Motorleistung unter normalen Bremsbedingungen automatisch unterbricht. Dies gewährleistet nicht nur eine sichere, nicht versorgte Stillstandsfunktion, sondern auch
Schützt den Motor unter Bremsbedingungen, so dass er nicht gegen die Bremsen arbeitet.
F. Wie weit wird mich ein Langeleisi bringen?
A. Alles hängt von einigen Faktoren ab. Fahrradfahren auf einer geraden Straße unter normalen Bedingungen sollte die Standard-Batterie etwa 35-50 km dauern. Fahren auf steilen Hügeln wird natürlich mehr Energie von der Batterie erfordern und Faktoren wie die Straßenoberfläche, der Windwiderstand, das Gewicht des Piloten und der Reifendruck beeinflussen Ihre Autonomie.
F. Was passiert, wenn ich einen Gummi am Boden habe?
A. Die Reifen auf unseren Fahrrädern sind die gleichen wie bei herkömmlichen Fahrrädern. Basta S

F. Wie weiß ich, wenn die Batterie niedrig ist?
A. Eine deutlich sichtbare Anzeige auf dem LED-Bildschirm zeigt die verbleibende Menge an Saft. Wenn es immer niedriger wird und Sie nicht glauben, an Ihr Ziel zu gelangen, können Sie den Motor ausschalten und ihn für den schwierigen Teil reservieren.
F. Muss ich warten, bis die Batterie leer ist, bevor ich sie aufladen kann?
A. Nein. Die Batterien, die wir verwenden, sind Lithium-Ionen-Batterien, die nicht unter dem „Gedächtniseffekt“ leiden. Das bedeutet, dass der Akku nicht vollständig entladen werden muss.
bevor sie wieder aufladen. Die Batterie kann jederzeit teilweise aufgeladen werden, ohne die Spannung oder die Lebensdauer zu verringern. Wir empfehlen, den Akku nach jedem Gebrauch aufzuladen, unabhängig davon, wie weit Sie zurückgelegt haben.



16

KRIEGSF HRUNG ZERTIFIKAT

wichtig
Lankeleisi bietet Herstellergarantie für alle unsere traditionellen Elektrofahrräder und Zubehör (ohne Zubehör).
Die Gewährleistungsfrist beginnt zwölf (12) Monate nach dem Lieferdatum.
Bitte beachten Sie, dass diese Garantie nur für den ursprünglichen Käufer gilt und nicht für Zubehör.
Effizienz
Die Garantie gilt nur in folgenden Fällen:
a) Dieses Produkt wurde bei einem autorisierten Lankeleisi Händler oder Verkaufsstelle gekauft.
b) Die Ware kann nicht an Dritte übertragen werden, unabhängig davon, ob es sich um Eigentum oder Vertragslaufzeit handelt.
c) Die Modell- und Serienetiketten dürfen nicht verschmutzt oder vom Produkt entfernt werden.
eliminieren
Die Garantie gilt nicht für:
(a) Schäden oder Verluste, die durch unbefugte Änderungen, Änderungen oder Reparaturen verursacht werden.
b) Schäden oder Verluste, die durch unsachgemäße Handhabung durch Kunden oder Personal verursacht werden, das mit Produkten beim Kunden in Berührung kommt.
c) Normaler Verschleiß.
d) Schäden oder Verluste, die durch Naturkatastrophen oder andere Gründe verursacht wurden, die außerhalb der Kontrolle von Lankeleisi liegen.

(e) Schäden oder Verluste durch externe Gegenstände.
f) Schäden oder Verluste, die durch andere mit dem Produkt verbundene Geräte verursacht werden.
g) Schäden, die durch Unfälle, Missbrauch, Missbrauch, Manipulation oder Kunden verursacht wurden, die die normalen Betriebsverfahren nicht befolgen, die in der Bedienungsanleitung angegeben sind.
h) Allgemeine Wartung und Instandhaltung.
Garantie für Elektrofahrräder von Lankeleisi
In seltenen Fällen funktioniert Ihr Elektrofahrrad bei der Ankunft möglicherweise nicht, und der nächste Schritt besteht darin, dass der Hersteller entscheidet, ob es repariert oder ersetzt werden soll. Zur Erfüllung der Garantiepflicht sind folgende Regelungen zu beachten:
Bei Erhalt eines defekten Elektrofahrrads trägt Lankeleisi die Transportkosten (gemäß den Anweisungen von Lankeleisi) und versendet umgehend das Ersatz- oder Reparaturgerät.
Wenn Ihr Elektrofahrrad repariert werden muss, sollte der Besitzer Lankeleisi kontaktieren und eine Retourenbescheinigungsnummer (RA) und alle notwendigen Informationen erhalten. Wenn es keine RA gibt, akzeptiert Lankeleisi keine Rücksendungen.
Alle Rücksendungen müssen ordnungsgemäß verpackt sein, um Beschädigungen während des Transports zu vermeiden.
Die Erklärung des Problems oder der Beschädigung und der Kaufbeleg müssen zusammen mit der Rücksendung eingereicht werden, die vom Eigentümer versendet wird.
Die RA-Nummer muss deutlich sichtbar sein.
Der Reeder ist für die Versicherung der Waren verantwortlich (die Kosten gehen zu Lasten des Reeders), da Lankeleisi nicht für Schäden oder Verluste während des Ausrüstungszeitraums verantwortlich ist.

15

ISPEZIONE & MANTENENZIONE



Unterbrechungsleistung der Handbremse
Wenn das Fahrrad mit einem Bremsunterbrechungsspeisungssatz ausgestattet ist, unterbricht das Fahrrad die Speise automatisch, wenn die Bremse verwendet wird.
Schutz an niedriger Spannung
Wenn die Ausgangsspannung der Batterie ihre Grenze erreicht, unterbricht die elektronische Steuerung die Versorgung, um die Batterie automatisch zu schützen. Wenn die Batterie ihre Mindestspannung erreicht, kann man zum Treten wechseln. Die Batterie muss aufgeladen werden, bevor Sie wieder fahren.
Spegnimento
Wenn Ihr E-Bike nicht in Gebrauch ist, schalten Sie die Stromversorgung aus.

Ladungsanzeige
Rot zeigt die Ladung an, grün zeigt, dass die Batterie voll ist.
Hinweis: Der Batterieschalter muss mit dem Schalter am Hintergrund ausgeschaltet werden, wenn die Batterie geladen ist. Die Batterie muss vor der ersten Verwendung vollständig geladen sein. Es wird empfohlen, den Akku nach den ersten 3 Gebrauchen für 6 Stunden aufzuladen. Wenn das Fahrrad nicht lange genutzt wird, muss es vollständig geladen und entfernt werden.
Batterie. Solange sie nicht im Gebrauch ist, halten Sie die Batterie ausgeschaltet und laden Sie sie alle 2 Monate auf.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterie und den Akkulader während des Aufladens fern von Kindern halten.
Versuchen Sie nicht, den Akku oder den Akkulader zu demontieren oder zu ändern.
Verwenden Sie den Akku oder den Akkulader nicht für einen anderen Gebrauch als den vorgesehenen Zweck.
Aufladen der Batterie
Verbinden Sie den Stecker zwischen dem Ladegerät und der Batterie, anschließend schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an. Die LED-Anzeige auf dem Akkulader wird rot erscheinen, die

Wenn der Schaden durch Unfälle, Missbrauch, Manipulation, unbefugte Nutzung oder Verwendung von Elektrizität verursacht wird, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist, ist die Garantie ungültig. Vernachlässigt der Eigentümer oder Benutzer die erforderliche tägliche Wartung und steht der Schaden oder das Problem direkt in Verbindung mit einer solchen Fahrlässigkeit, so ist die Garantie ungültig. Das ist
Die Nutzer sind dafür verantwortlich, Elektrofahrräder in gutem Zustand zu halten.
Einige Komponenten des Geräts fallen nicht unter die Lankeleisi Garantie, da sie nach mehrfachem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. Zum Beispiel Knöpfe, Pedale, Sitze, Reifen usw. Diese Komponenten müssen letztendlich vom Besitzer auf eigene Kosten ausgetauscht werden.
Hersteller sind nicht verantwortlich für Schäden oder Geldverluste, die durch den Kauf oder die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden. Tailwind lehnt jegliche Verantwortung ab
Körperliche und psychische Verletzungen im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwendung ihrer Produkte. In jedem Fall darf der Schaden den vom ursprünglichen Eigentümer gezahlten Kaufpreis nicht überschreiten.

Die Garantie beinhaltet nicht:
1. Die Kosten des Austauschs und Transports von Produkten, die durch normalen Gebrauch abgenutzt sind.
2. Die Kosten für Produktaustausch und Transport aufgrund von Fahrlässigkeit, Missbrauch oder mangelnder Wartung.
Nicht übertragbare Garantie.
Produktdaten
Elektrofahrrad Modell: _____
Seriennummer: _____
Kaufdatum: _____
Bestellnummer: _____

LANKELEISI

DONGGUAN JIETU OUTDOOR SPORTS GOODS CO., LTD.
ADD: NO. 1, HEDONG 2ND ROAD, JINSHA, CHANG'AN, DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA
EMAIL:MING@LKLSEBIKE.COM
WWW.LKLSEBIKE.COM