LANKELEISI

E-BIKE BENUTZER HANDBUCH



ATTENTION

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das lankeleisi Elektrofahrrad benutzen. Wenn Sie diese Informationen nicht verstehen oder die in diesem Handbuch behandelten Probleme nicht behandeln, wenden Sie sich bitte an den Händler.

WILLKOMMEN AN LANKELEISI

DANKE FÜR DIE AUSWAHL DER LANKELEISI E-Bikes

Willkommen auf Ihrem neuen lankeleisi E-Bike! Sie betreten eine neue Welt der Leichtigkeit, des Luxus und der Mobilität. Egal, ob Sie nach einer umweltfreundlichen Alternative zu Ihrem normalen Gasfahrzeug suchen, eine unterhaltsame Möglichkeit zur Vermeidung von Staus suchen oder einfach mehr Zeit im Freien verbringen möchten, wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen E-Bike. In einem Leben voller Gegen- und Rückenwind ist es uns eine Ehre, der Wind auf deinem Rücken zu sein.

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren:

Email: **ming@lklsebike.com**

wed: **lklsebike.com**

FAHRZEUGIDENTIFIKATIONNUMMER SERIENNUMMER

FÜR IHRE RECORDS

Für zukünftige Referenzen füllen Sie bitte die folgenden wichtigen Informationen aus. Ihre Seriennummer finden Sie auf der nach innen gerichteten Oberfläche der Rahmensitzstütze oder auf dem Steuerrohr.
Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüche auf.

Meine LANKELEISI-SERIENNUMMER:



FÜR IHRE RECORDS

Mein LANCKEL E-BICK

Name	
Address	
Kaufdatum	
Kaufkanal	☐ LANKELEISI WEBSITE ☐ AMAZON ☐ EBAY ☐ SONSTIGE
Model	
Farbe	
Serien-mäßig #	

LANKELEISI E-BIKES

TABELLE DER INHALT

ÜBER DIESES HANDBUCH **05**
WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN **06**
INSTRUKTIONEN ZUSAMMENFASSUNG **09**
Betriebsanleitungen **17**
ERLADEN DER BATTERIE **22**
BATTERIE- UND Ladepflege **24**
GEAR **25**
LED-Anzeigetasten **26**
Bremsen **27**
REIFEN FÜR INNER TUBES **28**
PROBLEMENSCHUTZ **29**
FAQs zu E-Bikes von LANKELEISI **30**
INSPEKTION UND WARTUNG **32**
GARANTIE **34**

01 ÜBER DIESES HANDBUCH

Dieses Handbuch wurde geschrieben, um Ihnen zu helfen, das Maximum an Leistung, Komfort, Genuss und Sicherheit zu erhalten, wenn Sie Ihr neues lankeliesi E-Bike fahren. Das Handbuch beschreibt spezifische Pflege- und Wartungsverfahren, die dazu beitragen, Ihre Garantie zu schützen und eine jahrelange störungsfreie Nutzung zu gewährleisten. Bitte beachten Sie besonders den Abschnitt zum Laden und zur Wartung von Batterien.
Es ist wichtig, dass Sie Ihre neuen Lankeleisi verstehen E-B ike, seine Eigenschaften und seine Bedienung, so dass Sie maximalen Genuss bei maximaler Sicherheit erhalten. Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Fahrt durch und erfahren Sie, wie Sie das Beste aus Ihrem neuen lankeleisi E-Bike herausholen können.
Wichtig ist auch, dass Ihre erste Fahrt mit einem neuen lankeleisi E-Bike in einer kontrollierten Umgebung erfolgt, abseits von Autos, Hindernissen und anderen Radfahrern.

02 WICHTIG SICHERHEITSINFORMATIONEN

Radfahren kann selbst unter den besten Umständen eine gefährliche Aktivität sein. Die richtige Wartung Ihres lankeleisi E-Bikes liegt in Ihrer Verantwortung, da es hilft, das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Dieses Handbuch enthält viele Warnungen über die Folgen einer Nichtwartung oder Inspektion Ihrer lankeleisi E-Bike. Unsachgemäße Anwendung kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.
Wir empfehlen Ihnen, Ihr lankeleisi E-Bike mit einem professionellen Fahrradtechniker zusammenzubauen.

WICHTIGE SICHERHEIT INFORMATIONEN

A. Tragen Sie IMMER einen HELMET

Helme reduzieren die Anzahl und Schwere von Kopfverletzungen signifikant. Tragen Sie immer einen Helm, der Ihren staatlichen Gesetzen entspricht, wenn Sie Ihr lankeleisi E-Bike fahren. Erkundige dich bei deiner örtlichen Polizei nach den Anforderungen in deiner Gemeinde. Machen Sie sich sichtbarer, indem Sie helle reflektierende Kleidung tragen. Halten Sie Ihre Reflektoren sauber und richtig ausgerichtet. Verwenden Sie Kopf- und Rückleuchten bei reduzierten Lichtverhältnissen. Tragen Sie feste Schuhe und Augenschutz. Überprüfen Sie auch Ihre staatlichen Gesetze bezüglich anderer Schutzausrüstung, die erforderlich sein kann, wenn Sie Ihr lankeleisi E-Bike fahren.

B.Kennen Sie Ihr LANKELEISI E-Bike

Ihr neues lankeleisi E-Bike verf ü gt ü ber viele Features und Funktionen, die Sie vielleicht nicht kennen. Lesen Sie dieses Handbuch gr ü ndlich, um zu verstehen, wie diese Funktionen Ihren Fahrspaß und Ihre Sicherheit verbessern.

C.RIDE IN IHRER GRENZEN

Fahre langsam, bis du mit den Fahrbedingungen vertraut bist, da die Traktion stark reduziert werden kann und Bremsen weniger effektiv werden. Fahre niemals schneller als die Bedingungen es erfordern oder über deine Fahrfähigkeiten hinaus. Denken Sie daran, dass Alkohol, Drogen, Müdigkeit und Unaufmerksamkeit Ihre Fähigkeit, gute Urteile zu fällen und sicher zu

D.Halten Sie Ihr E-Bike in sicherem Zustand

Zu Ihrer Sicherheit und Freude und um eine lange Lebensdauer Ihres lankeleisi E-Bikes zu gewährleisten, ü berpr ü fen und warten Sie Ihr E-Bike regelmäßig.
Befolgen Sie die Inspektions- und Wartungsrichtlinien in diesem Handbuch. Überpr ü fen Sie kritische Sicherheitsausr ü stungen vor jeder Fahrt.

KOMPONENT ODER BEDINGUNG	BEVOR INSPEKTION JEDE RIDE	INSPEKT PERIODIAL*	REINIGUNG UND/ODER SCHMIERUNG	ANPASSUNG/GEWICHTEN	REPARATION/ERSATZ WENN NOTWENDIG
Reifendruck (25-35psi)	X			X	
Reifenverschleiß/Beschädigung	X			X	
Einstellung der Bremsbeläge	X			X	
Schnellverstellung der Räder	X				X
Kopf- und Rückleuchten	X				X
Bedienelemente und Anzeigen	X				
Schnellverstellung der Sattelstütze	X			X	
Verschleiß der Bremsbeläge		X			X
Spannung/Verschleiß des Bremskabels		X		X	X
Speichenspannung		X		X	
Rad wahr		X		X	
Nabenlager		X	X	X	
Kettenschmierung		X	X		
Derailleuranpassung		X	X	X	
Reflektoren		X			X
Batterie und Ladegerät		X			X
Anpassung des Headsets		X	X	X	
Anpassung des Innenlagers		X	X	X	
Alle Schrauben, Muttern und Befestigungsteile		X		X	X

***Alle 5 bis 10 Fahrten abhängig von Länge und Bedingungen der Fahrt.**

03 MONTAGE ANLEITUNGEN



TEIL 1: VERPACKUNG ENTFERNEN

Aufforderung:
Bitte lesen Sie die Installationsschritte vor der Installation und installieren Sie entsprechend den Installationsbildern und Texten



01
Sammeln Sie notwendige Werkzeuge.



02
LANKELEISI Elektrofahrrad auspacken, Elektrofahrrad und Zubehör herausnehmen

TEIL 2: GRIFFSTATTUNG



01

Lösen Sie die Riser Seiten A, B Schrauben

*Achten Sie vor dem Einbau auf die vorderen und hinteren Bremsen immer auf der gleichen Seite



02

Befestigen Sie den vorderen Stoßdämpfer und drehen Sie den Steigbügel um 180°



03

Die seitlichen A-, B-Schrauben festziehen



04

Entfernen Sie die vorderen 4-Schrauben von der Stammabdeckung, sie entfernen die Stammabdeckung.



05


Lenker auf Vorbau montieren, dann Vorbauabdeckung ersetzen und alle 4-Schrauben festziehen.



06

Passen Sie den Lenker an Ihre Bedürfnisse an, dann stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

TEIL 3: SEITENSTTZE UND MONTAGE DES VORDERRADS

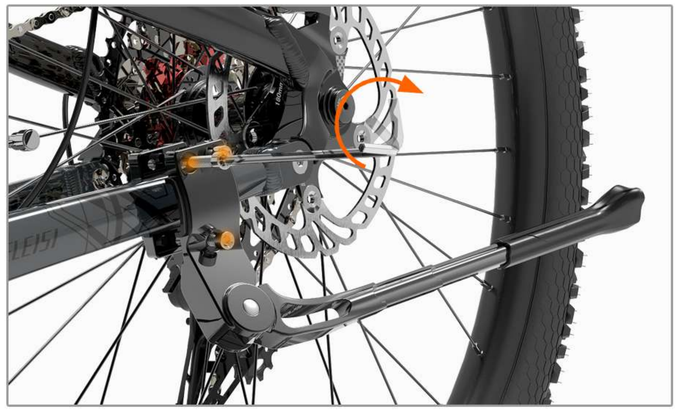

01
Halten Sie die Seitenstützen an Ort und Stelle und ziehen Sie die Schrauben fest



02
Senken Sie die Seitenstützen ab und lassen Sie sie das Fahrzeug stützen



03
Lösen Sie die Vorderrad-Befestigungswellen-schraube und nehmen Sie die Befestigungswelle heraus



04
Entfernen Sie die Vorderradbefestigungswelle




05
Heben Sie die Vorderseite des Autos an



06
Installieren Sie das Vorderrad zentral auf der Vor-dergabel

TEIL 3: MONTAGE VON VORDERRAD UND KURBEL

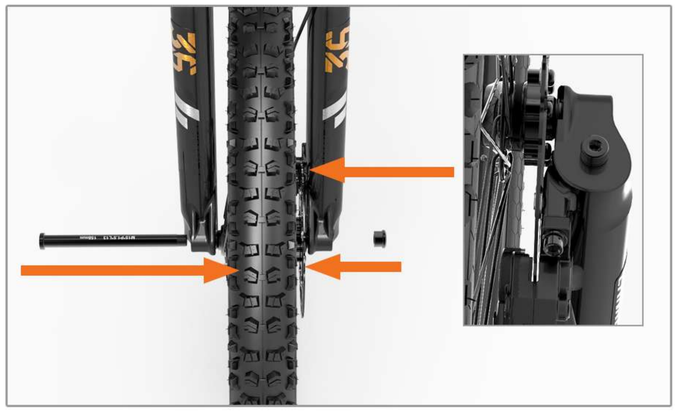

07

Setzen Sie das Rad in die Vordergabel und setzen Sie die Montageachse ein
Kartensteckplatz für die Scheibenbremse



08

Ziehen Sie die Schrauben der Vorderradbefestigung fest




09

Vorderrad eingebaut



10

Entfernen Sie die Kurbelbefestigungsschrauben vom Motor

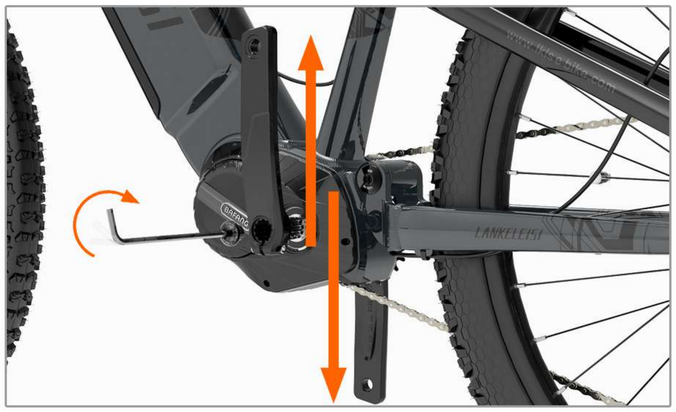

11

Halten Sie die Kurbel in der richtigen Position und ziehen Sie die Schrauben fest. , Achten Sie auf die Symmetrie von Kurbel und Kettenblatt.



12

Verwenden Sie das Werkzeug, um die oberen und unteren Kurbelschrauben festzuziehen (A,B)

TEIL 4: PEDAL UND SADDLE MOUNTING&DIRECTION EINSTELLUNG



01

Bestimmen Sie das linke und rechte Pedal.
"L" bedeutet, dass die linke Seite an der Kurbel montiert ist
"R" bedeutet, dass die rechte Seite am Kettenblatt montiert ist



02

"L" Pedal ist gegen den Uhrzeigersinn an der Kurbel befestigt



03

"R" Pedal ist im Uhrzeigersinn befestigt und am Kettenblatt befestigt



04


Drücken und halten Sie die Einstelltaste für die Hubsitzstütze gedrückt, um die Höhe der Sattelstütze einzustellen



05

Wenn kein Druck auf die Sattelstütze entsteht, steigt die Sattelstütze automatisch an.
A: Wenn Sie auf dem Sattel sitzen oder Druck auf den Sattel ausüben, senkt sich der Sattel automatisch ab

TEIL 5: INSTALLIEREN UND ENTFERNEN DER BATTERIE

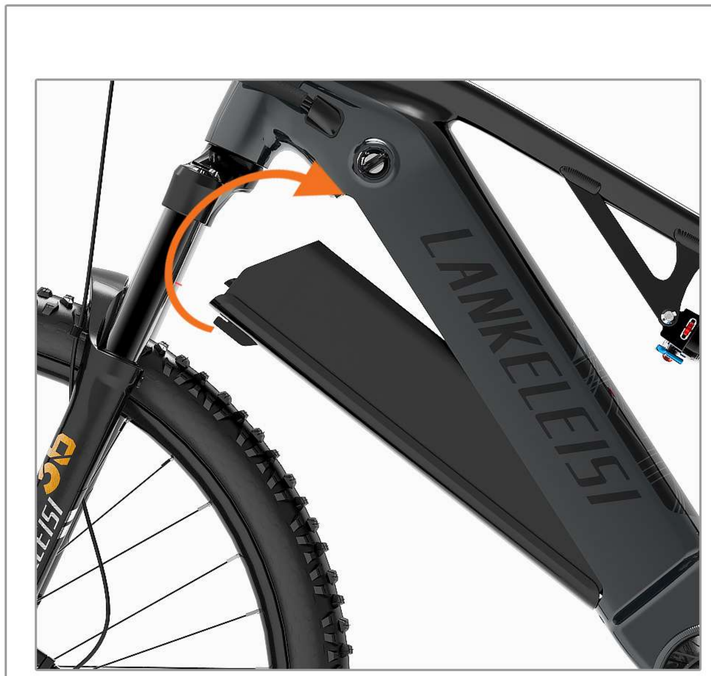

Installation der Batterie

Stecken Sie den Akku in die Steckdose, dr ü cken Sie ihn mit beiden Händen hoch (ein Klickgeräusch macht) und stecken Sie den Akku ein




Notice

1: Drehen Sie den Schlüssel, wenn Sie die Batterie herausnehmen, die Batterie wird automatisch nach oben hebeln.

2: 2: Drehen Sie das zweite Schloss der Batterie, nachdem Sie die Batterie angehoben haben, entfernen Sie sie mit beiden Händen


SITZ
SITZROHR
STOßDÄMPFER HINTEN
BATTERIE
LED Farbanzeige
HEADLIGHT
FEDERGABEL
REIFEN
RUNDE GRUPPE
SCHWUNGRAD
PEDAL
MOTOR
KETTENRAD
ZAHNPLATTE
SCHALTWERK
BREMSE

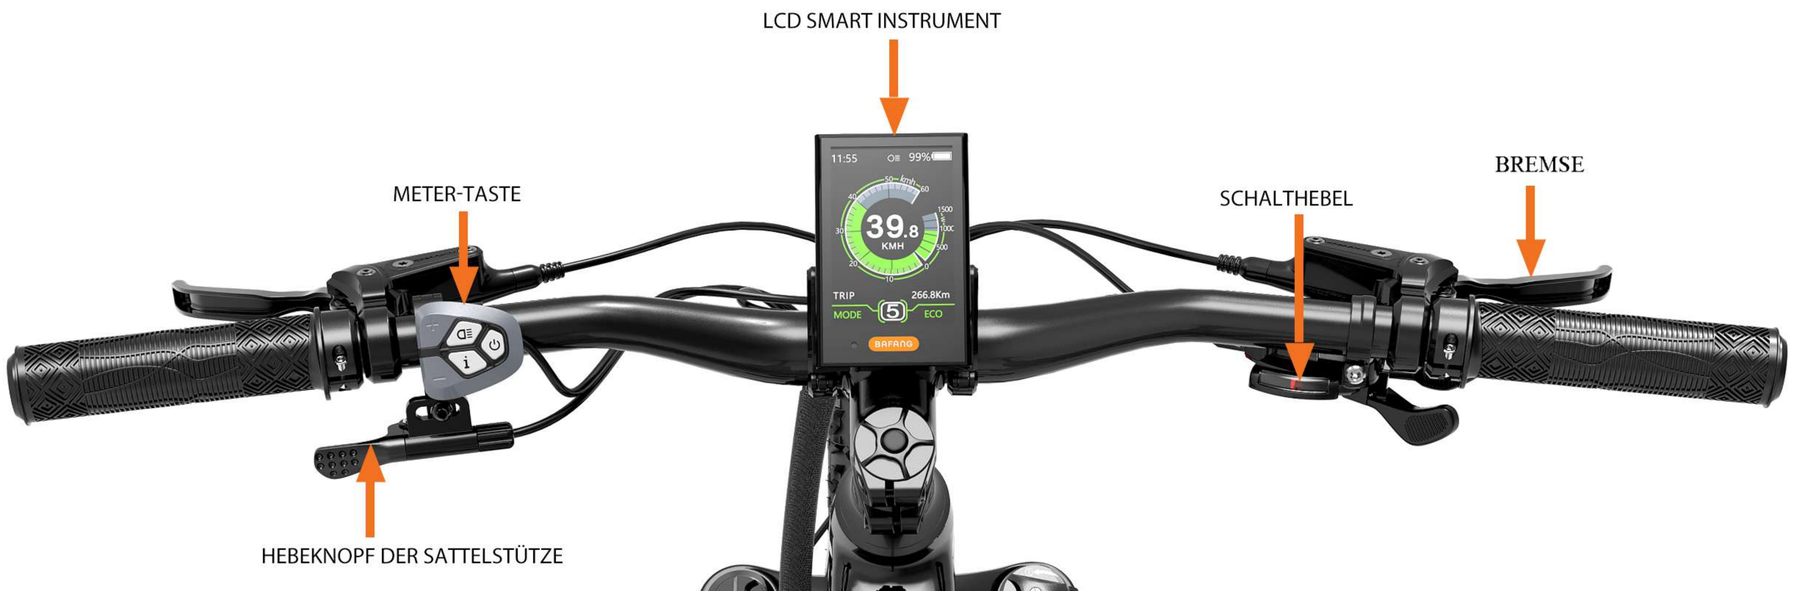
LCD SMART INSTRUMENT
METER-TASTE
SCHALTHEBEL
BREMSE
HEBEKNOPF DER SATTELSTÜTZE
11:55
99%
39.8
KMH
TRIP
266.8Km
MODE
ECO
BAFANG

04 OPERATIONAL ANLEITUNGEN



TEIL 1: FUNKTIONSFLÄCHENVERTEILUNG DES LCD-MESSGERÄTS



Zeitanzeige

Leistungsanzeige

Scheinwerferanzeige

Geschwindigkeitsanzeige
Kilometer(KM/H)
Meilen (MPH)

Anzeige der Leistungs-/Stromwaage

Anzeigeschnittstelle
Einzelkilometer (TRIP)
Kumulierte Kilometerleistung (ODO)
Maximale Fahrgeschwindigkeit (MAX)
Durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit (AVG)
Restkilometerstand (RANGE)
Energieverbrauch (KALORIEN)
Zeit (ZEIT)

Anzeige von Modedaten

E-Bike-Modus
Power-Assist-Modus (PAS 1-5)
Fahrmodus(PAS 0)
***Das Boost-Logo wird beim Boosten angezeigt**

TEIL 2: LCD METER KEY GUIDE

Die Schaltflächenpositionen und Kombinationen sind in der folgenden Abbildung dargestellt:



Zu den wichtigsten Operationen gehören Kurzdrücken, Langdrücken und Langdrücken. Einzelheiten sind wie folgt:

1. Drücken Sie lange die Taste, um das E-Bike ein- und auszuschalten
(*Wenn das Elektrofahrzeug nicht länger als 5 Minuten benutzt wird, schaltet sich das LCD-Messgerät automatisch ab)

2. Kurzes Dr ü cken, um die Kilometerstand- und Geschwindigkeitsanzeigeinformationen, einzelne Kilometer (TRIP) zu schalten → kumulierte Kilometer (ODO) → maximale Fahrgeschwindigkeit (MAX) → Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG) → Restkilometer (RANGE) → Energieverbrauch (KALORIEN) → Zeit (ZEIT). Die Energieverbrauchseinheit CALORIES stellt kCal (Kilokalorien) dar. Wenn das Messgerät liest, dass es sich bei dem Sensormodell um einen Drehmomentsensor handelt oder das Drehmomentsignal abgelesen wird, wird die Kalorienschnittstelle angezeigt. Wenn der verbleibende Kilometerstand ausgelesen wird, wird die verbleibende Kilometerschnittstelle angezeigt (10 Sekunden nach der Initialisierung des Zählers). In anderen Fällen wird keine Schnittstelle angezeigt.

3. Dr ü cken Sie kurz "+" oder "-", um das Hilfsgetriebe zu schalten und die Motorunterst ü tzungsleistung vom niedrigsten Gang 0 auf den h ö chsten Gang 5 zu ändern. Standardfahrmodus 0-Gang

4. Dr ü cken Sie die Taste, um die Scheinwerfer einzuschalten, wieder auszuschalten, dimmt die LCD-Instrumentenhinterleuchtung, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind, und kehrt zur Helligkeit zur ü ck, wenn die Scheinwerfer ausgeschaltet sind. (Der Scheinwerfer schaltet sich automatisch ein, wenn es nicht gen ü gend Licht gibt, wie in der Nacht.)

5. Klicken Sie auf das "-"-Zeichen, bis Sie den Boost-Modus-Gang nach Nullgang erreichen, und das Fahrzeug in den Boost-Vorbereitungszustand eintritt und die Gangposition anzeigt; Halten Sie das "-"-Zeichen erneut gedr ü ckt, und das Fahrzeug geht in den Boost-Zustand. blinkt bei 2Hz. Lassen Sie das "-"-Zeichen los und das Fahrzeug verlässt den Boosting-Zustand und kehrt in den Ready-Zustand zur ü ck. Gleichzeitig hört das Symbol auf zu blinken. Wenn es innerhalb von f ü nf Sekunden keine Tastenbedienung gibt, kehrt es automatisch in die Nullposition zur ü ck, das heißt, es wird den Boosting-Modus verlassen.
Im Boost-Modus muss die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs kleiner als 6km/h sein. Der vom Instrument angezeigte Geschwindigkeitswert stammt vom Regler. Wenn das Gerät den vom Controller im Boost-Modus gesendeten Geschwindigkeitswert nicht empfängt, zeigt es 2,5km/H an.

6. Wenn das elektrische Kontrollsystem des elektrischen Fahrrads ausfällt, zeigt das Instrument automatisch den Fehlercode an.
Die detaillierte Fehlercodedefinition ist in der folgenden Tabelle dargestellt:


ERR0R 07	Spannungsschutz	ERR0R 12/13	Batterie- oder Controller-Ausfall
ERR0R 08	Motorausfall	ERR0R 22/25	Ausfall des Drehmomentsensors
ERR0R 10	Die Motortemperatur ist zu hoch	ERR0R 21/26	Kommunikationsfehler

⚠ Wenn es einen Fehlercode auf der Anzeigeseite gibt, kontaktieren Sie bitte rechtzeitig den Händler, um Ihnen bei der Fehlerbehebung zu helfen. Das Elektrofahrrad kann nicht normal laufen, wenn es einen Fehler gibt.

TEIL 3: PARAMETEREINSTELLUNG

1. Schritte zur individuellen Parametereinstellung:


Bedienung in der Einstelloberfläche:

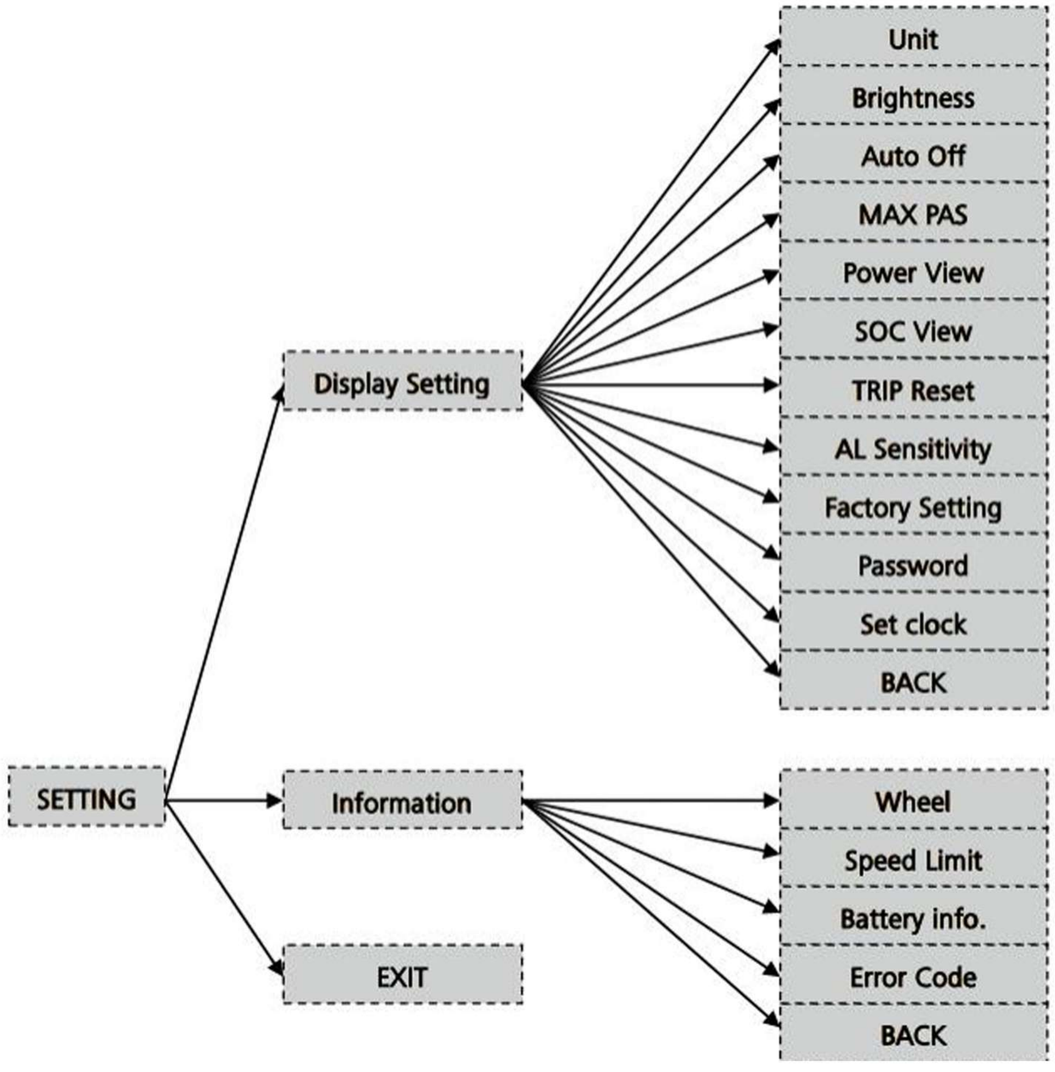

Geben Sie die Schnittstelle "SETTING" ein:

Im eingeschalteten Zustand, kurz dr ü cken (i) 2-mal kontinuierlich, wird das System die Schnittstelle "SETTING" betreten.
Diese Schnittstelle enthält drei Optionen: "Anzeigeeinstellung" "Information" "EXIT". Dr ü cken Sie kurz (+) und (-), um die Optionen zu wechseln, dr ü cken Sie kurz (i), um die Optionen zu bestätigen und geben Sie die Optionen ein. Wählen Sie direkt "EXIT" und dr ü cken Sie kurz (i), um die Schnittstelle zu verlassen, oder dr ü cken Sie kurz (i) zweimal in einer beliebigen Einstellungsschnittstelle. Sie können die Einstellungsschnittstelle verlassen. Diese beiden Exit-Methoden können die Einstellungsdaten speichern. Wenn Sie 20-Sekunden keinen Vorgang ausf ü hren, verlassen Sie die Einstellungsschnittstelle. Diese Exit-Methode speichert die Einstellungsdaten nicht.

Geben Sie die Schnittstelle "Displaysetting" ein:
Wählen Sie in der "SETTING"-Schnittstelle die Option "Displaysetting" durch kurzes Dr ü cken von (+) und (-) und dr ü cken Sie dann (i), um zu bestätigen und einzugeben. Diese Seite hat 11 Einstellungen. 1."Unit option setting-kilometer/mile unit switching
Wählen Sie "Einheit" durch kurzes Dr ü cken (+) oder (-), kurzes Dr ü cken (i), um Einstellungen einzugeben, und dr ü cken Sie dann (+) oder (-), um "Metrisch" (Kilometer) / "Imperia (Meilen)" auszuwählen. Dr ü cken Sie kurz (i) zum Speichern und Beenden von "Einheit", dr ü cken Sie kurz (i) zweimal hintereinander, um zur Hauptschnittstelle zu gelangen oder verlassen Sie die Hauptschnittstelle durch "BACKEXIT" "EXIT".

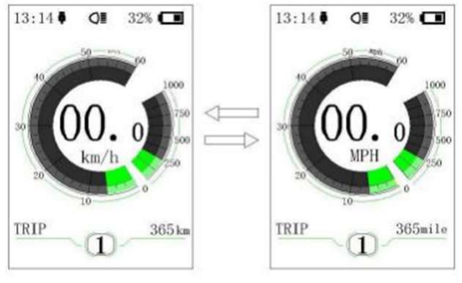


⚠ Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch oder führen Sie das Debuggen unter Anleitung von Profis durch. Bitte debuggen Sie nicht privat ohne Verständnis.

2. Einstellung der Eingabeaufforderungsfunktion Service. Schalten Sie die Eingabeaufforderungsfunktion ein oder aus.Wählen Sie "ON" (open)/"OFF (closed)"
3. "Helligkeit" Option Einstellung der Displayhelligkeit. Umschaltbare Prozentsätze sind "100%"/"75%"/"50%"/"30%"/"10%". 100% entspricht der höchsten Helligkeit und 10% der niedrigsten Helligkeit.
4. "Automatische Abschaltoption Einstellung für automatische Abschaltzeit. Schaltbare Abschaltzeit AUS" / "9" / "8" / "7" / "6" / "5" / "4" / "3" / "2" /" 1"
Die Einheit ist min.
5. "MAX PAS" stellt die Fahrausrüstung ein. Die Standardeinstellung ist 5-Stufen. (Hinweis: Diese Option ist nicht einstellbar)
6. "powerview" Option Einstellung Output Display Mode Einstellung. Der Ausgangsanzeigemodus kann "Leistung (Leistungsanzeige)/ "Strom (Stromanzeige)" geschaltet werden.
7. "socview" Optionseinstellung. Einstellung des Batterieanzeigemodus. Der Ausgangsanzeigemodus kann auf "Prozent (Prozentanzeige) / "Spannung (Spannungsanzeige)" umgeschaltet werden.
8.Die Option "TRIPReset" setzt die Einstellung der Einzelkilometerabrechnungsfunktion. Sie können zwischen "NEIN (nicht gelöscht)" und "JA (geräumt)" umschalten. Zu den gelöschten Daten gehören Maximalgeschwindigkeit (MAXS), Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG), Einzelkilometerabrechnung und TRIP).
9. "ALsensitivity" Option setzt die Lichtempfindlichkeitsfunktionseinstellung, um die Lichtempfindlichkeitsstufe "0" /;1 " / "2" / "3" / "4" / "5" / "OFF", wobei "OFF" ausgeschaltet bedeutet Diese Funktion, von "1" auf "5" entspricht der Lichtempfindlichkeit von schwach auf stark.

10. "password" Option Einstellung-Power-on Passwort Einstellung Funktion:
Wählen Sie die Option "Passwort", indem Sie kurz (+) und (-) drücken und dann (i) drücken, um zu bestätigen. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt kurz (+) und (-), um "Passwort starten" auszuwählen, und drücken Sie dann erneut (i), um zu bestätigen. Kurzes Drücken (+) und (-) kann "OFF" / "ON(Open)" schalten, das Folgende ist die spezifische Schaltmethode;
Passwort einschalten: Wählen Sie "ON" in der Benutzeroberfläche "startpassword" und drücken Sie kurz (i), um zu bestätigen. Das Interface fordert zur Eingabe des Passworts auf. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt kurz (+) oder (-), um die Zahlen "0-9" zu wechseln, drücken Sie kurz (i) Schalten Sie die Ziffern. Nachdem die Eingabe abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert, das Passwort erneut einzugeben. Nachdem die beiden Eingaben konsistent sind, fordert das System das Passwort zur erfolgreichen Einstellung auf. Wenn die beiden Eingaben inkonsistent sind, müssen Sie den ersten Schritt wiederholen, um das neue Passwort einzugeben und zu bestätigen. Nach erfolgreicher Kennworteinstellung springt die 2S-Schnittstelle automatisch zur Original-Einstellungsschnittstelle, zweimal kurz (i) drücken, um die Hauptschnittstelle zu verlassen oder

Beenden Sie die Hauptschnittstelle über "BACK" → "EXIT".

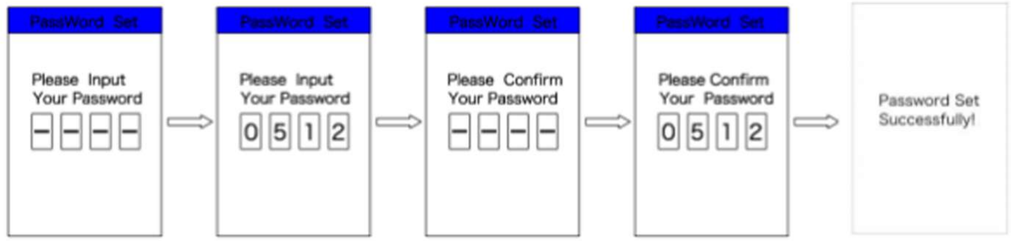

Passwort ändern: Wenn das Passwort aktiviert ist, wird die Option "Passwort zurücksetzen" zur Benutzeroberfläche "Passwort" hinzugefügt. Drücken Sie kurz (+) und (-), um "Resetpassword" auszuwählen und drücken Sie dann erneut (i), um zu bestätigen. Zu diesem Zeitpunkt fordert die Schnittstelle zur Eingabe des aktuellen Passworts auf, das Gerät wird automatisch heruntergefahren, nachdem das falsche Passwort 10-mal eingegeben wurde. Nachdem das Passwort korrekt eingegeben wurde, werden Sie aufgefordert, ein neues Passwort einzugeben. Die folgenden Operationen werden mit dem neuen Passwort konsistent sein.
Passwort ausschalten: Wählen Sie "OFF" in der Benutzeroberfläche "Start Passwort" und drücken Sie kurz (i), um zu bestätigen. Zu diesem Zeitpunkt fordert die Benutzeroberfläche Sie auf, das Passwort einzugeben. Nach 10-maliger falscher Eingabe des gleichen Passworts wird das Gerät automatisch abgeschaltet. Nachdem das Kennwort korrekt eingegeben wurde, fordert die Schnittstelle die Kennwortfunktion auf, sie auszuschalten.
11. "setclock" Option Einstellung der Zeiteinstellung Funktion
Wählen Sie die 24-Stunden-Zeit durch kurzes Drücken (+) und (-), der Cursor bleibt auf der ersten Ziffer der Uhr, drücken Sie kurz (+) oder (-) um "0-2" auszuwählen, drücken Sie kurz (i) um zu bestätigen und der Cursor wechselt zur zweiten Ziffer der Uhr, drücken Sie kurz (+) oder (-) um "0-9" auszuwählen, drücken Sie kurz (i) um zu bestätigen und schalten Sie den Cursor auf die zweite Ziffer der Minute, drücken Sie kurz (+) oder (-) um "0-5" auszuwählen, drücken Sie kurz (i) um zu bestätigen und schalten Sie den Cursor auf die zweite Ziffer der Minute, drücken Sie kurz (+) oder (-) um "0-5" auszuwählen, drücken Sie kurz (i) um zu speichern und drücken Sie (0-5), um zu beenden.
"Information" Schnittstelle:
"Alle Inhalte in der Informationsoberfläche sind nur zur Anzeige und können nicht über das Gerät selbst geändert werden.




⚠ Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch oder führen Sie das Debuggen unter Anleitung von Profis durch. Bitte debuggen Sie nicht privat ohne Verständnis.

05 AUFNAHME DIE BATTERIE



A. Laden Sie die Batterie am E-Bike direkt auf

OR

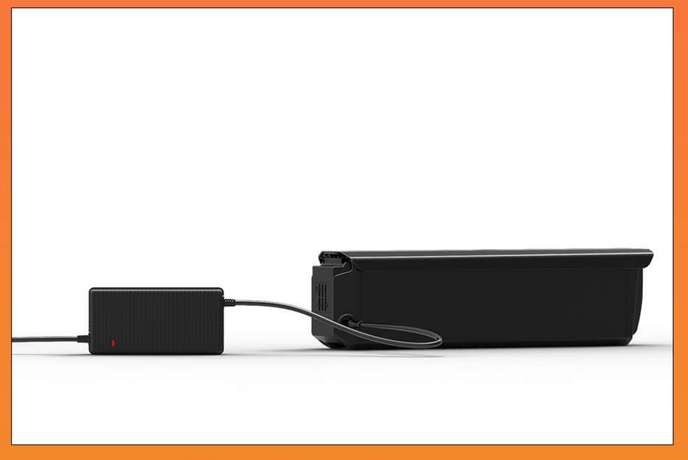

B. Akku vom E-Bike entfernen und separat aufladen

AUFGABEN DER BATTERIE



ACHTUNG

Schließen Sie zuerst den Akku an, schließen Sie dann das Netzteil an und stellen Sie sicher, dass die rote LED des Ladegeräts leuchtet. Das Ladegerät lädt die fertige Batterie innerhalb von 5 bis 7 Stunden auf.
Ein rotes Licht zeigt an, dass der Akku geladen wird. Ein grünes Licht zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.

06 BATTERIE & AUFGABE

Wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie ihn vollständig auf und laden Sie ihn alle 1-Monate auf.
Kühl und trocken lagern. Laden Sie die Batterie auf, bevor sie vollständig entladen wird.
Verwenden Sie es nicht, um andere elektrische Geräte mit Strom zu versorgen. Unsachgemäße Verwendung der Batterie beschädigt die Batterie und verkürzt ihre Lebensdauer und kann Feuer oder Explosion verursachen. Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche vom Ladegerät oder der Batterie erfahren, ziehen Sie das Ladegerät sofort aus dem Netz und wenden Sie sich an den lankeleisi Kundendienst

Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch auf. Zerlegen oder ändern Sie den Akku oder das Ladegerät nicht. Stellen Sie die Batterie nicht in die Nähe von Feuer oder korrosiven Substanzen. Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in den Akku/Ladegerät. Setzen Sie den Akku/das Ladegerät nicht extremen Wetterbedingungen aus.
Verwenden Sie den Akku/das Ladegerät nicht, wenn er beschädigt ist. Laden Sie den Akku nur mit einem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf.
Verwenden Sie den Akku/das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck.

07 GEAR


Ihr Iankeleisi E-Bike ist mit mehreren Geschwindigkeiten ausgestattet. Der erste Gang ist für einfacheres und bergauf Pedalieren, der letzte Gang für maximale Geschwindigkeit auf ebenem oder bergab Gelände. Schalten Sie nur während des Tretens.
Das Hinterrad enthält sieben oder neun Kettenräder (je nach Modell). Wenn die Kette um das größte Kettenrad herum ist, sind Sie im ersten Gang oder im niedrigsten Gang. Der hohe Gang hat das Schaltwerk so positioniert, dass die Kette um den kleinsten Gang gerichtet ist.
Jeder

Die Position auf dem Gangwahlschalter sollte einen Gangwechsel bewirken. Anpassungen bedürfen einer Feinabstimmung und sollten nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden. Vermeiden Sie es, sehr schnell vom ersten auf den letzten Gang zu wechseln oder umgekehrt. Wenn Sie mehrere Gänge zu schnell wechseln, können Sie dazu führen, dass die Kette vom Ritzel löst.

08 LED-Anzeige

Fahrmodus
Power Assist System (PAS)
Die Prüfung der Leerlaufdrehzahl ergab folgende Daten:
PAS 0: Reiner Fahrmodus (keine Leistung)
PAS 1: Niedriges Geschwindigkeitsniveau, ≤19 KM/H
PAS 2: Mittlere Geschwindigkeit, ≤25 KM/H
PAS 3: hohe Geschwindigkeit, ≤28 KM/H

Um im Power Assist-Modus zu fahren, stellen Sie die LED-Anzeige auf PAS 1-5 ein. In diesem Modus,. Sie können die Fußpedale benutzen und das Power Assist System wird aktiviert
Die hier aufgeführten Geschwindigkeiten dienen nur als Referenz. Die tatsächliche Geschwindigkeit wird durch das Gewicht des Fahrers, die Temperatur, die Straßenverhältnisse, die Steigung, den Batteriestatus usw. beeinflusst.

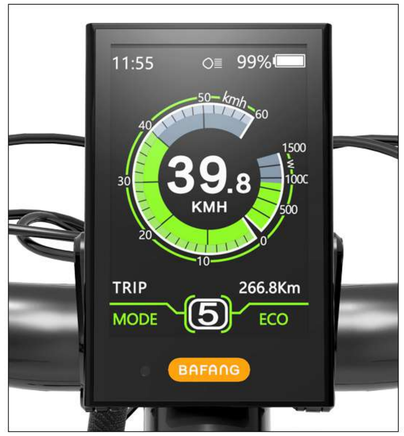

09 KEYS

Ihr LANKELEISI E-Bike wird mit einem Schlüssel geliefert:
• Der Schlüssel zum Batteriehalter am Fahrradrahmen

WARNUNG
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bewahren Sie Ihre Schl ü ssel immer an einem sicheren Ort auf, um sie nicht zu verlieren.

10 Bremsen

Es ist wichtig für Ihre Sicherheit, dass Sie instinktiv wissen, welcher Bremshebel welche Bremse steuert. An Ihrem lankeleisi E-Bike steuert der rechte Bremshebel die Vorderradbremse. Der linke Bremshebel steuert die Hinterradbremse.
Ihr lankeleisi E-Bike ist für maximale Zuverlässigkeit mit Scheibenbremsen ausgestattet. Wenn Sie Handdruck auf die Bremshebel ausüben, wird die Radbremse
Reibung gegen die Bremsscheibe, verlangsamt das Rad. Je mehr Handdruck auf den Bremshebel ausgeübt wird, desto schneller kommt das E-Bike zum Stillstand.
Die Hinterradbremse sollte immer vor und während der Vorderradbremse betätigt werden. Wenn Sie nur die Vorderradbremse betätigen, um bei hohen Geschwindigkeiten zu verlangsamen oder zu stoppen, kann der Fahrer aus dem Sattel geworfen werden und über den Lenker vorwärts fährt. Am besten bewerben Sie sich
Gleichmäßiger Druck auf beide Bremshebel beim Bremsen oder Anhalten.
Fahrräder mit Scheibenbremsen machen gelegentlich ein leichtes Kratzgeräusch, wenn die Räder ohne Bremsen drehen. Das ist normal.

Achten Sie darauf, dass der Bremshebel bei vollem Handdruck nicht mit dem Lenker in Berührung kommt.
(Abbildung 1). Normalzustand der Bremse (Abbildung 2). Eine schnelle Einstellung kann durch Schrauben oder Lösen des Gewindelaufverstellers am Bremshebel vorgenommen werden, bis die Bremsen zur sicheren Einstellung fein eingestellt sind.
Wenn die Bremsen immer noch nicht richtig funktionieren, müssen sie möglicherweise von einem erfahrenen Fahrradmechaniker nachgestellt werden.
WARNUNG
• Scheibenbremsen werden während des Gebrauchs heiß. Den Scheibenrotor kurz nach Gebrauch nicht berühren oder mit ihm in Berührung kommen.
• Nasses Wetter erfordert eine längere Strecke, um anzuhalten. Bremsen Sie früher und vermeiden Sie plötzliche Stopps bei Nässe.



FIGURE 1



FIGURE 2

11 REIFEN & INNER TUBES

Reifen sollten nicht entlüftet werden, es sei denn, es ist notwendig. Um den Reifenverschleiß zu minimieren und für maximale Fahrsicherheit, Komfort und Handling, halten Sie den empfohlenen Reifenluftdruck aufrecht. Diese befindet sich an der Seitenwand aller Reifen. Verwenden Sie eine zuverlässige Reifenluftdruckmanometer, um vor jeder Fahrt auf korrektes Aufpumpen zu überprüfen. Prüfen Sie gleichzeitig Reifen auf übermäßigen Verschleiß und Risse. Reifen bei Bedarf austauschen.

12 ANSEHEN

Reinigen Sie Ihr lankeleisi E-Bike regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie es, die Lankeleisi mit einem Wasserschlauch zu besprühen, um elektrische Probleme zu vermeiden. Bewahren Sie Ihre Lankeleisi an einem trockenen, geschützten Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und nassen oder feuchten Umgebungen auf.

Es wird auch empfohlen, Kettenschmierung (wie Tri-Flow oder ProLink) auf den Antriebsstrang Ihres E-Bikes aufzutragen, wenn Sie es reinigen oder abwischen, um es in gutem Betriebszustand zu halten.

13 PROBLEMENSCHUTZ

Wenn Ihr lankeleisi E-Bike nicht funktioniert, überprüfen Sie die Quick Disconnect-Beschläge, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gelöst haben oder den Stecker ziehen.

Ziehen Sie einfach die schwarze Spiraldrahtbedeckung aus, bis die Quick Disconnect-Armatur freigelegt ist, ziehen Sie den Stecker und stecken Sie die Quick Disconnect-Armatur(en) wieder ein. ed.



14

LANKELEISI E-BIKES FAQ

F. Wie lange dauert es, den Akku vollständig aufzuladen?
A. Es hängt vom Zustand der Erschöpfung ab, aber etwa 3-6 Stunden, wenn vollständig entladen.
F. Kann ich mit meinem Lankeleisi E-Bike gegen starken Gegenwind bergauf fahren?
A. Ja. Einer der Hauptvorteile des Fahrrads auf einem lankeleisi Elektrofahrrad ist, dass es Hügel abflacht und Ihre durchschnittliche Geschwindigkeit erhöht, wenn Sie Steigungen und Gegenwind bewältigen. Wenn Sie eine angemessene Menge an Aufwand leisten, sollten Sie in der Lage sein, alles von einem 10% Gradienten bis zu einem 14% Gradienten zu bewältigen. Sie werden erstaunt sein, mit welcher Leichtigkeit Ihr neues lankeleisi E-Bike einige der schwierigsten Fahrten bewältigen kann.



F. Muss ich ein Elektrofahrrad in die Pedale treten?
A. Nein, aber es hilft, die Batterielebensdauer zu verlängern. Der Motor unserer Bikes ist sowohl Gas- als auch Tretunterstützung gesteuert, so dass Sie entscheiden können, wie viel Leistung Sie wünschen. Haben Sie schon einmal versucht, mit Ihrem normalen Fahrrad bergab zu fahren? Es ist einfach so. Der Motor treibt Sie schneller an als Sie mit dem Fahrrad fahren, so dass es so ziemlich keinen Widerstand gibt. Es ist nur eine Formalität!


F. Was passiert, wenn ich die Bremse unter angetriebener Unterstützung betätige?
A. Alle unsere Fahrräder sind mit Bremshebeln ausgestattet, die einen eingebauten Sicherheitsschalter haben, der automatisch die Motorleistung unter normalen Bremsbedingungen abschaltet. Dies gewährleistet nicht nur eine sichere, stromlose Stoppfunktion, sondern auch
Schützt den Motor unter Bremsbedingungen, damit er nicht gegen die Bremsen wirkt.
F. Wie weit wird mich ein Lankeleisi bringen?
A. Dies alles hängt von einigen Faktoren ab. Wenn Sie unter normalen Bedingungen auf einer geraden Straße radeln, sollte die Standardbatterie ca. 35-50 km halten. Steigen Sie steile Hügel hinauf, nehmen Sie offensichtlich mehr Energie aus der Batterie und Faktoren wie Straßenoberfläche, Windwiderstand, Gewicht des Fahrers und Reifendruck beeinflussen Ihre Reichweite.
F. Was passiert, wenn ich einen platten Reifen bekomme?
A. Die Reifen an unseren Fahrrädern sind die gleichen wie bei herkömmlichen Fahrrädern. Ersetzen Sie einfach den Schlauch durch einen Schlauch der richtigen Größe und pumpen Sie ihn auf. Es werden keine speziellen Reifen oder Teile benötigt.

F. Woher weiß ich, wenn der Akku leer ist?
A. Eine gut sichtbare Anzeige auf dem LED-Bildschirm zeigt die verbleibende Saftmenge an. Wenn er immer tiefer wird und du glaubst, dass du nicht ans Ziel kommst, kannst du den Motor ausschalten und ihn für den harten Teil reservieren.
F: Muss ich warten, bis der Akku leer ist, bevor ich ihn auflade?
A. Nein. Bei den von uns verwendeten Batterien handelt es sich um Lithium-Ionen-Batterien, die keinen Memory-Effekt haben. Das bedeutet, dass eine Batterie nicht vollständig entladen werden muss
bevor Sie es wieder aufladen. Sie können den Akku jederzeit teilweise aufladen, ohne seine Spannung oder Lebensdauer zu verringern. Wir empfehlen, den Akku nach jedem Gebrauch aufzuladen, unabhängig davon, wie weit Sie gefahren sind.



15

INSPEKTION & WARTUNG

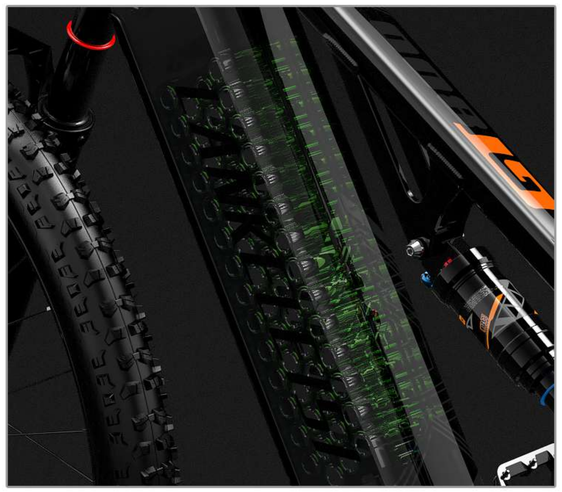

Abschaltleistung der Handbremse
Wenn Ihr Fahrrad mit Bremsabschaltung ausgestattet ist, schaltet das Fahrrad automatisch den Strom ab, wenn die Bremse verwendet wird.
Niederspannungsschutz
Wenn die Batterieausgangsspannung ihre Grenze erreicht, unterbricht das elektronische Steuersystem die Energie, um die Batterie automatisch zu schützen. Wenn der Akku seine Mindestspannung erreicht hat, können Sie auf Pedal fahren. Der Akku sollte vor der Fahrt wieder aufgeladen werden.
Ausschalten
Wenn Ihr E-Bike nicht in Gebrauch ist, schalten Sie bitte den Strom aus.

Ladeanzeige
Rot zeigt das Laden an, grün zeigt an, dass der Akku voll ist.
Hinweis: Der Batterieschalter muss mit dem Schalter an der Unterseite ausgeschaltet werden, wenn der Akku geladen wird. Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen sein. Wir empfehlen Ihnen, den Akku für volle sechs Stunden nach der ersten 3-Nutzung aufzuladen. Wenn das Fahrrad längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie das Fahrrad vollständig aufladen und entfernen.
Batterie. Halten Sie den Akku ausgeschaltet und laden Sie ihn alle zwei Monate auf.
Achten Sie darauf, den Akku und das Ladegerät während des Ladevorgangs von Kindern fernzuhalten.
Versuchen Sie nicht, den Akku oder das Ladegerät zu zerlegen oder zu modifizieren.
Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Batterieladung
Stecken Sie den Stecker zwischen Ladegerät und Akku und stecken Sie das Ladegerät dann in eine Steckdose. Die LED-Anzeige am Ladegerät zeigt rot an, was bedeutet Aufladen. Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen. Wenn Sie mit dem Laden fertig sind, ziehen Sie zuerst das Ladegerät aus der Stromversorgung und ziehen Sie dann den Stecker zwischen der Batterie und dem Ladegerät.
Während des Ladevorgangs sollten Ladegerät und Akku an einem stabilen und kühlen Ort platziert werden. Der Batteriebetriebstemperaturbereich sollte zwischen 32 und 110 Grad liegen Fahrenheit. Legen Sie keine Abdeckung auf den Akku oder das Ladegerät. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit mit dem Ladegerät in Kontakt kommt.

Kilometerstand
Die Leistung von Elektrofahrrädern wird durch Straßenverhältnisse, Fahrer-/Lastgewicht und Wetterbedingungen beeinflusst. Wir empfehlen Ihnen, so oft wie möglich manuell zu treten, um Ihre Reisedistanz und Akkulaufzeit zu verbessern.
Steigungen
Wenn Sie auf einer Steigung von 15° oder mehr bergauf fahren, empfehlen wir Ihnen, das Pedal zu verwenden, um Ihren Aufstieg zu unterstützen.
Reinigung
Wenn Sie Ihr Elektrofahrrad reinigen, wischen Sie es mit einem trockenen oder feuchten Tuch ab, sprühen Sie es direkt mit einem Schlauch. Setzen Sie kein Öl auf die vordere Bremse.
Das Sitzrohr sollte bei Bedarf gereinigt und geschmiert werden.
Parken
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr

GRUNDLICHE WARTUNG

1. Um sicherzustellen, dass Ihr E-Bike in bestem Zustand ist, warten und reinigen Sie regelmäßig.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Reifen richtig aufgepumpt sind.
3. Stellen Sie sicher, dass Schnellverschluss, Muttern und Bolzen angezogen sind.
4. Überprüfen Sie nach einer Zeit des Reitens, ob die Speichenspannung normal ist. Passen Sie nach Bedarf an.
5. Der Rahmen und andere Teile werden von der Aluminiumlegierung gemacht. Vermeiden Sie Reibung oder Kollision und reinigen Sie es regelmäßig.
6. Nehmen Sie den Motor, die Batterie oder den Controller nicht selbst auseinander. Bringen Sie Ihr E-Bike bei Bedarf zur Reparatur zu einem professionellen Fahrradtechniker.
7. Verwenden Sie kein Hochdruckwasser, um Ihr E-Bike zu reinigen. Halten Sie Wasser von der Steuerung, Batterie und Motor fern.
8. Schmieren Sie die Kette, Schwungrad, Kopfteile, Kickstand, etc. wenn nötig.

16

WARRNATIE BESCHEINIGUNG

Wichtig
LANKELEISI garantiert für alle unsere normalen E-Bikes und Teile außer Zubehör Herstellermängel.
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Liefertermin innerhalb von zwölf (12) Monaten.
Bitte beachten Sie, dass diese Garantie nur den Erstkäufer abdeckt und NICHT Zubehör abdeckt.
Gültigkeit
Die Garantie gilt nur, wenn:
a) Das Produkt wird bei LANKELEISI autorisierten Händlern oder Verkaufsstellen erworben.
b) Das Produkt ist weder im Eigentum noch während der Vertragslaufzeit auf Dritte übertragbar.
c) Das Modell und Serienetikett dürfen nicht verunstaltet oder vom Produkt entfernt werden.
Ausschluss
Die Garantie gilt nicht für:
a) Schäden oder Verluste, die durch Änderung, Änderung oder Reparatur durch unbefugte Dritte verursacht werden.
b) Schäden oder Verluste, die durch unsachgemäße Handhabung durch den Kunden oder Personen mit Zugang zum Produkt beim Kunden verursacht werden.
c) Normaler Verschleiß.
d) Schäden oder Verluste, die durch höhere Gewalt oder andere Ursachen verursacht wurden, die außerhalb der Kontrolle von LANKELEISI liegen.
e) Schäden oder Verluste infolge externer Körperschaften.
f) Schäden oder Verluste, die durch ein anderes Gerät verursacht werden, das mit dem Produkt verbunden ist.
g) Schäden, die durch Unfälle, Missbrauch, Missbrauch, Manipulation oder Nichtbefolgung der in der Bedienungsanleitung beschriebenen normalen Betriebsabläufe des Kunden entstehen.
h) Allgemeine Wartung und Wartung.
lankeleisi E-Bike Garantie
In dem seltenen Fall, dass Ihr E-Bike ankommt und nicht funktioniert, ist die nächste Maßnahme Reparatur oder Austausch AUF HERSTELLENDE ENTSCHEIDUNG. Um die Garantie zu erfüllen, muss Folgendes befolgt werden:
• Wird Ihr E-Bike mit einem Defekt empfangen, übernimmt lankeleisi die Versandkosten (auf Anweisung von lankeleisi) und versendet umgehend Ersatzausrüstung oder repariert die Ausrüstung.
• Wenn Ihr E-Bike repariert werden muss, muss der Besitzer lankeleisi kontaktieren und erhält eine Retourenbescheinigungsnummer (RA) und alle notwendigen Informationen. lankeleisi akzeptiert keine Rücksendungen ohne RA.
• Alle Rücksendungen müssen ordnungsgemäß verpackt sein, um Beschädigungen während des Versands zu vermeiden. Eine Erklärung des Problems oder der Beschädigung und ein Kaufbeleg müssen zusammen mit der Rücksendung eingereicht werden, die vom Eigentümer versendet wird.
• Die RA-Nummer muss deutlich sichtbar sein.
• Der Eigentümer ist für die Versicherung der Waren (auf Kosten des Eigentümers) verantwortlich, da lankeleisi nicht für Schäden oder Verluste während des Versands verantwortlich ist.

iDie Garantie erlischt, wenn: Die Schäden auf einen Unfall, Missbrauch, Änderung, nicht autorisierte Nutzung oder Verwendung von Elektrizität zurückzuführen sind, die nicht in dieser Bedienungsanleitung angegeben ist.
Die Garantie erlischt, wenn: Der Eigentümer oder Benutzer versäumt hat, routinemäßige Wartungsarbeiten durchzuführen und die Schäden oder Probleme direkt mit einer solchen Vernachlässigung zusammenhängen. Es ist die
Die Verantwortung des Nutzers, das E-Bike in einwandfreiem Zustand zu halten.
Bestimmte Teile der Ausrüstung sind nicht von der lankeleisi Garantie abgedeckt, da sie nach mehrfachem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. Zum Beispiel: Knöpfe, Pedale, Sitze, Reifen usw. Diese Teile müssen schließlich auf Kosten des Eigentümers ausgetauscht werden.
Die Hersteller haften nicht für Schäden oder Geldverluste im Zusammenhang mit dem Kauf oder der Verwendung ihrer Produkte. Rückenwind lehnt Verantwortung für alle ab physische und moralische Schäden im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwendung ihrer Produkte. In jedem Fall darf der Schaden den vom ursprünglichen Eigentümer gezahlten Kaufpreis nicht überschreiten.
Die endgültige Entscheidung, die Garantie einzuhalten, trifft lankeleisi Personal nach einer technischen Inspektion, wenn der Eigentümer defekte Produkte zurückschickt.

Die Garantie schließt aus:
1. Ersatz- und Versandkosten von Produkten, die durch normalen Gebrauch abgenutzt werden.
2. Ersatz- und Versandkosten von Produkten aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit Vernachlässigung, Missbrauch oder mangelnder Wartung.
Garantien sind NICHT übertragbar.
Produktdaten
E-Bike Modell: _____
Seriennummer: _____
Kaufdatum: _____
Bestellnummer: _____

LANKELEISI

DONGGUAN JIETU OUTDOOR SPORTS GOODS CO., LTD.
ADD: NO. 1, HEDONG 2ND ROAD, JINSHA, CHANG'AN, DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA

WWW.LKLSEBIKE.COM