LANKELEISI

Fahrradnutzer elektrisch Handbuch



ATTENTION

Bevor Sie Lancers Elektrofahrräder verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Wenn Sie diese Informationen nicht verstehen oder die in diesem Handbuch beschriebenen Probleme nicht behandeln, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Willkommen LANKELEISI

Vielen Dank, dass Sie sich für das Lankeleisi Elektrofahrrad entschieden haben

Willkommen auf Ihrem neuen Lancolesi E-Bike! Sie betreten eine neue Welt von Komfort, Luxus und Flexibilität. Egal, ob Sie nach einer umweltfreundlichen Alternative zu herkömmlichen Benzinautos suchen, eine lustige Möglichkeit, Staus zu vermeiden, oder einfach nur mehr Zeit im Freien verbringen möchten, wir hoffen, dass Ihnen Ihr neues Elektrofahrrad gefällt. In einem Leben voller Gegenwind und Abwind fühlen wir uns geehrt, der Wind hinter uns zu sein

Wenn Sie Fragen oder Meinungen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden:

Geric **ming@lklsebike.com**

Mer- **lklsebike.com**

Fahrzeugidentifikationsnummer/ Seriennummer

Für Ihre Anmeldung

Bitte füllen Sie die folgenden wichtigen Informationen für zukünftige Referenzen aus. Ihre Seriennummer finden Sie auf der Innenseite der Rahmensitzhalterung oder auf dem Oberrohr des Kopfes. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg bei eventuellen Gewährleistungs- oder Verlustansprüchen auf.

MY LANKELEISI SERIAL NUMBER:



Für Ihre Anmeldung

Mein elektronisches Fahrrad Lanckel

Le	
Wohnad-resse	
Kaufdatum	
Einkauf-skanäle	☐ LancrisCity in Gerr Website ☐ Amazon ☐ EBay ☐ andere
Modell	
Farbe	
SERIAL /	

LANKELEISI E-BIKES

Tabelle, insgesamt Inhalt

Über dieses Handbuch	05
Wichtige Sicherheitsinformationen	06
Bedienungsanleitung	09
Montageanleitung	13
Laden der Batterie	19
Wartung von Batterien und Ladegeräten	21
Fanggerät	22
LED-Bildschirm und Tasten	23
Bremse	24
Reifen und Schläuche	25
Fehlerbehebung	26
Häufige Probleme mit Elektrofahrrädern in Sri Lanka	27
Inspektion und Wartung	29
Sicherstellen	31

01 über Dieses Handbuch

Dieses Handbuch soll Ihnen helfen, maximale Leistung, Komfort, Spaß und Sicherheit beim Fahren Ihres neuen Lankelsey E-Bikes zu erreichen. Dieses Handbuch beschreibt spezifische Wartungs- und Wartungsverfahren, um die Garantie zu schützen und eine jahrelange störungsfreie Nutzung sicherzustellen. Bitte achten Sie besonders auf den Abschnitt Batterieladung und Wartung.
Ihr neues Lankeleisi zu verstehen ist sehr wichtig

Elektrofahrräder, mit ihren Eigenschaften und ihrer Bedienung, bieten Ihnen das größte Vergnügen und Sicherheit. Lesen Sie diese Anleitung vor Ihrer ersten Fahrt, um zu erfahren, wie Sie das Beste aus Ihrem neuen Lankelsey E-Bike machen können.
Ebenso wichtig ist, dass Ihr erstes Mal mit einem neuen Lankelsey E-Bike in einer kontrollierten Umgebung gefahren wurde, abseits von Autos, Hindernissen und anderen Fahrern.

02 wichtig Sicherheitsinformationen

Selbst unter den besten Umständen kann Radfahren eine gefährliche Aktivität sein. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihr Lankeleisi Elektrofahrrad ordnungsgemäß zu warten, da es hilft, das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Dieses Handbuch enthält eine Fülle von Informa-

Lankeleisi Elektrofahrrad. Unsachgemäße Anwendung kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.
Wir empfehlen Ihnen, Ihr Lankeleisi Elektrofahrrad mit professionellen Fahrradtechnikern zusammenzu-

Wichtige Sicherheit Informationen

A. toujours porter un casque

Helme reduzieren die Anzahl und Schwere von Kopfverletzungen erheblich. Wenn Sie ein Lankeleisi Elektrofahrrad fahren, tragen Sie immer einen Helm, der den staatlichen Gesetzen entspricht. Bitte konsultieren Sie die örtliche Polizei, um die Anforderungen Ihrer Gemeinde zu verstehen. Trage helle und reflektierende Kleidung, um dich bekannter zu machen. Halten Sie den Reflektor sauber und ausgerichtet. Bei unzureichendem Licht verwenden Sie bitte Scheinwerfer und Rückleuchten. Tragen Sie feste Schuhe und Augen Bitte überprüfen Sie die Gesetze Ihres Staates zum Schutz und erfahren Sie mehr über andere Schutzgeräte, die Sie möglicherweise haben

B. Lernen Sie Ihr Lanclay Elektrofahrrad kennen

Ihr neues Lankeleisi Elektrofahrrad hat viele Funktionen, mit denen Sie vielleicht nicht vertraut sind. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um zu verstehen, wie diese Funktionen Ihren Fahrspaß verbessern und

C. Reiten innerhalb Ihrer Grenzen

Fahren Sie langsam, bis Sie sich mit den Fahrbedingungen vertraut gemacht haben, da die Traktion deutlich abnimmt und die Bremswirkung abnimmt. Die Fahrgeschwindigkeit darf die von den Bedingungen erlaubte Geschwindigkeit nicht überschreiten oder Ihre Fahrfähigkeit überschreiten. Bitte denken Sie daran, Alkohol, Medikamente, Müdigkeit und Konzentrationsmangel

D. Gewährleistung der Sicherheit von Elektrofahrrädern

Zu Ihrer Sicherheit und Freude und um die lange Lebensdauer Ihres Lankeleisi Elektrofahrrads zu gewährleisten, ü berpr ü fen und warten Sie Ihr Elektrofahrrad regelmäßig.
Befolgen Sie die Inspektions- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch. Überpr ü fen Sie kritische Sicherheitsausr ü stungen vor jeder Fahrt.

Bauteil oder Zustand	Vor der Inspektion Jede Fahrt	inspizieren Regelmäßig*	Reinigung und/oder Schmierung	Einstellung/Klemmen	Reparatur/ ersetzen Falls nötig
Reifendruck (55-65 Pfund pro Quadratzoll)	X			X	
Reifenverschleiß/Beschädigung	X			X	
Einstellung der Bremsbeläge	X			X	
Schnellverstellung des Rades	X				X
Kopf- und Rückleuchten	X				X
Bedienelemente und Anzeigen	X				
Schnellverstellung der Sattelstütze	X			X	
Verschleiß der Bremsbeläge		X			X
Zugspannung/Verschleiß der Bremse		X		X	X
Strahlspannung		X		X	
Echte Räder		X		X	
Nabenlager		X	X	X	
Kettenschmierung		X	X		
Einstellung des Reduzierers		X	X	X	
Reflektor		X			X
Batterie und Ladegerät		X			X
Kopfhörer einstellen		X	X	X	
Anpassung der Unterstütze		X	X	X	
Alle Schrauben, Muttern und Installationsmaterial		X		X	X

*Alle 5-10 Runden, abhängig von der Rundenlänge und Bedingungen.

03 montieren anzeigen




TEIL 1: ENTFERNEN DER VERPACKUNG

Ursache
Bitte lesen Sie die Installationsschritte vor der Installation und installieren Sie entsprechend den Installationsbildern und Text




01
Sammeln Sie notwendige Werkzeuge.

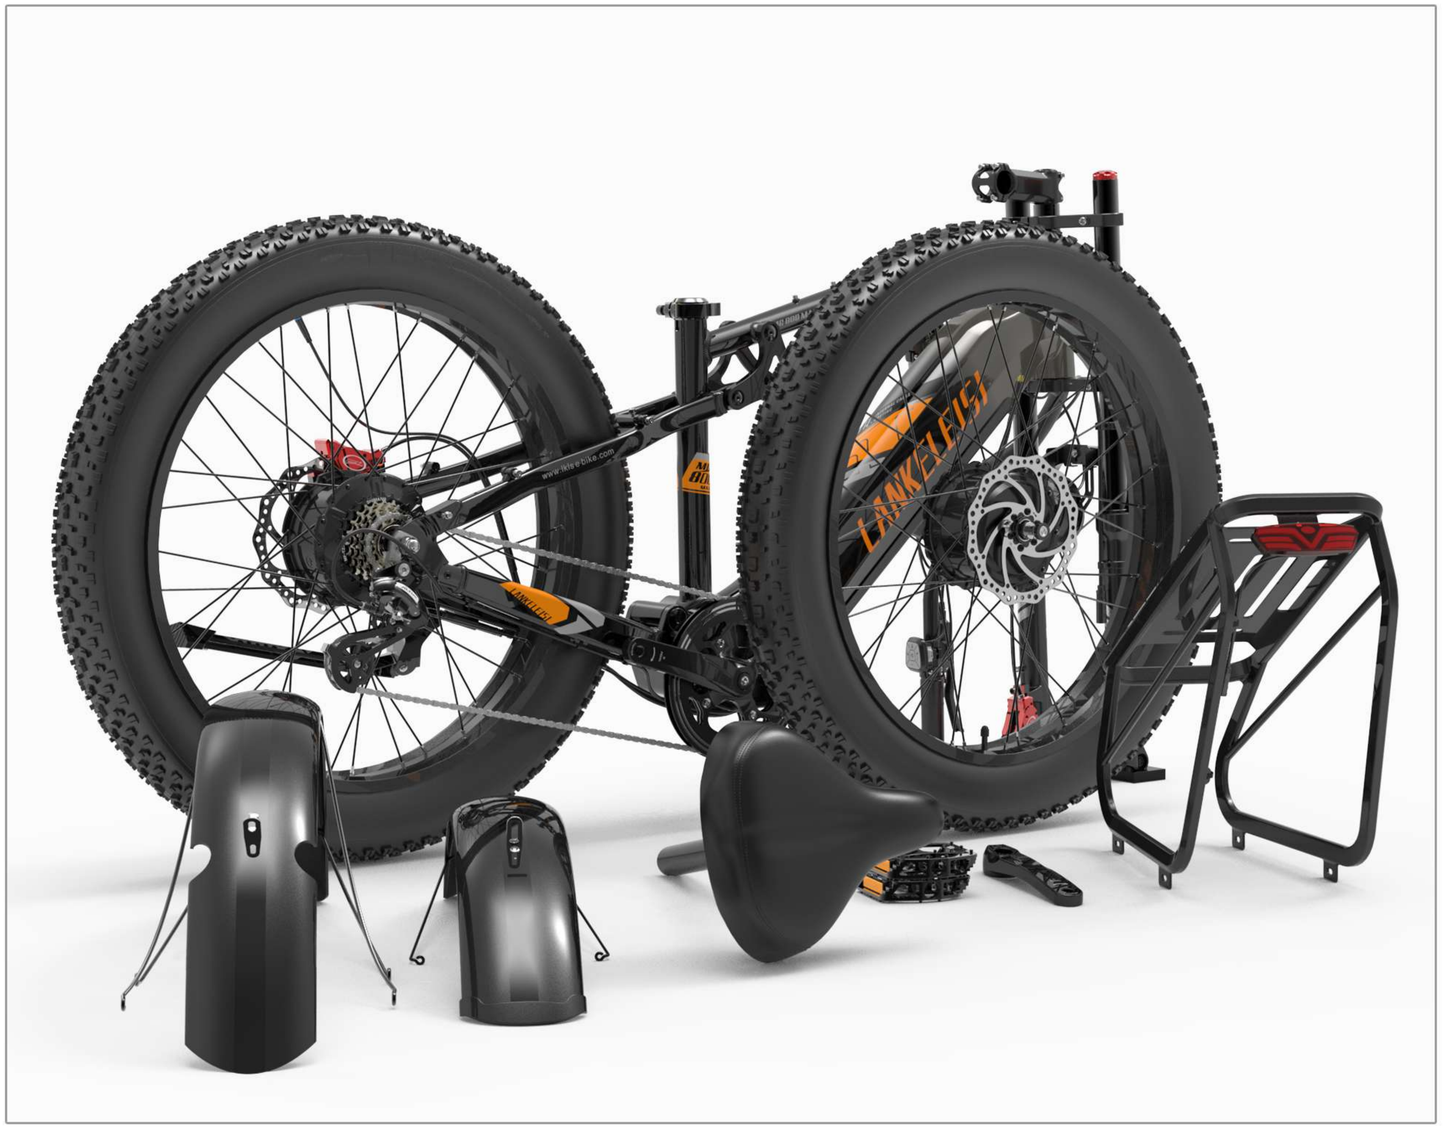

02
Öffnen Sie die Verpackung des Lankeleisi E-Bikes, entfernen Sie das E-Bike und sein Zubehör

TEIL 2: EINSTELLEN DER GABELN

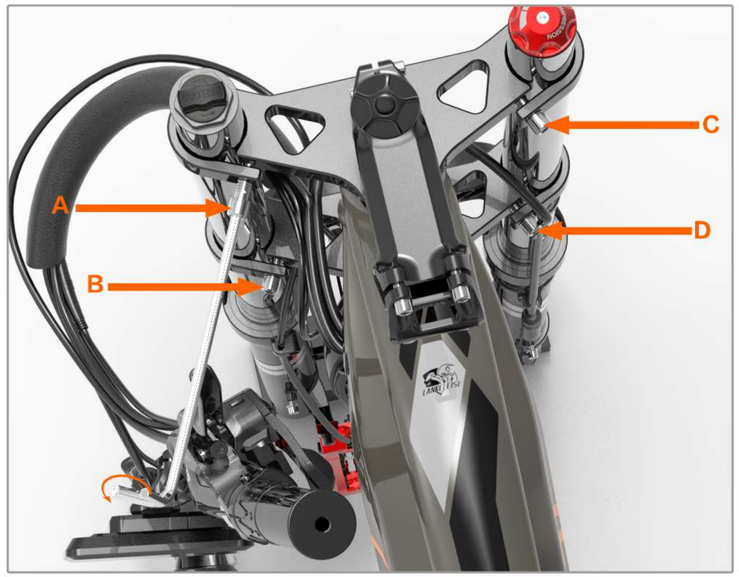

01

Lösen Sie die vier Schrauben A, B, C und D an der Gabel



02

Nachdem Sie die vier Schrauben A, B, C und D gelöst haben, heben Sie die Schulterabdeckung nach oben





03


Richten Sie die Schulterkappe mit der Gabel aus



04

Wenn die Schulter gerade mit der Vordergabel ist, ziehen Sie die vier Schrauben A, B, C und D nacheinander fest


TEIL 3: LENKER MONTAGE

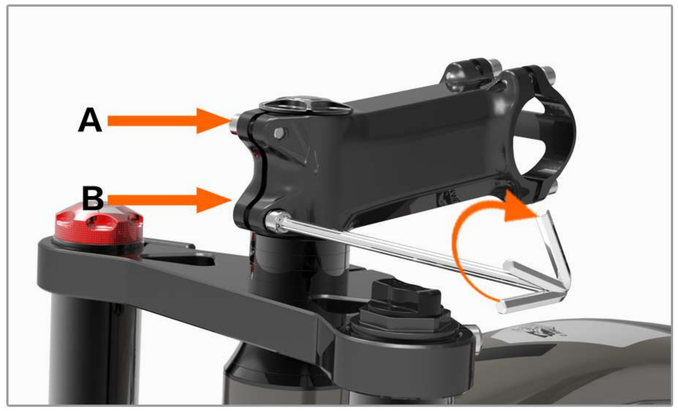

01


Lösen Sie die Schrauben auf der A- und B-Seite der Hubplatten

*Bitte beachten Sie vor dem Einbau, dass Vorder- und Hinterradbremsen immer auf der gleichen Seite sind

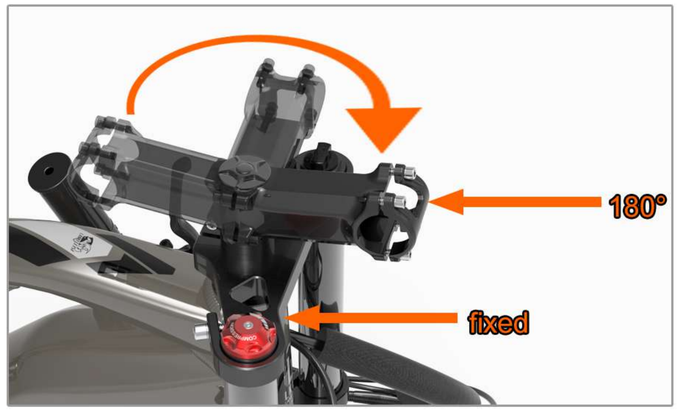


02

Schließen Sie den vorderen Stoßdämpfer an und drehen Sie den Steigbügel um 180°

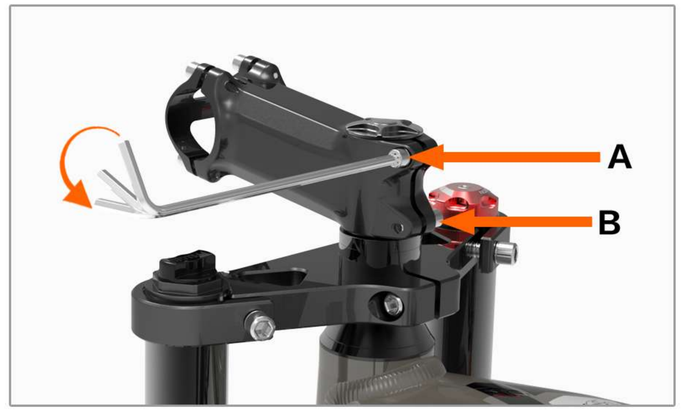

03

Seitenschrauben A und B festziehen

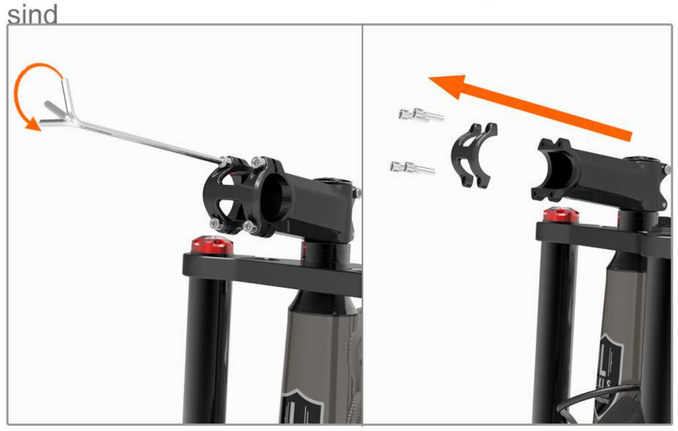

04

Entfernen Sie die vier vorderen Schrauben von der Stangenabdeckung und entfernen Sie dann die



05

Installieren Sie den Griff auf der Stange, ersetzen Sie dann die Stangenabdeckung und ziehen Sie die 4-Schrauben fest.



06


Stellen Sie den Lenker nach Bedarf ein und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben angezogen sind.

TEIL 4: SCHEINWERFER UND VORDERRADMONTAGE



01

Stellen Sie die Scheinwerfer und den vorderen Kotflügel in die richtige Position ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

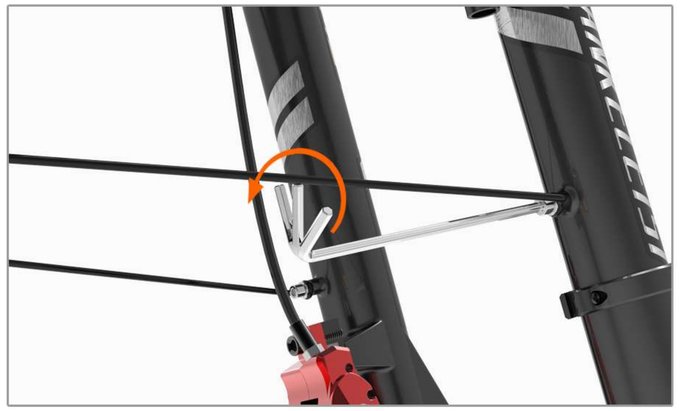

02

Fixieren Sie die Fl ü gelzweige an Ort und Stelle und ziehen Sie die Schrauben fest



03

Dreh das Fahrrad um.

Passen Sie die Sitzhöhe an, drehen Sie den LCD-Zähler und den Knopfwinkel, um direkten Kontakt mit dem Boden zu vermeiden



04

Demontage von Transportschutzbaumwolle und Transportschutzschacht (A) können direkt demontiert und entsorgt werden



05

Setzen Sie das Rad in die Vordergabel

Positionierung der Scheibenbremsscheibe



06


Befestigungsschrauben auf beiden Seiten des Vorderrads installieren

SCHEINWERFER UND VORDERRAD



07

Schrauben mit Werkzeugen festziehen

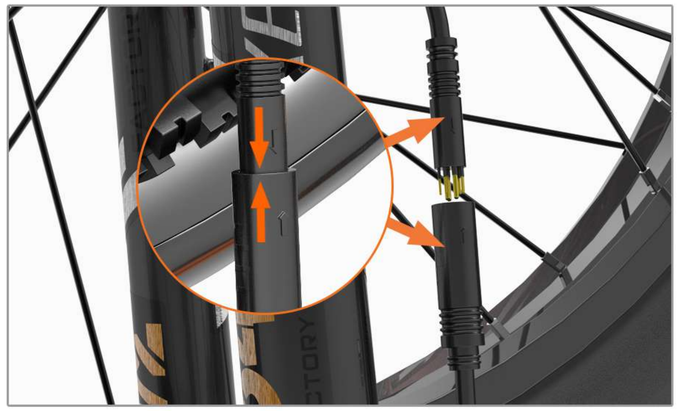

02

Schließen Sie die Kabelbuchse des Vorderradmotors an
*Achten Sie beim Verbinden auf die Ausrichtung der Pfeile zwischen Linien



03


Sichern Sie die Schaltung an der Schaltungssperre und ziehen Sie die Schrauben fest



04

Montage des Vorderrads abgeschlossen


TEIL 5: INSTALLATION DES HINTEREN GEPÄCKTRÄGERS, DES HINTEREN KOTFLEGELS, DER RECKLEUCHTEN UND DER KURBELWELLE

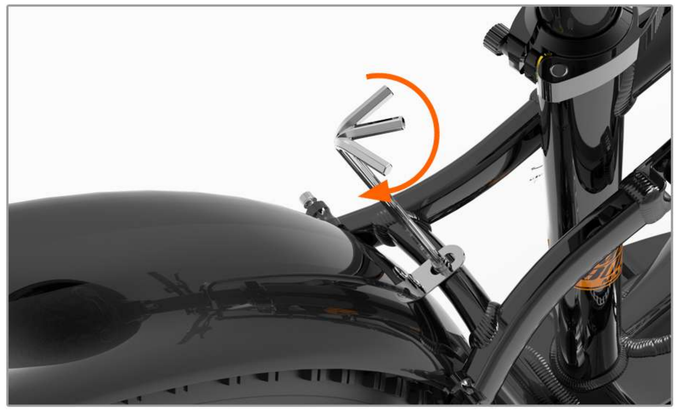

01
Fixieren Sie das hintere Kotflügel an Ort und Stelle und ziehen Sie die Schrauben fest




02
Fixieren Sie die beiden hinteren Kotflügel Stützstangen an Ort und Stelle und ziehen Sie die Schrauben fest

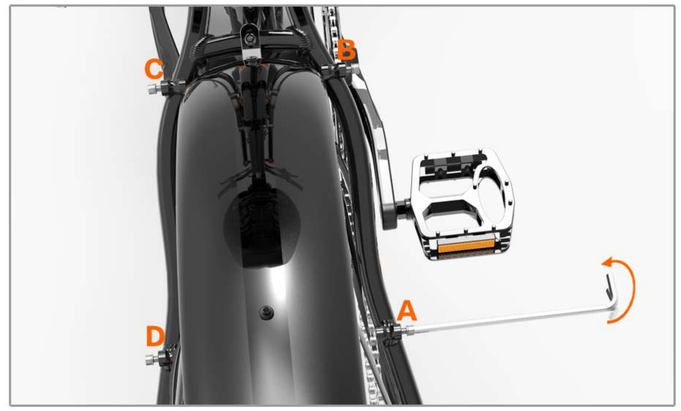

03
Schrauben Sie die Befestigungsschrauben (ABCD) ab, um die hintere Halterung zu montieren



04
Montieren Sie das hintere Regal und ziehen Sie die Befestigungsschrauben (ABCD)

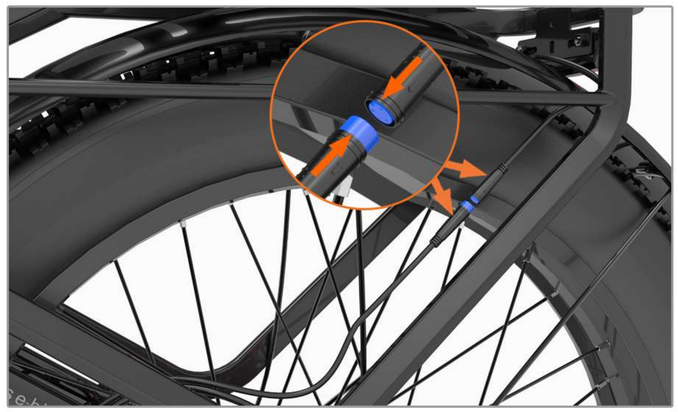

05
Drücken Sie den Pfeil, um das Rücklichtkabel zu verbinden. Nach dem Anschließen ziehen Sie die Drähte mit einem Reißverschluss fest.



06
Bitte beachten Sie bei der Montage der Kurbelwelle, dass die Richtung parallel und symmetrisch zur Richtung der Grundplatte ist.

TEIL 5: MONTAGE UND EINSTELLUNG DER PEDAL- UND SATTELORIENTIERUNG



01

Bestimmen Sie das linke und rechte Pedal.
"L" zeigt an, dass die linke Seite auf der Kurbelwelle installiert ist
"R" zeigt an, dass die rechte Seite am Kettenglied installiert ist



02

Das Pedal "L" ist auf der Kurbelwelle in Richtunganti - horaire




03

Das Pedal "R" ist im Uhrzeigersinn auf der Pleuelstange befestigt



04

Passen Sie die Sitzsäule an Ihre Körpergröße an, um sicherzustellen, dass sie sich innerhalb der Sicherheitsleine befindet.

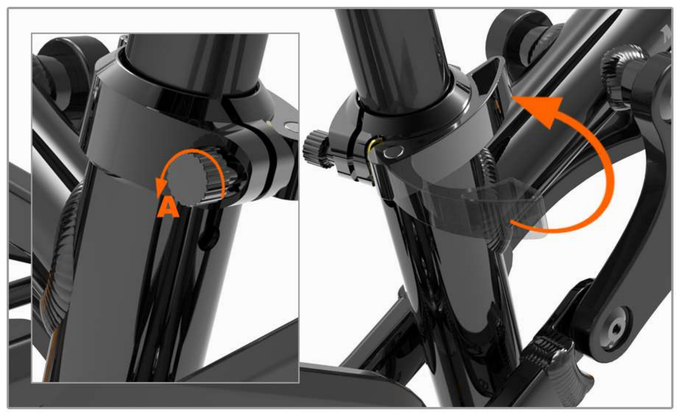

05

Binde eine sattelförmige Halskette.
Wenn der Sitz nach unten rutscht, feinjustieren und festziehen Sie die "A"-Schraube

TEIL 6: INSTALLATION UND DEMONTAGE VON BATTERIEN



A

Stecken Sie die Batterie in die Steckdose, vorzugsweise unten, und dr ü cken Sie sie dann auf und ab, um die Batterie zu sichern (dies verursacht ein Klicken).



Notice

1: Drehen Sie den Schlüssel, wenn Sie die Batterie entfernen

2: Nachdem Sie die Batterie freigegeben haben, drehen Sie den unteren Anti-Drop-Schalter, halten Sie die Batterie, um sie am Fallen zu verhindern, und verwenden Sie dann beide Hände, um die Batterie zu entfernen, um sie am Fallen zu verhindern

TEIL 1: VERTEILUNG DER FUNKTIONSBEREICHE VON LCD-INSTRUMENTEN



Dann anzeigensance

Indikation des phares

Druck-/Geschwindigkeitsanzeige

Anzeige von VI-

Kilometer (km/h)
Meilen (Meilen pro Stunde)

fDiagnostik von-

Wenn es eine Störung gibt, wird es einen Code geben

Elektrofahrradmodus

Rein elektrischer Modus (Schritte 1-5)
Hilfsmodus (Schritte 1-5)
Fahrmodus (Schritt 0)
*Der rein elektrische Modus wird mit dem Hilfsmodus synchronisiert (Schritte 1-5), und der drehende Gasgriff ist im rein elektrischen Modus, während das Fahrverhalten im Hilfsmodus ist. Drehzahl 0 ist im reinen Antriebsmodus (zu diesem Zeitpunkt arbeitet der Motor nicht) oder ausgeschaltet.

Anzeigeschnitt-

Gesamtkilometerleistung (DOD)
Einweg-Kilometer (Fahrt)
Höchstgeschwindigkeit (Maximum)
Durchschnittsgeschwindigkeit

Schalten des Antriebs vorne und hinten

Synchronisiertes Training vor und nach (dual)
Heckantrieb (Einzel/B)


LE CADRE
CHOC ARRIÈRE
SIÈGES
FEDERGABEL
S'ASSEOIR SUR LE TUBE
Leuchtturm
ÉTAGÈRE ARRIÈRE
ERMÜDUNG
MOTEUR
VOLER
LA ROUE
WIEDERKEHRENDE GRUPPE
BATTERIE
ZAHNBELAG
PEDAL
BREMSE
MOTOR
DÉRAILLEUR ARRIÈRE
ZAHNBELAG


INSTRUMENT INTELLIGENT À CRISTAUX LIQUIDES
CHANGEUR DE VITESSE
POIGNÉE D'ACCÉLÉRATION
FREINS
BOUTONINSTRUMENT
KLEINER SCHWANZ

TEIL 2: LCD INSTRUMENT KEY GUIDE

Die Position und Kombination der Tasten sind in der folgenden Abbildung dargestellt:



Zu den Schreibvorgängen gehören Kurzdrücken, Langdrücken und Kombination Langdrücken. Die Einzelheiten sind wie folgt:

1. Typische Operationen umfassen kurze Presse, lange Presse und Kombination lange Druckknöpfe. Die Einzelheiten sind wie folgt: ⏻

Wenn eingeschaltet, zeigt das LCD-Instrumentenfeld standardmäßig Echtzeitgeschwindigkeit (km/h) und Gesamtkilometerleistung (DOD) an. Dr ü cken Sie diese Taste kurz, um Informationen zum Wechseln zwischen Gesamtkilometerstand (DOD), Einwegkilometerstand (TRIP), Höchstgeschwindigkeit (MAX) und Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG) anzuzeigen. i

3. Kurzspannung ✚ Schlüssel oder −／ Ein Schlüssel zum Umschalten der Leistungsstufe (Schritte). Die proportionale Produktion

Pas	0	1	2	3	4	5
Sortierung	0%	50%	61%	73%	85%	96%

4. Horntaste

5. Presse Drücken Sie die Taste, um die Scheinwerfer einzuschalten und drücken Sie erneut AUS. Wenn die aktuellen Scheinwerfer eingeschaltet sind, wird die LCD-Hintergrundbeleuchtung dimmen. Wenn die aktuellen Scheinwerfer ausgeschaltet sind, kehrt die Helligkeit zurück.

6. Drücken und halten −／ Wenn die Taste gedrückt wird, wechselt das Elektrofahrrad in den elektrischen Booster-Modus.
Das Elektrofahrrad fährt mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von sechs Kilometern pro Stunde. Gleichzeitig wird der Bildschirm angezeigt.
Halten Sie die Taste gedrückt −／ Drücken Sie die Bremse erneut oder erneut, um diesen Modus zu beenden.
(* Es wird empfohlen, die Uppush-Funktion zu verwenden. Verwenden Sie diese Funktion nicht während des Radfahrens.)

7. Cmode Sharp: Erreichen Sie zufriedenstellende Geschwindigkeit bei Verwendung reiner elektrischer, langer Presse −／ Schalten Sie die Taste in den Batterielebensmodus. Drücken und halten −／ Drücken Sie erneut die Taste oder Bremse, um diesen Modus zu beenden.
(Wenn die Straße flach und dünn besiedelt ist, wird empfohlen, diesen Modus zu verwenden.)

8. Wenn die elektrische Steuerung eines Elektrofahrrads ausfällt, zeigt das Armaturenbrett automatisch einen Fehlercode an.
Die folgende Tabelle enthält detaillierte Fehlercodes:

ERROR 001	Controller falsch	ERROR 004	Drehen Sie den Griff
ERROR 002	Kreislinie falsch	ERROR 005	Bremshebel falsch
ERROR 003	Hallenfehler	ERROR 006	Phasenverlust des Motors

⚠ Wenn der Fehlercode auf der Anzeigeseite angezeigt wird, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Händler, um das Problem zu lösen.

04 Op é rationnel Anleitung



TEIL 3: PARAMETER

1. Schritte zum Anpassen der Einstellungen:

1. Schritte zum Anpassen der Einstellungen:

Drücken und halten + −/🦶 Drücken Sie die Taste länger als zwei Sekunden, um die Auswahloberfläche für benutzerdefinierte Einstellungen zu öffnen;

Kurzspannung + / −/🦶 Tastenschalter Anpassungsparameter Auswahlschnittstelle, kurze Taste, um Parameteränderungszustand einzugeben;

Kurzspannung + / −/🦶 Einstellungen für die Tastenauswahl, langes Drücken + Für kontinuierliche Zugabevorgänge, langes Pressen und Halten −/🦶 Wird für kontinuierliche Restaurierungsarbeiten verwendet;

Kurzspannung i Geben Sie Parameter ein, speichern Sie sie und kehren Sie zur benutzerdefinierten Parameterelement-Auswahloberfläche zurück.


Drücken und halten i Diese Taste speichert die Einstellungen und beendet die Benutzeroberfläche der benutzerdefinierten Einstellungen.

2. Parametereinstellungen

● 01p setzt Optionen für metrische und imperiale Einheiten, 00 Sätze metrisch, 01 Sätze imperial.

Kurzspannung i Drücken Sie die Enter-Taste, um den Parameterstatus zu ändern, kurze Taste + or −/🦶 Drücken Sie die Taste, um Parameter auszuwählen, drücken Sie die kurze Taste, um die Parameter zu speichern, und kehren Sie zur benutzerdefinierten Parameterelement-Auswahloberfläche zurück; i

(01p wie in der Abbildung gezeigt) Schnittstelle zur Konfiguration metrischer und imperialer Einheiten

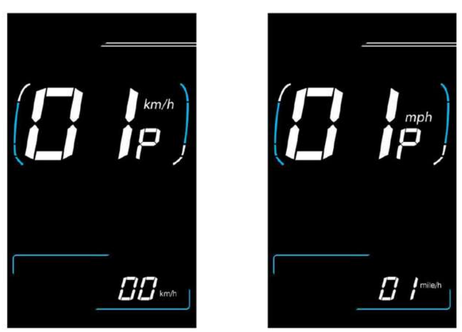

● *02P ist eine Option, um den Raddurchmesser einzustellen, und der Zähler kann den Raddurchmesser Bereich justieren: 1-50 Zoll. Raddurchmesser: 2-50 Zoll. Räder: 1-50 Zoll.

● 03P ist die Einstellungsoption der Geschwindigkeitsgrenze, und der justierbare Bereich der Instrumentengeschwindigkeitsgrenze ist 1~100km/h.

Kurzspannung i Drücken Sie die Enter-Taste, um den Parameterstatus zu ändern, kurze Taste + or −/🦶 Drücken Sie die Taste, um Einstellungen auszuwählen, drücken Sie kurz die Taste, um die Einstellungen zu speichern, und kehren Sie zur Benutzeroberfläche für benutzerdefinierte Einstellungen zurück;
Setzen Sie die Einstellung standardmäßig auf 50, um die Geschwindigkeitsbegrenzung zu entfernen



(02P wie in der Abbildung gezeigt)




(03P wie in der Abbildung gezeigt)

Schnittstelle zur Einstellung des Raddurchmessers Schnittstelle zur Einstellung der Geschwindigkeitsbegrenzung

● *Optionen für die Startmethode 04pset, 00 → Nullstartup, 01 → Nicht-Nullstartup

● * 05P Optionen für den Fahrmodus festlegen
00 → Nur Hilfsantrieb, 01 → Nur elektrischer Antrieb, 02 → Koexistenz von Hilfs- und Elektroantrieb.

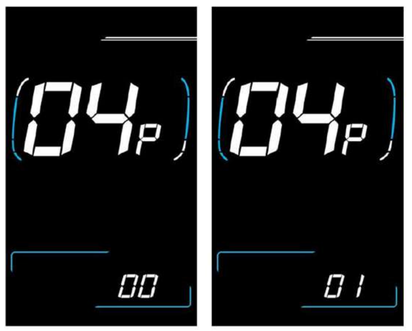

Die linke Abbildung definiert die Schnittstelle des Startmodus 04P Fahrmodus 05P auf der rechten Seite einstellen Schnittstelle



⚠ Die oben mit "und" markierten Einstellungen sind die Standardeinstellungen für den Zähler, bitte passen Sie diese nicht an. Wenn Sie versehentlich die Einstellungen anpassen und Ihr Elektrofahrrad nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Händler, um Hilfe zu erhalten.

TEIL 3: PARAMETER (QUICK OPERATIONS)

● *06P ist die Einstellung der Hilfsstartstärke, die die relative Stärke des PWM-Signals ist, das von der Steuerung während der Hilfsaktivierung emittiert wird.
Der einstellbare Bereich beträgt 0-5, wobei 0 der niedrigste und 5 der höchste ist.

● *07P Einstellen der aktuellen Grenzwerte des Controllers

● 08P ist die Einstellung des Startpassworts, Instrument
Standardmäßig ist die Startpasswortfunktion normalerweise nicht aktiviert. Benutzer können das Startpasswort aktivieren, indem sie PSD-Y festlegen. Das Standardpasswort für das Gerät ist 1212. Sie können ein vierstelliges Passwort selbst festlegen, denken Sie daran Ändern Sie anschließend das Passwort, sonst können Sie den Zähler nicht benutzen. Kurze Taste zum Eingeben des Parameterwechselstatus, kurze Taste + or − Drücken Sie die Taste, um Einstellungen auszuwählen, wählen Sie PSD-Y, um das Startpasswort zu aktivieren, wählen Sie PSD-N, um das Startpasswort zu deaktivieren, drücken Sie kurz die Taste, um den Bestätigungsmodus zu bestätigen, geben Sie den vierstelligen Kennworteinstellungsstatus ein oder verlassen Sie die Benutzeroberfläche für benutzerdefinierte Einstellungen.

Im Kennworteinstellungsmodus blinkt die einstellbare Zahl, kurzer Druck + or − Taste zum Auswählen von Zahlen, kurzer Druck Diese Taste speichert die Nummer. Zwischen den nächsten Zahleneinstellungen, nachdem Sie vier Ziffern hintereinander gesetzt haben, können Sie lange drücken Drücken Sie die Schaltfläche Speichern, um zu den personalisierten Einstellungen zurückzukehren, um die Projektauswahloberfläche einzustellen;



Das Bild zeigt, dass das Startpasswort nicht



Bild: Startpasswort aktivieren



Abbildung Einstellung des Startkennworts

● Dual Drive Schnellschaltbetrieb.
Drücken und halten + Schalten Sie schnell den Motorantriebsmodus durch Tasten, um eine andere Erfahrung als den Einzelantriebsmodus F zu erhalten → Einzelantriebsmodus vorne, Einzelantriebsmodus B → Einzelantriebsmodus hinten, Doppelantriebsmodus → Doppelantriebsmodus.



Vorwärts fahren



AR-Ausbildun-



Antrieb vorne und

● Def ist eine Option, um die werkseitigen Standardeinstellungen wiederherzustellen, def y gibt an, dass die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden sollen, und def n gibt an, dass die Standardeinstellungen nicht wiederhergestellt werden sollen.
Wenn die Hauptschnittstellengeschwindigkeit 0 ist, drücken Sie die Taste Et + Drücken Sie die Taste für mehr als zwei Sekunden gleichzeitig, um die Standardschnittstelle für Werkseinstellungen zurückzusetzen. Kurzspannung + or − Drücken Sie die Taste zum Umschalten, wenn Y ausgewählt ist, drücken Sie kurz einmal
Drücken Sie die Bestätigungstaste, der Zähler zeigt DEF-0 für einen bestimmten Zeitraum an und beginnt automatisch mit der Wiederherstellung der Werkseinstellungen.
Nach der Wiederherstellung der Standardeinstellungen wird es automatisch beendet und zur normalen Anzeigeoberfläche zurückkehren.

● Der Zähler kann einzelne Kilometer und Gesamtkilometer erfassen.
Wenn der Zähler ausgeschaltet ist, werden einzelne Kilometer nicht automatisch zurückgesetzt. Wenn Sie den eindeutigen Kilometerstand löschen möchten, müssen Sie ihn manuell zurücksetzen. Der Gesamtkilometerzähler unterstützt das Löschen nicht.
Das Arbeitsprinzip der Einzelkilometerrückstellung ist wie folgt:
Wenn die Hauptschnittstellengeschwindigkeit 0 ist, halten Sie gedrückt − Et Drücken Sie die Taste für mehr als zwei Sekunden gleichzeitig, um einen Kilometerrückstand durchzuführen. Während des Reset-Zeitraums blinkt die Hauptschnittstelle einmal.

⚠ Die oben mit "und" markierten Einstellungen sind die Standardeinstellungen für den Zähler, bitte passen Sie diese nicht an. Wenn Sie versehentlich die Einstellungen anpassen und Ihr Elektrofahrrad nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Händler, um Hilfe zu erhalten.

UM SPEICHERBATTERIE



ACHTUNG


Schließen Sie zuerst den Akku an und schließen Sie dann die Stromquelle an, um sicherzustellen, dass die rote LED am Ladegerät leuchtet. Das Ladegerät lädt den gesamten Akku innerhalb von 3 bis 7 Stunden auf. Ein rotes Licht zeigt an, dass der Akku geladen wird. Das grüne Licht zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.

06 Batterie& Wartung von Ladegeräten

Wenn der Akku lange nicht verwendet wurde, laden Sie ihn bitte vollständig und laden Sie ihn jeden Monat auf.
Kühl und trocken lagern und den Akku aufladen, bevor er vollständig entladen ist.
Verwenden Sie es nicht, um andere elektrische Geräte mit Strom zu versorgen. Unsachgemäßer Gebrauch von Batterien kann sie beschädigen und ihre Lebensdauer verkürzen, aber auch Brände oder Explosionen verursachen. Wenn Ihr Ladegerät oder Akku ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche aufweist, ziehen Sie es bitte sofort aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Lankeleisi Kundendienst


Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf. Zerlegen oder ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät nicht. Stellen Sie die Batterie nicht in die Nähe von Feuer oder korrosiven Substanzen. Es darf keine Flüssigkeit auf oder im Inneren des Akkus/Ladegeräts sein. Setzen Sie den Akku/das Ladegerät nicht extremen Wetterbedingungen aus. Wenn der Akku/das Ladegerät beschädigt ist, verwenden Sie ihn nicht. Der Akku kann nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät geladen werden.
Verwenden Sie den Akku/das Ladegerät nicht für andere Zwecke als vorgesehen.

05 Aufladen Batterie

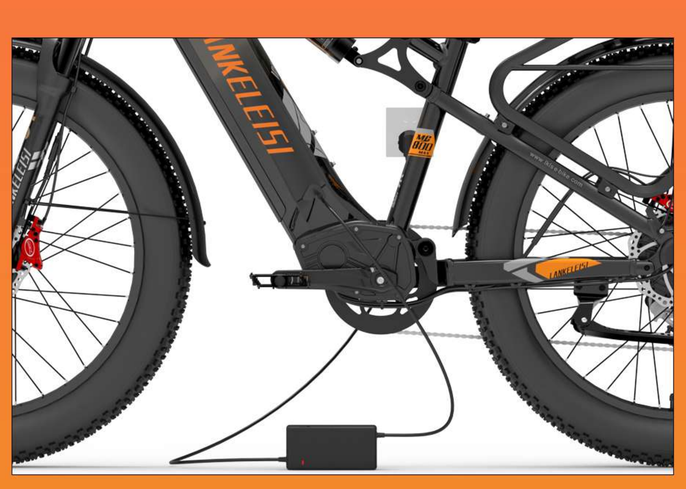

A. chargez la batterie directement sur le vélo électrique

OR

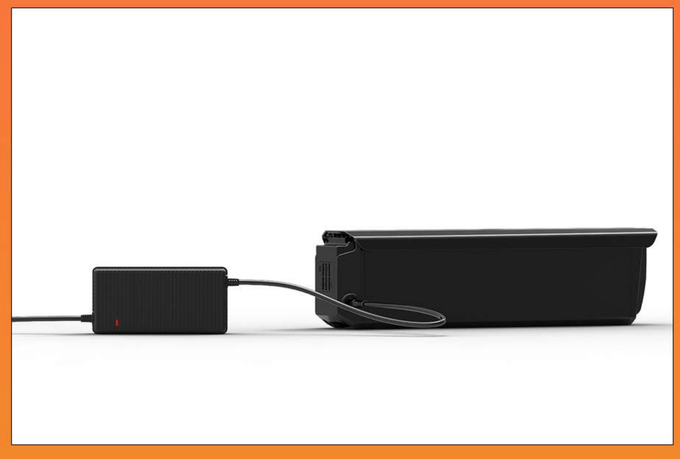

B. Retirez la batterie du vélo électrique et chargez mpla séparément

07 GEAR

Ihr lankeleisi E-Bike ist mit mehreren Geschwindigkeiten ausgestattet. Der erste Gang ist für einfacheres und bergauf Pedalieren, der letzte Gang für maximale Geschwindigkeit auf ebenem oder bergab Gelände. Schalten Sie nur während des Tretens.
Das Hinterrad enthält sieben oder neun Kettenräder (je nach Modell). Wenn die Kette um das größte Kettenrad herum ist, sind Sie im ersten Gang oder im niedrigsten Gang. Der hohe Gang hat das Schaltwerk so positioniert, dass die Kette um den kleinsten Gang gerichtet ist.
Jeder

Die Position auf dem Gangwahlschalter sollte einen Gangwechsel bewirken. Anpassungen bedürfen einer Feinabstimmung und sollten nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden. Vermeiden Sie es, sehr schnell vom ersten auf den letzten Gang zu wechseln oder umgekehrt. Wenn Sie mehrere Gänge zu schnell wechseln, können Sie dazu führen, dass die Kette vom Ritzel löst.

10 Bremsen

Es ist wichtig für Ihre Sicherheit, dass Sie instinktiv wissen, welcher Bremshebel welche Bremse steuert. An Ihrem lankeleisi E-Bike steuert der rechte Bremshebel die Vorderradbremse. Der linke Bremshebel steuert die Hinterradbremse.
Ihr lankeleisi E-Bike ist für maximale Zuverlässigkeit mit Scheibenbremsen ausgestattet. Wenn Sie Handdruck auf die Bremshebel ausüben, wird die Radbremse
Reibung gegen die Bremsscheibe, verlangsamt das Rad. Je mehr Handdruck auf den Bremshebel ausgeübt wird, desto schneller kommt das E-Bike zum Stillstand.
Die Hinterradbremse sollte immer vor und während der Vorderradbremse betätigt werden. Wenn Sie nur die Vorderradbremse betätigen, um bei hohen Geschwindigkeiten zu verlangsamen oder zu stoppen, kann der Fahrer aus dem Sattel geworfen werden und über den Lenker vorwärts fährt. Am besten bewerben Sie sich
Gleichmäßiger Druck auf beide Bremshebel beim Bremsen oder Anhalten.
Fahrräder mit Scheibenbremsen machen gelegentlich ein leichtes Kratzgeräusch, wenn die Räder ohne Bremsen drehen. Das ist normal.

Achten Sie darauf, dass der Bremshebel bei vollem Handdruck nicht mit dem Lenker in Berührung kommt.
(Abbildung 1). Normalzustand der Bremse (Abbildung 2). Eine schnelle Einstellung kann durch Schrauben oder Lösen des Gewindelaufverstellers am Bremshebel vorgenommen werden, bis die Bremsen zur sicheren Einstellung fein eingestellt sind.
Wenn die Bremsen immer noch nicht richtig funktionieren, müssen sie möglicherweise von einem erfahrenen Fahrradmechaniker nachgestellt werden.
WARNUNG
• Scheibenbremsen werden während des Gebrauchs heiß. Den Scheibenrotor kurz nach Gebrauch nicht berühren oder mit ihm in Berührung kommen.
• Nasses Wetter erfordert eine längere Strecke, um anzuhalten. Bremsen Sie früher und vermeiden Sie plötzliche Stopps bei Nässe.



FIGURE 1



FIGURE 2

11 REIFEN & INNER TUBES

Reifen sollten nicht entlüftet werden, es sei denn, es ist notwendig. Um den Reifenverschleiß zu minimieren und für maximale Fahrsicherheit, Komfort und Handling, halten Sie den empfohlenen Reifenluftdruck aufrecht. Diese befindet sich an der Seitenwand aller Reifen. Verwenden Sie eine zuverlässige Reifenluftdruckmanometer, um vor jeder Fahrt auf korrektes Aufpumpen zu überprüfen. Prüfen Sie gleichzeitig Reifen auf übermäßigen Verschleiß und Risse. Reifen bei Bedarf austauschen.

12 ANSEHEN

Reinigen Sie Ihr lankeleisi E-Bike regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie es, die Lankeleisi mit einem Wasserschlauch zu besprühen, um elektrische Probleme zu vermeiden. Bewahren Sie Ihre Lankeleisi an einem trockenen, geschützten Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und nassen oder feuchten Umgebungen auf.

Es wird auch empfohlen, Kettenschmierung (wie Tri-Flow oder ProLink) auf den Antriebsstrang Ihres E-Bikes aufzutragen, wenn Sie es reinigen oder abwischen, um es in gutem Betriebszustand zu halten.

08 LED-Anzeige

Leitungsmodus
Système d'assistance coexite avec mode électrique pur (pas)
Les données suivantes ont été obtenues par le test de ralenti:
Pas 0: mode de conduite pur (ohne puissance)
Pas 1: niveau de basse vitesse, ≤ 22 km von h
Pas 2: classe moyenne vitesse, ≤ 30 km Entfernung h
Pas 3: classe haute vitesse, ≤ 38 km von h
Pas 4: très haut niveau de vitesse, ≤ 46 km zu erreichen

Pour conduire en mode tout électrique (sans pédales), réglez l'écran LED auf pas 1.5. Dans ce mode, votre vitesse peut être modifiée en tournant l'accélérateur. Vous pouvez également utiliser les pédales, à ce moment to là, l'assistance de puissance entra
Les vitesses indiquées ici sont à titre indicatif seulement. La vitesse réelle sera influencée par le poids du cycliste, la température, l'état de la route, la pente, l'état de la batterie, etc.



09 KEYS

Une clé est fournie avec votre vélo électrique lankeleisi:
• clé pour le support de batterie sur le cadre du vélo

Mittelwert
Placer hors de la port é e des enfants. Assurez vous de garder vos cl é s dans un endroit sûr pour ne pas les perdre.

13 PROBLEMENSCHUTZ

Wenn Ihr lankeleisi E-Bike nicht funktioniert, überprüfen Sie die Quick Disconnect-Beschläge, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gelöst haben oder



Ziehen Sie einfach die schwarze Spiraldrahtbedeckung aus, bis die Quick Disconnect-Armatur freigelegt ist, ziehen Sie den Stecker und stecken Sie die

14

LANKELEISI E-BIKES FAQ

F: Combien de temps faut pil pour charger completement la batterie?
A. cela dépend de l'état d'épuisement, mais cela prend environ 3.6 heures si complete déchargé.
F: Puis.je monter une pente avec mon vélo électrique lancolesi?
A. Oui. L'un des principaux avantages du vélo électrique lankeleisi est qu'il peut niveler les collenes et augmenter la vitesse moyenne en faisant face aux pentes et aux vents contaires. Si vous faites un effort raisonable, vous devriez être en mesure de gérer toute pente de 10 à 14%. Vous serez surpris de la facilité avec laquelle votre nouveau vélo électrique lankeleisi peut effectuer certains des trajets les plus difficiles.

F: dois.je utiliser un vélo électrique?
A. Non, mais il aide à longer la durée de vie de la batterie. Le moteur de nos vélos est commandé à l'aide de l'accélérateur et de la pédale, ce qui vous permet de décider de la puissance que vous souhaitez. Was ist mit dem Essayé de faire de la vitesse en descente sur un vélo normal? C'est ça. Le moteur vous pousse plus vite que vous ne le feriez sur votre vélo, il y donc peu de résistance. C'est juste une forme!



Kilometerstand
Die Leistung von Elektrofahrrädern wird durch Straßenverhältnisse, Fahrer-/Lastgewicht und Wetterbedingungen beeinflusst. Wir empfehlen Ihnen, so oft wie möglich manuell zu treten, um Ihre Reisedistanz und Akkulaufzeit zu verbessern.
Steigungen
Wenn Sie auf einer Steigung von 15° oder mehr bergauf fahren, empfehlen wir Ihnen, das Pedal zu verwenden, um Ihren Aufstieg zu unterstützen.
Reinigung
Wenn Sie Ihr Elektrofahrrad reinigen, wischen Sie es mit einem trockenen oder feuchten Tuch ab, sprühen Sie es direkt mit einem Schlauch. Setzen Sie kein Öl auf die vordere Bremse.
Das Sitzrohr sollte bei Bedarf gereinigt und geschmiert werden.
Parken
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr lankeleisi E-Bike an einem stabilen Ort abgestellt und der Ständer verwendet wird.

GRUNDLICHE WARTUNG

1. Um sicherzustellen, dass Ihr E-Bike in bestem Zustand ist, warten und reinigen Sie regelmäßig.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Reifen richtig aufgepumpt sind.
3. Stellen Sie sicher, dass Schnellverschluss, Muttern und Bolzen angezogen sind.
4. Überprüfen Sie nach einer Zeit des Reitens, ob die Speichenspannung normal ist. Passen Sie nach Bedarf an.
5. Der Rahmen und andere Teile werden von der Aluminiumlegierung gemacht. Vermeiden Sie Reibung oder Kollision und reinigen Sie es regelmäßig.
6. Nehmen Sie den Motor, die Batterie oder den Controller nicht selbst auseinander. Bringen Sie Ihr E-Bike bei Bedarf zur Reparatur zu einem professionellen Fahrradtechniker.
7. Verwenden Sie kein Hochdruckwasser, um Ihr E-Bike zu reinigen. Halten Sie Wasser von der Steuerung, Batterie und Motor fern.
8. Schmieren Sie die Kette, Schwungrad, Kopfteile, Kickstand, etc. wenn nötig.

Q: que se passe mpcepil lorsque j'utilise les freins avec Power assist?
A. tous nos vélos sont équipés d'un levier de frei avec un interrupteur de sécurité intégré sur le levier de frei qui peut couper automatique l'alimentation du moteur dans des conditions de freiage normales. Cela garantit non seulement une fonction de stationement sans moteur sûre, mehr aussi Protéger le moteur dans des conditions de freiage afin qu'il ne fonctione pas sous l'action des freins.
Frage: jusqu'où Peut on aller avec une voiture lancalley?
A. tout dépend de plusieurs facteurs. Aufgrund der normalen Bedingungen ist die Batterie standard devrait dure entre 35 et 50 km en utilisant l'assistance au pédalage. Rouler sur des collines escarpées consommera évidemment plus d'énergie de la batterie et des facteurs tels que la surface de la route, la resistance au vent, le poids du pilote et la pression des pneus peuvent affecter votre autonomie.
Frage: que se passe vasttpil si j'éclate?
R. les pneus sur nos vélos sont les mêmes que sur les vélos traditionnels. Il sufit d'échanger les chambres à air pour des chambres à air de la bonne taille et de les gonfler. Aucun pneu ou pièce spéciale n'est nécessaire.

Q: Comment puis whois savoir que la batterie est faible?
A. Il y a un indicateur clairement visible sur l'écran LED qui indique la quantité de jus restante. S'il s'abaisse et que vous pensez que vous ne pouvez pas atteindre votre destination, vous pouvez éteindre le moteur et le laisser pour la partie difficile.
F: dois.je attentre que la batterie soit épuisée avant de la acculader?
A. Non. Die Batterien, die Lithium-Ionen-Batterien verwenden, sind von "l'effet mémoire" betroffen. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de décharger completement la batterie
Puis Ladegerät. Vous pouvez Akku partiellement la batterie à tout moment sans réduire sa spanning or sa durée de vie.
Nun vous recommandons de acculader la batterie après chaque use, quelle que soit la distance parcourue.



16

WARRNATIE BESCHEINIGUNG

Wichtig
LANKELEISI garantiert für alle unsere normalen E-Bikes und Teile außer Zubehör Herstellermängel.
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Liefertermin innerhalb von zwölf (12) Monaten.
Bitte beachten Sie, dass diese Garantie nur den Erstkäufer abdeckt und NICHT Zubehör abdeckt.
Gültigkeit
Die Garantie gilt nur, wenn:
a) Das Produkt wird bei LANKELEISI autorisierten Händlern oder Verkaufsstellen erworben.
b) Das Produkt ist weder im Eigentum noch während der Vertragslaufzeit auf Dritte übertragbar.
c) Das Modell und Serienetikett dürfen nicht verunstaltet oder vom Produkt entfernt werden.
Ausschluss
Die Garantie gilt nicht für:
a) Schäden oder Verluste, die durch Änderung, Änderung oder Reparatur durch unbefugte Dritte verursacht werden.
b) Schäden oder Verluste, die durch unsachgemäße Handhabung durch den Kunden oder Personen mit Zugang zum Produkt beim Kunden verursacht werden.
c) Normaler Verschleiß.
d) Schäden oder Verluste, die durch höhere Gewalt oder andere Ursachen verursacht wurden, die außerhalb der Kontrolle von LANKELEISI liegen.
e) Schäden oder Verluste infolge externer Körperschaften.
f) Schäden oder Verluste, die durch ein anderes Gerät verursacht werden, das mit dem Produkt verbunden ist.
g) Schäden, die durch Unfälle, Missbrauch, Missbrauch, Manipulation oder Nichtbefolgung der in der Bedienungsanleitung beschriebenen normalen Betriebsabläufe des Kunden entstehen.
h) Allgemeine Wartung und Wartung.
lankeleisi E-Bike Garantie
In dem seltenen Fall, dass Ihr E-Bike ankommt und nicht funktioniert, ist die nächste Maßnahme Reparatur oder Austausch AUF HERSTELLENDE ENTSCHEIDUNG. Um die Garantie zu erfüllen, muss Folgendes befolgt werden:
• Wird Ihr E-Bike mit einem Defekt empfangen, übernimmt lankeleisi die Versandkosten (auf Anweisung von lankeleisi) und versendet umgehend Ersatzausrüstung oder repariert die Ausrüstung.
• Wenn Ihr E-Bike repariert werden muss, muss der Besitzer lankeleisi kontaktieren und erhält eine Retourenbescheinigungsnummer (RA) und alle notwendigen Informationen. lankeleisi akzeptiert keine Rücksendungen ohne RA.
• Alle Rücksendungen müssen ordnungsgemäß verpackt sein, um Beschädigungen während des Versands zu vermeiden. Eine Erklärung des Problems oder der Beschädigung und ein Kaufbeleg müssen zusammen mit der Rücksendung eingereicht werden, die vom Eigentümer versendet wird.
• Die RA-Nummer muss deutlich sichtbar sein.
• Der Eigentümer ist für die Versicherung der Waren (auf Kosten des Eigentümers) verantwortlich, da lankeleisi nicht für Schäden oder Verluste während des Versands verantwortlich ist.

15

INSPEKTION ET WARTUNG



Frein à main coupe l'alimentation
Lorsque votre vélo est équipé d'un dispositif de coupure de frein, le vélo coupe automatique l'alimentation lorsque les freins sont utilisés.
Schutz Bassdruck
Lorsque la spannung de sortie de la batterie atteint sa limite, le system de contrôle électronique coupe l'alimentation pour proteger automatique la batterie. Lorsque la batterie atteint sa spannung minimale, vous pouvez passer à la pédale de conduite. La batterie doit être chargée avant de rouler à nouveau.
Éteignez la puissance
Éteignez votre vélo électrique lorsque celui onci n'est pas utilisé.

Gebührenindikator
Le Rouge indique la charge et le vert indique que la batterie est pleine.
Remarque: lorsque la batterie est chargée, vous devez éteindre l'interrupteur de la batterie à l'aide de l'interrupteur situé en bas. La batterie doit être complete chargée avant la premiere use. Jetzt empfehlen wir Ihnen den Akku-Anhänger 6 heures après les 3 premières use. Si le vélo n'est pas utilisé pendant une longue période, vous devez le charger completement et le pensioner
Batterie Lorsque vous ne l'utilisez pas, éteignez la batterie et chargez in la tous les 2 mois.
Assurez vous de garder la batterie et le chargeur loin des enfants pendant la charge.
Ne tentez pas de démonter or de modifier la batterie or le chargeur.
N'utilisez pas la batterie or le chargeur pour une use non prevue.
Charge de la batterie
Branchez le connecteur entre le chargeur et la batterie, puis branchez le chargeur dans une prise de courant. Die LED-Leuchte ist eine LED-Leuchte, die den Ladevorgang anzeigt. Lorsque le voyant devient Vert, cela signifie que la batterie est completement chargée. Une fois la charge terminée, débranchez d'abord le chargeur de l'alimentation, puis débranchez le connecteur entre la batterie et le chargeur.
Le chargeur et la batterie doivent être placés dans un endroit stable et frais pendant le process de charge. La plage de température de fonctionnement de la batterie doit être include entre 32 et 110 degrés
Fahrenheit Ne couvrez pas la batterie ou le chargeur.
Assurez, vous qu'aucun liquide n'entre en contact avec le chargeur.

iDie Garantie erlischt, wenn: Die Schäden auf einen Unfall, Missbrauch, Änderung, nicht autorisierte Nutzung oder Verwendung von Elektrizität zurückzuführen sind, die nicht in dieser Bedienungsanleitung angegeben ist.
Die Garantie erlischt, wenn: Der Eigentümer oder Benutzer versäumt hat, routinemäßige Wartungsarbeiten durchzuführen und die Schäden oder Probleme direkt mit einer solchen Vernachlässigung zusammenhängen.
Es ist die
Die Verantwortung des Nutzers, das E-Bike in einwandfreiem Zustand zu halten.
Bestimmte Teile der Ausrüstung sind nicht von der lankeleisi Garantie abgedeckt, da sie nach mehrfachem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. Zum Beispiel: Knöpfe, Pedale, Sitze, Reifen usw. Diese Teile müssen schließlich auf Kosten des Eigentümers ausgetauscht werden.
Die Hersteller haften nicht für Schäden oder Geldverluste im Zusammenhang mit dem Kauf oder der Verwendung ihrer Produkte. Rückenwind lehnt Verantwortung für alle ab physische und moralische Schäden im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwendung ihrer Produkte. In jedem Fall darf der Schaden den vom ursprünglichen Eigentümer gezahlten Kaufpreis nicht überschreiten.
Die endgültige Entscheidung, die Garantie einzuhalten, trifft lankeleisi Personal nach einer technischen Inspektion, wenn der Eigentümer defekte Produkte zurückschickt.

Die Garantie schließt aus:
1. Ersatz- und Versandkosten von Produkten, die durch normalen Gebrauch abgenutzt werden.
2. Ersatz- und Versandkosten von Produkten aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit Vernachlässigung, Missbrauch oder mangelnder Wartung.
Garantien sind NICHT übertragbar.
Produktdaten
E-Bike Modell: _____
Seriennummer: _____
Kaufdatum: _____
Bestellnummer: _____

LANKELEISI

DONGGUAN JIETU OUTDOOR SPORTS GOODS CO., LTD.
ADD: NO. 1, HEDONG 2ND ROAD, JINSHA, CHANG'AN, DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA
EMAIL:MING@LKLSEBIKE.COM
WWW.LKLSEBIKE.COM