LANKELEISI

Fahrradnutzer elektrisch Handbuch



Attention

Bevor Sie Lancers Elektrofahrräder verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Wenn Sie diese Informationen nicht verstehen oder die in diesem Handbuch beschriebenen Probleme nicht behandeln, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Willkommen LANKELEISI

Vielen Dank, dass Sie sich für das Lankeleisi Elektrofahrrad entschieden haben

Willkommen auf Ihrem neuen Lancolesi E-Bike! Sie betreten eine neue Welt von Komfort, Luxus und Flexibilität. Egal, ob Sie nach einer umweltfreundlichen Alternative zu herkömmlichen Benzinautos suchen, eine lustige Möglichkeit, Staus zu vermeiden, oder einfach nur mehr Zeit im Freien verbringen möchten, wir hoffen, dass Ihnen Ihr neues Elektrofahrrad gefällt. In einem Leben voller Gegenwind und Abwind fühlen wir uns geehrt, der Wind hinter uns zu sein

Wenn Sie Fragen oder Meinungen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden:

Email: **ming@lklsebike.com**

wed: **lklsebike.com**

Fahrzeugidentifikationsnummer/ Seriennummer

Für Ihre Anmeldung

Bitte füllen Sie die folgenden wichtigen Informationen für zukünftige Referenzen aus. Ihre Seriennummer finden Sie auf der Innenseite der Rahmensitzhalterung oder auf dem Oberrohr des Kopfes. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg bei eventuellen Gewährleistungs- oder Verlustansprüchen auf.

Meine Lankeleisi Seriennummer:



Für Ihre Anmeldung

Mein elektronisches Fahrrad
Lanckel

Le

Wohnad-
resse

Kaufdatum

Einkauf-
skanäle

LancrisCity in Gerr
Website

Amazon

EBay

andere

Modell

Farbe

SERIAL /

LANKELEISI E-BIKES

Tabelle, insgesamt Inhalt

Über dieses Handbuch	**05**
Wichtige Sicherheitsinformationen	**06**
Bedienungsanleitung	**09**
Montageanleitung	**17**
Laden der Batterie	**22**
Wartung von Batterien und Ladegeräten	**24**
Fanggerät	**25**
LED-Bildschirm und Tasten	**26**
Bremse	**27**
Reifen und Schläuche	**28**
Fehlerbehebung	**29**
Häufige Probleme mit Elektrofahrrädern in Sri Lanka	**30**
Inspektion und Wartung	**32**
Sicherstellen	**34**

01 über Dieses Handbuch

Dieses Handbuch soll Ihnen helfen, maximale Leistung, Komfort, Spaß und Sicherheit beim Fahren Ihres neuen Lankelsey E-Bikes zu erreichen. Dieses Handbuch beschreibt spezifische Wartungs- und Wartungsverfahren, um die Garantie zu schützen und eine jahrelange störungsfreie Nutzung sicherzustellen. Bitte achten Sie besonders auf den Abschnitt Batterieladung und Wartung.
Ihr neues Lankeleisi zu verstehen ist sehr wichtig Elektrofahrräder, mit ihren Eigenschaften und ihrer Bedienung, bieten Ihnen das größte Vergnügen und Sicherheit. Lesen Sie diese Anleitung vor Ihrer ersten Fahrt, um zu erfahren, wie Sie das Beste aus Ihrem neuen Lankelsey E-Bike machen können.
Ebenso wichtig ist, dass Ihr erstes Mal mit einem neuen Lankelsey E-Bike in einer kontrollierten Umgebung gefahren wurde, abseits von Autos, Hindernissen und anderen Fahrern.

02 wichtig Sicherheitsinformationen

Selbst unter den besten Umständen kann Radfahren eine gefährliche Aktivität sein. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihr Lankeleisi Elektrofahrrad ordnungsgemäß zu warten, da es hilft, das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Dieses Handbuch enthält eine Fülle von Informa

Lankeleisi Elektrofahrrad. Unsachgemäße Anwendung kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.
Wir empfehlen Ihnen, Ihr Lankeleisi Elektrofahrrad mit professionellen Fahrradtechnikern zusammenzu

Wichtige Sicherheit Informationen

A.toujours porter un casque

Helme reduzieren die Anzahl und Schwere von Kopfverletzungen erheblich. Wenn Sie ein Lankeleisi Elektrofahrrad fahren, tragen Sie immer einen Helm, der den staatlichen Gesetzen entspricht. Bitte konsultieren Sie die örtliche Polizei, um die Anforderungen Ihrer Gemeinde zu verstehen. Trage helle und reflektierende Kleidung, um dich bekannter zu machen. Halten Sie den Reflektor sauber und ausgerichtet. Bei unzureichendem Licht verwenden Sie bitte Scheinwerfer und Rückleuchten. Tragen Sie feste Schuhe und Augen
Bitte überprüfen Sie die Gesetze Ihres Staates zum Schutz und erfahren Sie mehr über andere Schutzgeräte, die Sie möglicherweise haben

B.Lernen Sie Ihr Lanclay Elektrofahrrad kennen

Ihr neues Lankeleisi Elektrofahrrad hat viele Funktionen, mit denen Sie vielleicht nicht vertraut sind. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um zu verstehen, wie diese Funktionen Ihren Fahrspaß verbessern und

C.Reiten innerhalb Ihrer Grenzen

Fahren Sie langsam, bis Sie sich mit den Fahrbedingungen vertraut gemacht haben, da die Traktion deutlich abnimmt und die Bremswirkung abnimmt. Die Fahrgeschwindigkeit darf die von den Bedingungen erlaubte Geschwindigkeit nicht überschreiten oder Ihre Fahrfähigkeit überschreiten. Bitte denken Sie daran, Alkohol, Medikamente, Müdigkeit und Konzentrationsmangel

D.Gewährleistung der Sicherheit von Elektrofahrrädern


Zu Ihrer Sicherheit und Freude und um die lange Lebensdauer Ihres Lankeleisi Elektrofahrrads zu gewährleisten, ü berpr ü fen und warten Sie Ihr Elektrofahrrad regelmäßig.
Befolgen Sie die Inspektions- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch. Überpr ü fen Sie kritische Sicherheitsausr ü stungen vor jeder Fahrt.


Bauteil oder Zustand	Vor der Inspektion Jede Fahrt	inspizieren Regelmäßig*	Reinigung und/oder Schmierung	Einstellung/Klemmen	Reparatur/ ersetzen Falls nötig
Reifendruck (25-35psi)	X			X	
Reifenverschleiß/Beschädigung	X			X	
Einstellung der Bremsbeläge	X			X	
Schnellverstellung der Räder	X				X
Kopf- und Rückleuchten	X				X
Bedienelemente und Anzeigen	X				
Schnellverstellung der Sattelstütze	X			X	
Verschleiß der Bremsbeläge		X			X
Spannung/Verschleiß des Bremskabels		X		X	X
Speichenspannung		X		X	
Rad wahr		X		X	
Nabenlager		X	X	X	
Kettenschmierung		X	X		
Derailleuranpassung		X	X	X	
Reflektoren		X			X
Batterie und Ladegerät		X			X
Anpassung des Headsets		X	X	X	
Anpassung des Innenlagers		X	X	X	
Alle Schrauben, Muttern und Befestigungsteile		X		X	X

***Every 5 to 10 rides depending on length and conditions of ride.**

03 Betrieb anzeigen

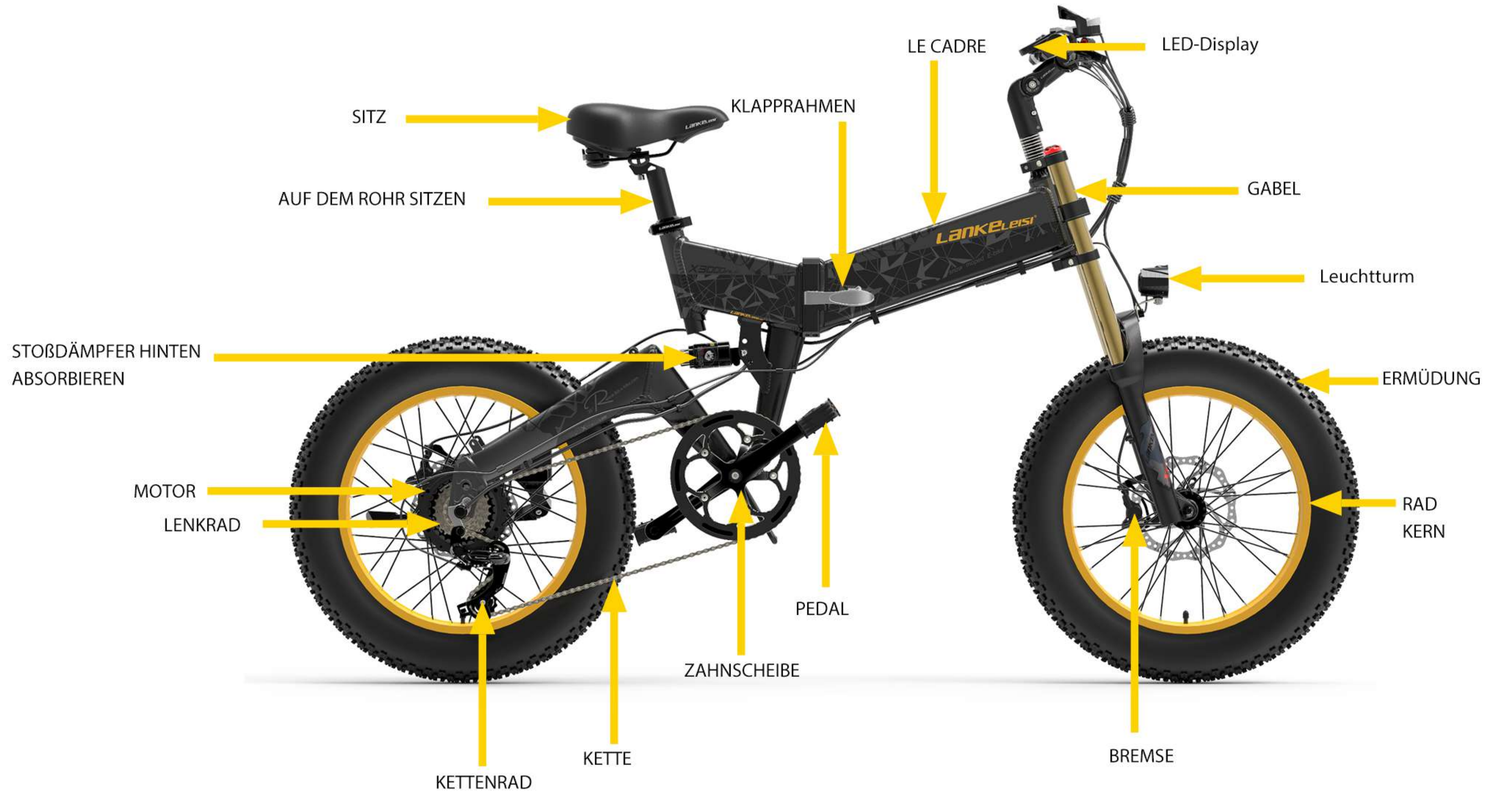


LE CADRE
LED-Display
SITZ
KLAPPRAHMEN
AUF DEM ROHR SITZEN
GABEL
Leuchtturm
STOßDÄMPFER HINTEN
ABSORBIEREN
ERMÜDUNG
MOTOR
LENKRAD
RAD
KERN
PEDAL
ZAHNSCHEIBE
KETTE
BREMSE
KETTENRAD

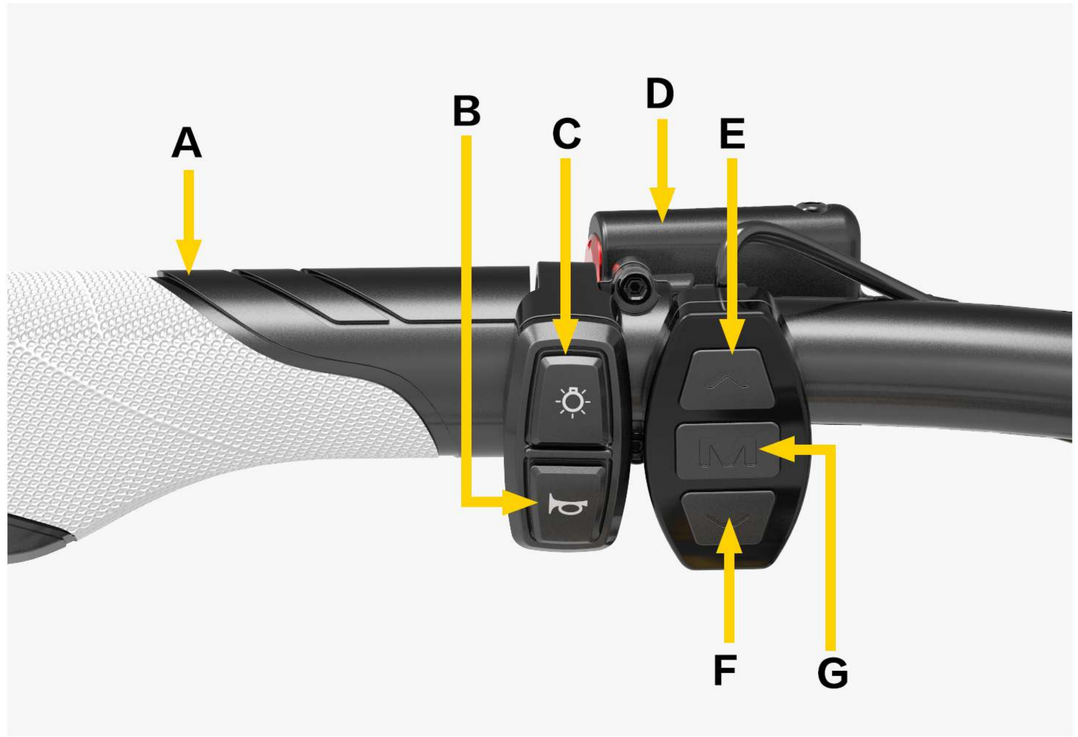

LINKER GRIFF

ANWENDBARE MODRLES
(X3000PLUS)

A
Linker Griff

B
Hornschalter

C
Scheinwerferschalter

D
Bremshebel hinten (hinter dem Griff auf dem Bild). Betätigen Sie die Hinterradbremse durch Anziehen des linken Bremshebels. Dies ist im Gegensatz zu traditionellen Fahrrädern.


E
Beschleunigungs-/Scheinwerfertaste: Einmal ▲ drücken, um die Geschwindigkeit zu erhöhen

F
Taste "Verlangsamen/Cruise": Drücken Sie einmal ▼ um zu verlangsamen
Halten Sie im Schritt-0-Modus drei Sekunden lang gedrückt, um die Low-Speed-Tempomat-Funktion (etwa vier Meilen pro Stunde) zu aktivieren.
Um verschiedene Geschwindigkeiten einzustellen, drehen Sie den rechten Joystick-Beschleuniger und stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit ein, während Sie für drei Sekunden ▼ drücken.

G
Ein-/Ausschalttaste:
Drücken Sie die M-Taste für drei Sekunden, um das Lankeleisi E-Bike ein- oder auszuschalten

RECHTER GRIFF

ANWENDBARE VORLAGEN
(X3000PLUS)

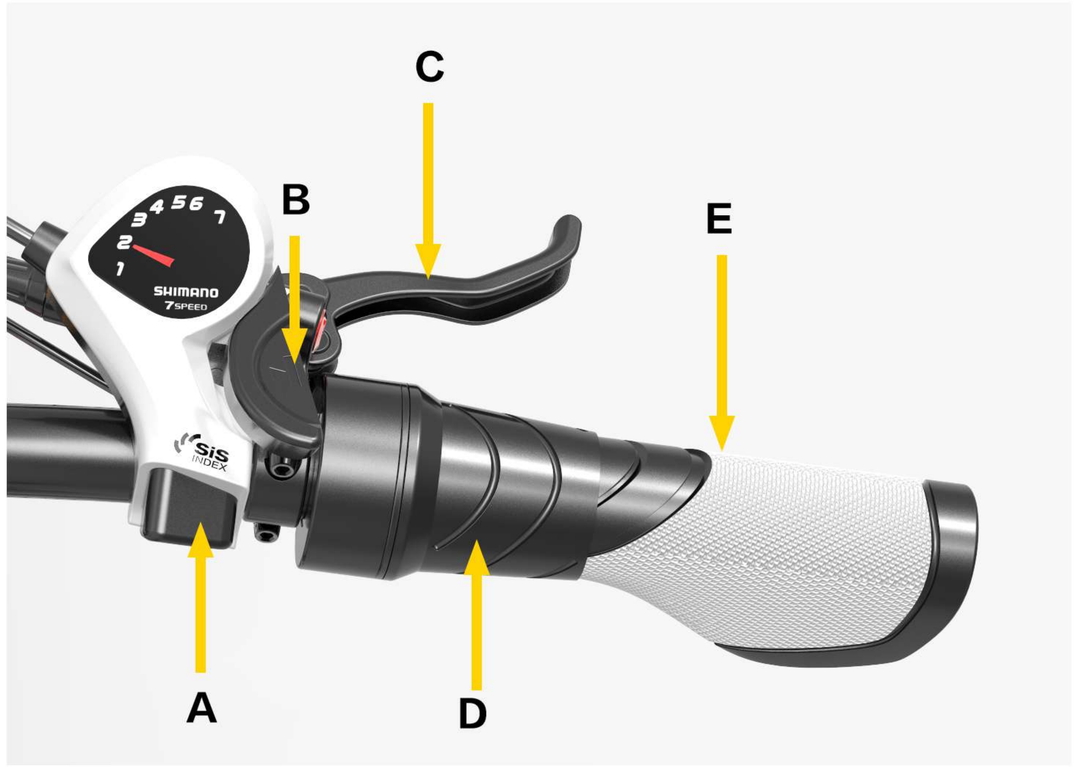

A
Wenn die Taste gedrückt wird, können Sie den Gang von 1 auf 7 erhöhen, indem Sie die Taste drücken. Der Schalthebel ist mit der entsprechenden Gangwahl gekennzeichnet.

B
Schalthebel des hinteren Reduzierers: Wenn Sie den Hebel drücken, können Sie den Gang von 7 auf 1 senken, indem Sie den Hebel drücken. Der Geschwindigkeit-sauswahl ist mit entsprechender Geschwindigkeitsauswahl markiert


C
Bremshebel vorne (hinter dem Griff auf dem Bild). Aktivieren Sie die vordere Bremse, indem Sie den rechten Bremshebel anziehen. Dies ist im Gegensatz zu traditionellen Fahrrädern. Geschwindigkeitsauswahl.

D
Beschleuniger Drehen: Drehen Sie den Griff, um den Motor anzutreiben.

E
Rechter Griff

04 Montage Anleitung



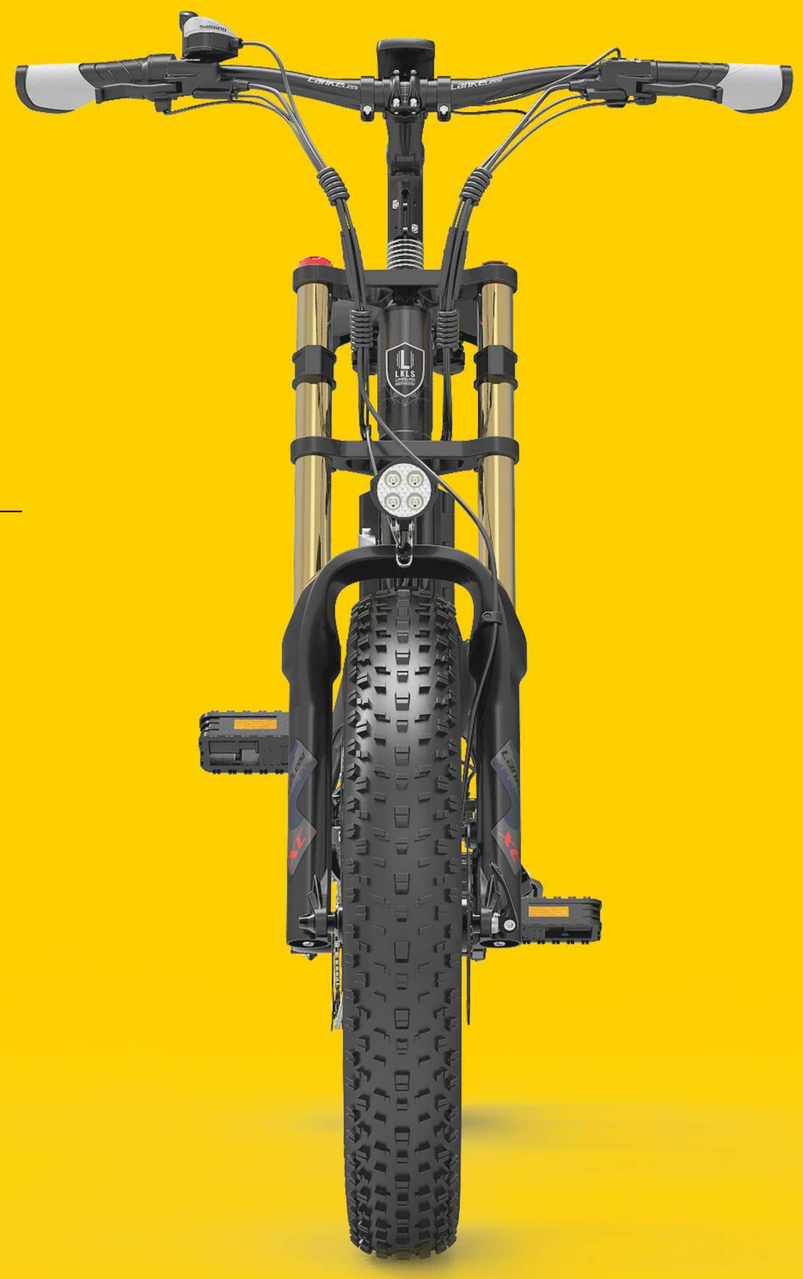

TEIL 1: ENTFERNEN DER VERPACKUNG

Ursache
Bitte lesen Sie die Installationsschritte vor der Installation und installieren Sie entsprechend den Installationsbildern und Text




01
Sammeln Sie notwendige Werkzeuge.



02
Öffnen Sie die Verpackung des Lankeleisi E-Bikes, entfernen Sie das E-Bike und sein Zubehör


TEIL 2: LENKER MONTAGE

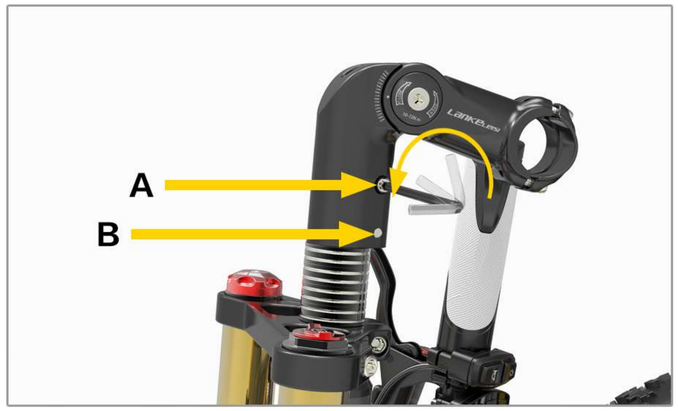

01

Lösen Sie die Schrauben auf der A- und B-Seite der Hubplatten

*Bitte beachten Sie vor dem Einbau, dass Vorder- und Hinterradbremsen immer auf der gleichen Seite sind

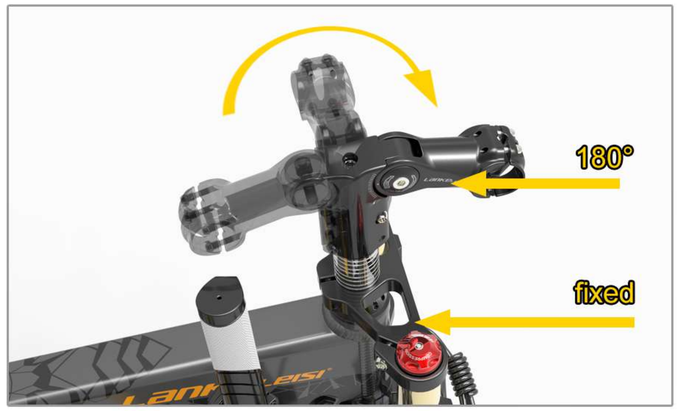


02

Schließen Sie den vorderen Stoßdämpfer an und drehen Sie den Steigbügel um 180°



03

Seitenschrauben A und B festziehen

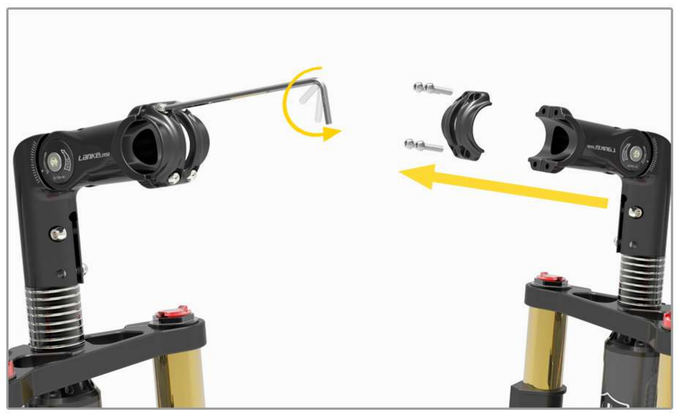

04

Entfernen Sie die vier vorderen Schrauben von der Stangenabdeckung und entfernen Sie dann die Stangenabdeckung.



05

Installieren Sie den Griff auf der Stange, ersetzen Sie dann die Stangenabdeckung und ziehen Sie die 4-Schrauben fest.



06

Stellen Sie den Lenker nach Bedarf ein und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben angezogen sind.

PART 3: HEADLIGHTS AND FRONT WHEEL MOUNTING



01


Entfernen Sie die Schrauben von den Scheinwerfern, stellen Sie dann die Scheinwerfer und die Frontblende in die richtige Position ein und ziehen Sie die Schrauben fest.



02

Dreh das Fahrrad um.

Passen Sie die Sitzhöhe an und drehen Sie den Instrumententafelwinkel, um direkten Kontakt mit dem Boden zu vermeiden

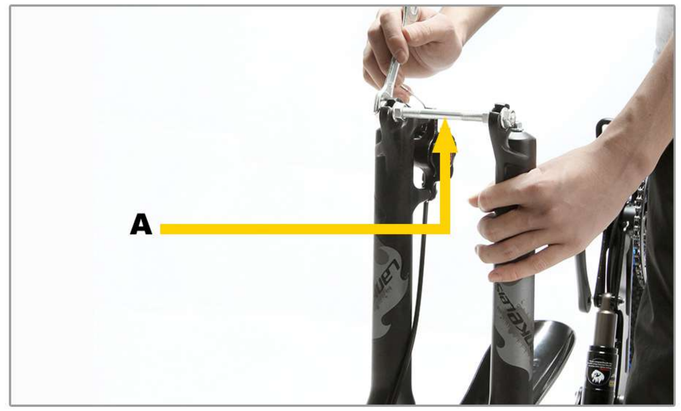

03

Entfernen Sie den Gabelschutz.

A: Die Schutzwelle kann demontiert und entsorgt werden



04


Setzen Sie das Rad in die Vordergabel

Positionierung der Scheibenbremsscheibe



05

Zum schnellen Lösen das Vorderrad einsetzen.

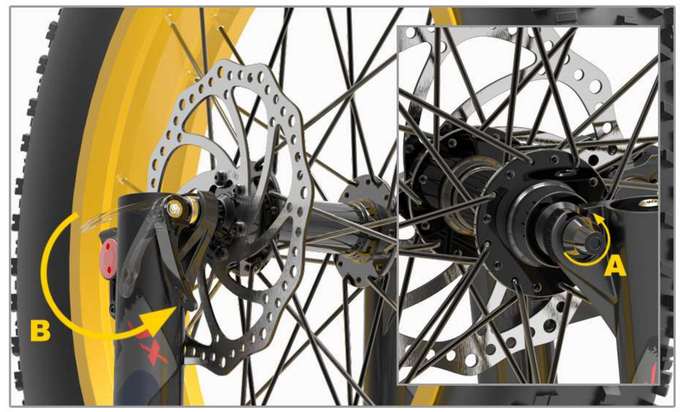


06

Verriegeln Sie die Schnellspannvorrichtung des Vorderrads.

A: Adjusting screw pressure

Quick release installation completed.

TEIL 4: MONTAGE UND EINSTELLUNG DER PEDAL- UND SATTELORIENTIERUNG

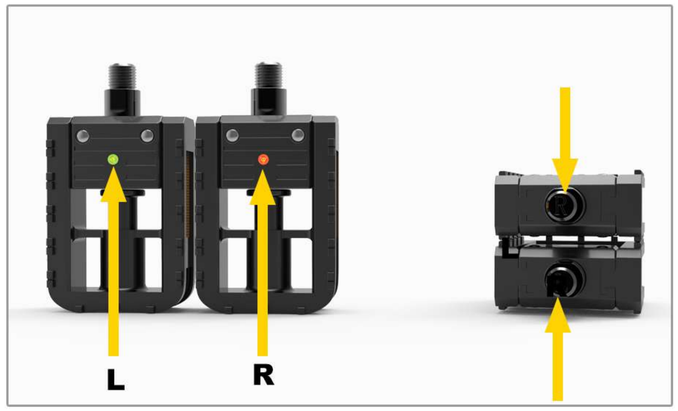

01

Bestimmen Sie das linke und rechte Pedal.
"L" zeigt an, dass die linke Seite auf der Kurbelwelle installiert ist
"R" zeigt an, dass die rechte Seite am Kettenglied installiert ist




02

Das "L" Pedal ist gegen den Uhrzeigersinn an der Kurbelwelle befestigt



03

Das Pedal "R" ist im Uhrzeigersinn auf der Pleuel-stange befestigt

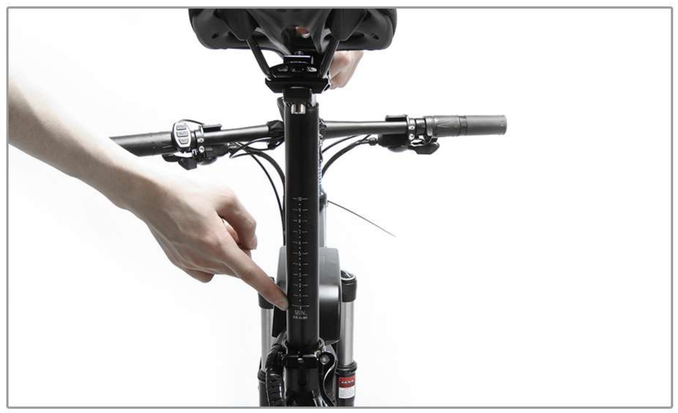

04


Passen Sie die Sitzhöhe an Ihre Körpergröße an, um sicherzustellen, dass sie an Ort und Stelle bleibt



05


Binde eine sattelförmige Halskette.

TEIL 5: FALTEN DES RAHMENS UND ENTFERNEN DER BATTERIE

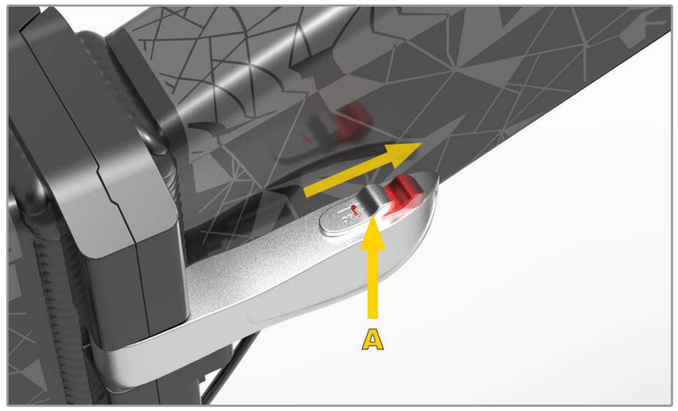


01

Die Falzsicherung wird beim Ziehen der Faltschnalle nach vorne geschoben.
A: Selbstverriegelnder Sicherheitsschalter, keine Notwendigkeit zu drücken

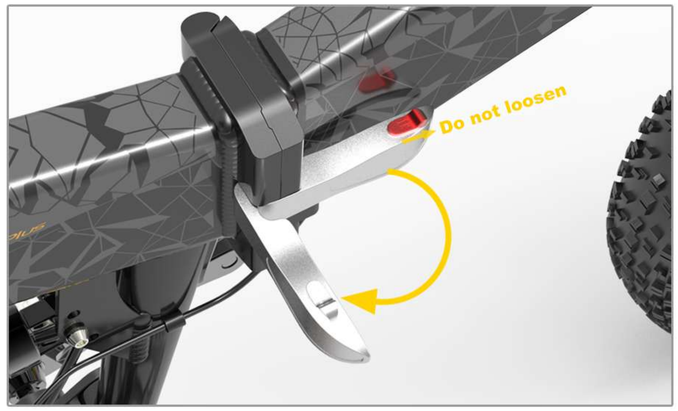


02

Lösen Sie die Gurtschnalle nicht, öffnen Sie die Faltschnalle von Hand fest

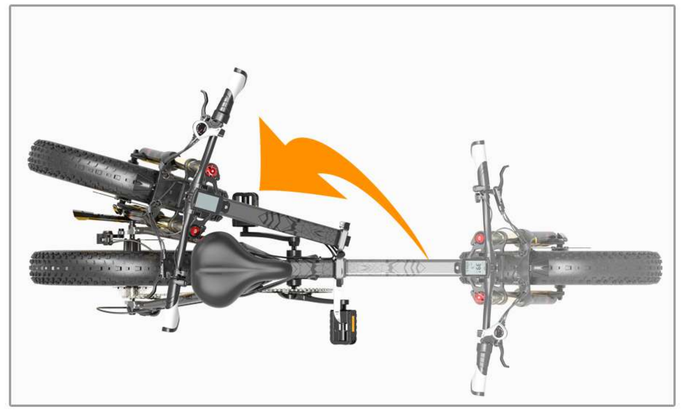

03

Ihr Elektrofahrrad falten

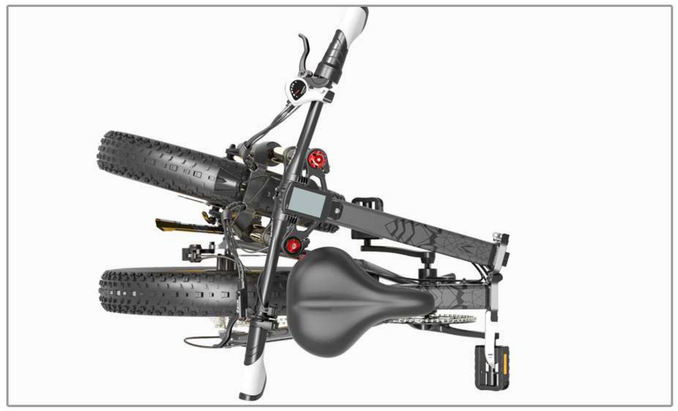

04

Falten abgeschlossen



03

Setzen Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn. Bitte beachten Sie, dass der Zylinder vollständig zurückgezogen ist, dann entfernen Sie den Schlüssel



03

Entfernen der Batterie
Wenn Sie den Akku entfernen, halten Sie ihn mit einer Hand fest, um zu verhindern, dass er herunterfällt

AUFGABEN DER BATTERIE



ATTENTION


Schließen Sie zuerst den Akku an, schließen Sie dann das Netzteil an und stellen Sie sicher, dass die rote LED des Ladegeräts leuchtet. Das Ladegerät lädt die fertige Batterie innerhalb von 3 bis 7 Stunden auf.
Ein rotes Licht zeigt an, dass der Akku geladen wird. Ein grünes Licht zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.

05 Aufladen Batterie



A. Laden Sie die Batterie direkt auf einem Elektro-fahrrad auf

OR

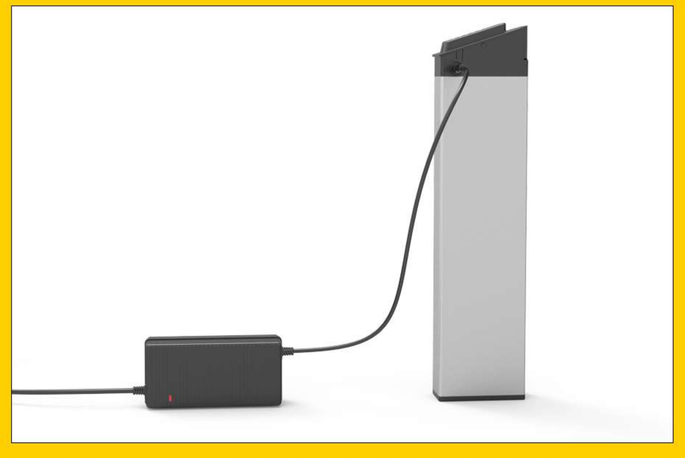

b. Entfernen Sie die Batterie vom Elektrofahrrad und laden Sie sie separat auf

08 LED-Anzeige

RITTMODUS
Power Assist System (PAS)
PAS 0: Volle elektrische Leistung, keine Leistungsunterstützung
PAS 1: Niedrige Drehzahl, 5-10KM/H
PAS 2: Mittlere Geschwindigkeit, 10-15KM/H
PAS 3: High Speed Level, 15-20KM/H
PAS 4: Sehr hohe Geschwindigkeit, 20-25KM/H
PAS 5: Höchstgeschwindigkeit 25-30KM/H

Um im vollelektrischen Modus zu fahren (kein Treten), stellen Sie Ihr LED-Display auf PAS 0 ein. In diesem Modus kann Ihre Geschwindigkeit durch Drehen des Gaspedals geändert werden.
Die hier aufgeführten Geschwindigkeiten dienen nur als Referenz. Die tatsächliche Geschwindigkeit wird durch das Gewicht des Fahrers, die Temperatur, die Straßensituation, die Steigung, den Batteriestatus usw. beeinflusst.



09 KEYS

Ihr lankeleisi Elektrofahrrad wird mit einem oder zwei Schlüsseln geliefert:
• Der Schlüssel zum Batteriehalter am Fahrradrahmen

WARNUNG
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bewahren Sie Ihre Schl ü ssel immer an einem sicheren Ort auf, um sie nicht zu verlieren.

06 BATTERIE & AUFGABE

Wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie ihn vollständig auf und laden Sie ihn alle 1-Monate auf.
Kühl und trocken lagern. Laden Sie die Batterie auf, bevor sie vollständig entladen wird.
Verwenden Sie es nicht, um andere elektrische Geräte mit Strom zu versorgen. Unsachgemäße Verwendung der Batterie beschädigt die Batterie und verkürzt ihre Lebensdauer und kann Feuer oder Explosion verursachen. Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche vom Ladegerät oder der Batterie erfahren, ziehen Sie das Ladegerät sofort aus dem Netz und wenden Sie sich an den lankeleisi Kundendienst

Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch auf. Zerlegen oder ändern Sie den Akku oder das Ladegerät nicht. Stellen Sie die Batterie nicht in die Nähe von Feuer oder korrosiven Substanzen. Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in den Akku/Ladegerät. Setzen Sie den Akku/das Ladegerät nicht extremen Wetterbedingungen aus.
Verwenden Sie den Akku/das Ladegerät nicht, wenn er beschädigt ist. Laden Sie den Akku nur mit einem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf.
Verwenden Sie den Akku/das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck.

07 GEAR

Ihr lankeleisi E-Bike ist mit mehreren Geschwindigkeiten ausgestattet. Der erste Gang ist für einfacheres und bergauf Pedalieren, der letzte Gang für maximale Geschwindigkeit auf ebenem oder bergab Gelände. Schalten Sie nur während des Tretens.
Das Hinterrad enthält sieben oder neun Kettenräder (je nach Modell). Wenn die Kette um das größte Kettenrad herum ist, sind Sie im ersten Gang oder im niedrigsten Gang. Der hohe Gang hat das Schaltwerk so positioniert, dass die Kette um den kleinsten Gang gerichtet ist.
Jeder

Die Position auf dem Gangwahlschalter sollte einen Gangwechsel bewirken. Anpassungen bedürfen einer Feinabstimmung und sollten nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden. Vermeiden Sie es, sehr schnell vom ersten auf den letzten Gang zu wechseln oder umgekehrt. Wenn Sie mehrere Gänge zu schnell wechseln, können Sie dazu führen, dass die Kette vom Ritzel löst.

14

SRI LANKA ELEKTRISCHE FAHRRÄDER HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Wie lange dauert es, um den Akku vollständig aufzuladen?
A. Dies hängt vom Erschöpfungszustand ab, aber wenn vollständig entladen, dauert es ungefähr 3-6 Stunden.
F: Kann ich mit meinem Lancolesi Elektrofahrrad Hänge erklimmen?
A. Ja. Einer der Hauptvorteile des Lankeleisi E-Bikes ist, dass es Hügel nivellieren und die Durchschnittsgeschwindigkeit erhöhen kann, wenn es auf Hängen und Gegenwind steht. Wenn Sie vernünftige Anstrengungen unternehmen, sollten Sie jede Steigung von 10% bis 14% bewältigen können. Sie werden überrascht sein, dass Ihr neues Lankeleisi E-Bike einige der schwierigsten Reisen problemlos bewältigen kann.

F: Soll ich ein Elektrofahrrad fahren?
A. Nein, aber es hilft, die Akkulaufzeit zu verlängern. Der Motor unseres Fahrrads wird von einem Gaspedal und Gaspedal gesteuert, so dass Sie entscheiden können, wie viel Leistung Sie wollen. Haben Sie schon einmal versucht, mit einem normalen Fahrrad bergab zu beschleunigen? Das war's. Der Motor treibt Sie schneller an als Sie Fahrrad fahren, so dass der Widerstand sehr gering ist. Das ist nur eine Formalität!



10 Bremsen

Es ist wichtig für Ihre Sicherheit, dass Sie instinktiv wissen, welcher Bremshebel welche Bremse steuert. An Ihrem lankeleisi E-Bike steuert der rechte Bremshebel die Vorderradbremse. Der linke Bremshebel steuert die Hinterradbremse.
Ihr lankeleisi E-Bike ist für maximale Zuverlässigkeit mit Scheibenbremsen ausgestattet. Wenn Sie Handdruck auf die Bremshebel ausüben, wird die Radbremse
Reibung gegen die Bremsscheibe, verlangsamt das Rad. Je mehr Handdruck auf den Bremshebel ausgeübt wird, desto schneller kommt das E-Bike zum Stillstand.
Die Hinterradbremse sollte immer vor und während der Vorderradbremse betätigt werden. Wenn Sie nur die Vorderradbremse betätigen, um bei hohen Geschwindigkeiten zu verlangsamen oder zu stoppen, kann der Fahrer aus dem Sattel geworfen werden und über den Lenker vorwärts fährt. Am besten bewerben Sie sich
Gleichmäßiger Druck auf beide Bremshebel beim Bremsen oder Anhalten.
Fahrräder mit Scheibenbremsen machen gelegentlich ein leichtes Kratzgeräusch, wenn die Räder ohne Bremsen drehen. Das ist normal.

Achten Sie darauf, dass der Bremshebel bei vollem Handdruck nicht mit dem Lenker in Berührung kommt.
(Abbildung 1). Wenn ja, dann müssen die Bremsen durch Erhöhung der Zugspannung eingestellt werden.
Eine Schnellverstellung kann durch Schrauben oder Lösen des Gewindelaufverstellers am Bremshebel vorgenommen werden, bis die Bremsen für eine sichere Einstellung eingestellt sind.
Anhalten (Abbildung 2). Wenn die Bremsen immer noch nicht richtig funktionieren, müssen sie möglicherweise von einem erfahrenen Fahrradmechaniker nachgestellt werden.
WARNUNG

•
Scheibenbremsen werden während des Gebrauchs heiß. Den Scheibenrotor kurz nach Gebrauch nicht berühren oder mit ihm in Berührung kommen.
• Nasses Wetter erfordert eine längere Strecke, um anzuhalten. Bremsen Sie früher und vermeiden Sie plötzliche Stopps bei Nässe.



FIGURE 1



FIGURE 2

F: Was passiert, wenn ich elektrisch unterstützte Bremsen verwende?
A. Alle unsere Fahrräder sind mit einem Bremshebel ausgestattet, der einen Sicherheitsschalter integriert und die Motorleistung unter normalen Bremsbedingungen automatisch abschalten kann. Dies gewährleistet nicht nur eine sichere motorfreie Parkfunktion, sondern auch Schützen Sie den Motor unter Bremsbedingungen, um zu verhindern, dass er unter Einwirkung der Bremse arbeitet.
F: Wie weit kann ein Lancari gehen?
A. Dies hängt von mehreren Faktoren ab. Unter normalen Umständen sollte der serienmäßige Akku 35 bis 50 Kilometer halten können, wenn er Pedal Assist verwendet. Das Fahren auf steilen Hügeln verbraucht deutlich mehr Batterieleistung, und Faktoren wie Straßenoberfläche, Windwiderstand, Fahrergewicht und Reifendruck können Ihre Reichweite beeinflussen.
Frage: Was ist, wenn ich zusammenbreche?
A. Die Reifen auf unserem Fahrrad sind die gleichen wie auf traditionellen Fahrrädern. Ersetzen Sie einfach die Luftkammer durch eine geeignete Größe und pumpen Sie sie auf. Es werden keine Reifen oder spezielle Komponenten benötigt.

F: Wie kann man wissen, ob die Batterie niedrig ist?
A. Es gibt eine gut sichtbare Anzeige am rechten Griff oder LED-Bildschirm des Fahrrads, die die verbleibende Menge an Saft anzeigen kann. Wenn er fällt und Sie glauben, Ihr Ziel nicht zu erreichen, können Sie den Motor ausschalten und ihn nur in schwierigen Zeiten warten.
F: Soll ich warten, bis der Akku leer ist, bevor ich auflade?
A. Nein. Der von uns verwendete Akku ist eine Lithium-Ionen-Batterie, die vom "Memory-Effekt" nicht betroffen ist. Das bedeutet, dass der Akku nicht vollständig entladen werden muss.
Dann laden Sie es wieder auf. Sie können den Akku jederzeit teilweise aufladen, ohne seine Spannung oder Lebensdauer zu verringern. Wir empfehlen, den Akku nach jedem Gebrauch aufzuladen, unabhängig von der zurückgelegten Entfernung.



11 REIFEN & INNER TUBES

Reifen sollten nicht entlüftet werden, es sei denn, es ist notwendig. Um den Reifenverschleiß zu minimieren und für maximale Fahrsicherheit, Komfort und Handling, halten Sie den empfohlenen Reifenluftdruck aufrecht. Diese befindet sich an der Seitenwand aller Reifen. Verwenden Sie eine zuverlässige Reifenluftdruckmanometer, um vor jeder Fahrt auf korrektes Aufpumpen zu überprüfen. Prüfen Sie gleichzeitig Reifen auf übermäßigen Verschleiß und Risse. Reifen bei Bedarf austauschen.

12 ANSEHEN

Reinigen Sie Ihr lankeleisi E-Bike regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie es, die Lankeleisi mit einem Wasserschlauch zu besprühen, um elektrische Probleme zu vermeiden. Bewahren Sie Ihre Lankeleisi an einem trockenen, geschützten Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und nassen oder feuchten Umgebungen auf.

Es wird auch empfohlen, Kettenschmierung (wie Tri-Flow oder ProLink) auf den Antriebsstrang Ihres E-Bikes aufzutragen, wenn Sie es reinigen oder abwischen, um es in gutem Betriebszustand zu halten.

15

INSPEKTION ET WARTUNG



Stromversorgung der Handbremse
Wenn Ihr Fahrrad mit einer Bremsabschaltvorrichtung ausgestattet ist, schaltet das Fahrrad automatisch den Strom ab, wenn die Bremse verwendet wird.
Niederspannungsschutz
Wenn die Ausgangsspannung der Batterie ihre Grenze erreicht, unterbricht die elektronische Steuerung den Strom, um die Batterie automatisch zu schützen. Wenn die Batterie die Mindestspannung erreicht, können Sie auf das Fahrpedal wechseln. Die Batterie muss vor der Fahrt wieder aufgeladen werden.
Ausschalten
Schalten Sie das Elektrofahrrad aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Lastanzeiger
Rot zeigt das Laden an, grün zeigt an, dass der Akku voll ist.
Achtung: Beim Laden der Batterie muss der untere Schalter verwendet werden, um den Batterieschalter auszuschalten. Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku vollständig aufgeladen sein. Wir empfehlen Ihnen, den Akku für sechs Stunden nach der ersten 3-Nutzung aufzuladen. Wenn das Fahrrad für eine lange Zeit nicht verwendet wird, müssen Sie es vollständig aufladen und entfernen
Wenn der Akku nicht verwendet wird, schalten Sie den Akku aus und laden Sie ihn alle zwei Monate auf. Achten Sie beim Laden darauf, dass der Akku und das Ladegerät von Kindern entfernt sind.
Versuchen Sie nicht, den Akku oder das Ladegerät zu zerlegen oder auszutauschen.
Verwenden Sie Batterien oder Ladegeräte nicht für unerwartete Zwecke.
Batterieladung
Stecken Sie den Stecker zwischen Ladegerät und Akku und stecken Sie das Ladegerät dann in eine Steckdose. Die LED am Ladegerät wird rot angezeigt, was anzeigt, dass der Ladevorgang läuft. Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, zeigt sie an, dass der Akku vollständig geladen ist. Trennen Sie nach dem Aufladen zuerst das Ladegerät vom Netzteil und trennen Sie dann den Stecker zwischen Akku und Ladegerät.
Das Ladegerät und die Batterie sollten während des Ladevorgangs an einem stabilen und kühlen Ort platziert werden, und der Betriebstemperaturbereich der Batterie sollte zwischen 32 und 110 Grad Celsius liegen
Schließen Sie den Akku oder das Ladegerät in Fahrenheit nicht ab. Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit mit dem Ladegerät in Kontakt kommt.

13 PROBLEMENSCHUTZ

Wenn Ihr lankeleisi E-Bike nicht funktioniert, überprüfen Sie die Quick Disconnect-Beschläge, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gelöst haben oder



Ziehen Sie einfach die schwarze Spiraldrahtbedeckung aus, bis die Quick Disconnect-Armatur freigelegt ist, ziehen Sie den Stecker und stecken Sie die

LANKELEISI

DONGGUAN JIETU OUTDOOR SPORTS GOODS CO., LTD.
ADD: NO. 1, HEDONG 2ND ROAD, JINSHA, CHANG'AN, DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA
TEL:+86-133-9233-5035
WWW.LKLSEBIKE.COM

Kilometerstand
Die Leistung von Elektrofahrrädern wird durch Straßenverhältnisse, Fahrer-/Lastgewicht und Wetterbedingungen beeinflusst. Wir empfehlen Ihnen, so oft wie möglich manuell zu treten, um Ihre Reisedistanz und Akkulaufzeit zu verbessern.
Steigungen
Wenn Sie auf einer Steigung von 15° oder mehr bergauf fahren, empfehlen wir Ihnen, das Pedal zu verwenden, um Ihren Aufstieg zu unterstützen.
Reinigung
Wenn Sie Ihr Elektrofahrrad reinigen, wischen Sie es mit einem trockenen oder feuchten Tuch ab, sprühen Sie es direkt mit einem Schlauch. Setzen Sie kein Öl auf die vordere Bremse.
Das Sitzrohr sollte bei Bedarf gereinigt und geschmiert werden.
Parken
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr lankeleisi E-Bike an einem stabilen Ort abgestellt und der Ständer verwendet wird.

GRUNDLICHE WARTUNG

1. Um sicherzustellen, dass Ihr E-Bike in bestem Zustand ist, warten und reinigen Sie regelmäßig.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Reifen richtig aufgepumpt sind.
3. Stellen Sie sicher, dass Schnellverschluss, Muttern und Bolzen angezogen sind.
4. Überprüfen Sie nach einer Zeit des Reitens, ob die Speichenspannung normal ist. Passen Sie nach Bedarf an.
5. Der Rahmen und andere Teile werden von der Aluminiumlegierung gemacht. Vermeiden Sie Reibung oder Kollision und reinigen Sie es regelmäßig.
6. Nehmen Sie den Motor, die Batterie oder den Controller nicht selbst auseinander. Bringen Sie Ihr E-Bike bei Bedarf zur Reparatur zu einem professionellen Fahrradtechniker.
7. Verwenden Sie kein Hochdruckwasser, um Ihr E-Bike zu reinigen. Halten Sie Wasser von der Steuerung, Batterie und Motor fern.
8. Schmieren Sie die Kette, Schwungrad, Kopfteile, Kickstand, etc. wenn nötig.

16

WARRNATIE BESCHEINIGUNG

Wichtig
LANKELEISI garantiert für alle unsere normalen E-Bikes und Teile außer Zubehör Herstellermängel.
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Liefertermin innerhalb von zwölf (12) Monaten.
Bitte beachten Sie, dass diese Garantie nur den Erstkäufer abdeckt und NICHT Zubehör abdeckt.
Gültigkeit
Die Garantie gilt nur, wenn:
a) Das Produkt wird bei LANKELEISI autorisierten Händlern oder Verkaufsstellen erworben.
b) Das Produkt ist weder im Eigentum noch während der Vertragslaufzeit auf Dritte übertragbar.
c) Das Modell und Serienetikett dürfen nicht verunstaltet oder vom Produkt entfernt werden.
Ausschluss
Die Garantie gilt nicht für:
a) Schäden oder Verluste, die durch Änderung, Änderung oder Reparatur durch unbefugte Dritte verursacht werden.
b) Schäden oder Verluste, die durch unsachgemäße Handhabung durch den Kunden oder Personen mit Zugang zum Produkt beim Kunden verursacht werden.
c) Normaler Verschleiß.
d) Schäden oder Verluste, die durch höhere Gewalt oder andere Ursachen verursacht wurden, die außerhalb der Kontrolle von LANKELEISI liegen.
e) Schäden oder Verluste infolge externer Körperschaften.
f) Schäden oder Verluste, die durch ein anderes Gerät verursacht werden, das mit dem Produkt verbunden ist.
g) Schäden, die durch Unfälle, Missbrauch, Missbrauch, Manipulation oder Nichtbefolgung der in der Bedienungsanleitung beschriebenen normalen Betriebsabläufe des Kunden entstehen.
h) Allgemeine Wartung und Wartung.
lankeleisi E-Bike Garantie
In dem seltenen Fall, dass Ihr E-Bike ankommt und nicht funktioniert, ist die nächste Maßnahme Reparatur oder Austausch AUF HERSTELLENDE ENTSCHEIDUNG. Um die Garantie zu erfüllen, muss Folgendes befolgt werden:
• Wird Ihr E-Bike mit einem Defekt empfangen, übernimmt lankeleisi die Versandkosten (auf Anweisung von lankeleisi) und versendet umgehend Ersatzausrüstung oder repariert die Ausrüstung.
• Wenn Ihr E-Bike repariert werden muss, muss der Besitzer lankeleisi kontaktieren und erhält eine Retourenbescheinigungsnummer (RA) und alle notwendigen Informationen. lankeleisi akzeptiert keine Rücksendungen ohne RA.
• Alle Rücksendungen müssen ordnungsgemäß verpackt sein, um Beschädigungen während des Versands zu vermeiden. Eine Erklärung des Problems oder der Beschädigung und ein Kaufbeleg müssen zusammen mit der Rücksendung eingereicht werden, die vom Eigentümer versendet wird.
• Die RA-Nummer muss deutlich sichtbar sein.
• Der Eigentümer ist für die Versicherung der Waren (auf Kosten des Eigentümers) verantwortlich, da lankeleisi nicht für Schäden oder Verluste während des Versands verantwortlich ist.

iDie Garantie erlischt, wenn: Die Schäden auf einen Unfall, Missbrauch, Änderung, nicht autorisierte Nutzung oder Verwendung von Elektrizität zurückzuführen sind, die nicht in dieser Bedienungsanleitung angegeben ist.
Die Garantie erlischt, wenn: Der Eigentümer oder Benutzer versäumt hat, routinemäßige Wartungsarbeiten durchzuführen und die Schäden oder Probleme direkt mit einer solchen Vernachlässigung zusammenhängen.
Es ist die Die Verantwortung des Nutzers, das E-Bike in einwandfreiem Zustand zu halten.
Bestimmte Teile der Ausrüstung sind nicht von der lankeleisi Garantie abgedeckt, da sie nach mehrfachem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. Zum Beispiel: Knöpfe, Pedale, Sitze, Reifen usw. Diese Teile müssen schließlich auf Kosten des Eigentümers ausgetauscht werden.
Die Hersteller haften nicht für Schäden oder Geldverluste im Zusammenhang mit dem Kauf oder der Verwendung ihrer Produkte. Rückenwind lehnt Verantwortung für alle ab physische und moralische Schäden im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwendung ihrer Produkte. In jedem Fall darf der Schaden den vom ursprünglichen Eigentümer gezahlten Kaufpreis nicht überschreiten.
Die endgültige Entscheidung, die Garantie einzuhalten, trifft lankeleisi Personal nach einer technischen Inspektion, wenn der Eigentümer defekte Produkte zurückschickt.

Die Garantie schließt aus:
1. Ersatz- und Versandkosten von Produkten, die durch normalen Gebrauch abgenutzt werden.
2. Ersatz- und Versandkosten von Produkten aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit Vernachlässigung, Missbrauch oder mangelnder Wartung.
Garantien sind NICHT übertragbar.

Produktdaten
E-Bike Modell: _____
Seriennummer: _____
Kaufdatum: _____
Bestellnummer: _____