LANKELEISI

Fahrradnutzer elektrisch Handbuch



Attention

Bevor Sie Lancers Elektrofahrräder verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Wenn Sie diese Informationen nicht verstehen oder die in diesem Handbuch beschriebenen Probleme nicht behandeln, wenden Sie sich bitte an Ihren

Willkommen LANKELEISI

Vielen Dank, dass Sie sich für das Lankeleisi Elektrofahrrad entschieden haben

Willkommen auf Ihrem neuen Lancolesi E-Bike! Sie betreten eine neue Welt von Komfort, Luxus und Flexibilität. Egal, ob Sie nach einer umweltfreundlichen Alternative zu herkömmlichen Benzinautos suchen, eine lustige Möglichkeit, Staus zu vermeiden, oder einfach nur mehr Zeit im Freien verbringen möchten, wir hoffen, dass Ihnen Ihr neues Elektrofahrrad gefällt. In einem Leben voller Gegenwind und Abwind fühlen wir uns geehrt, der Wind hinter uns zu sein

Wenn Sie Fragen oder Meinungen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden:

Email: **ming@lklsebike.com**

wed: **lklsebike.com**

Fahrzeugidentifikationsnummer/ Seriennummer

Für Ihre Anmeldung

Bitte füllen Sie die folgenden wichtigen Informationen für zukünftige Referenzen aus. Ihre Seriennummer finden Sie auf der Innenseite der Rahmensitzhalterung oder auf dem Oberrohr des Kopfes. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg bei eventuellen Gewährleistungs- oder Verlustansprüchen auf.

Meine Lankeleisi Seriennummer:



Für Ihre Anmeldung

Mein elektronisches Fahrrad
Lanckel

Le	
Wohnad-resse	
Kaufdatum	
Einkauf-skanäle	☐ LancrisCity in Gerr Website ☐ Amazon ☐ EBay ☐ andere
Modell	
Farbe	
SERIAL /	

LANKELEISI E-BIKES

Tabelle, insgesamt Inhalt

Über dieses Handbuch	**05**
Wichtige Sicherheitsinformationen	**06**
Bedienungsanleitung	**09**
Montageanleitung	**17**
Laden der Batterie	**22**
Wartung von Batterien und Ladegeräten	**24**
Fanggerät	**25**
LED-Bildschirm und Tasten	**26**
Bremse	**27**
Reifen und Schläuche	**28**
Fehlerbehebung	**29**
Häufige Probleme mit Elektrofahrrädern in Sri Lanka	**30**
Inspektion und Wartung	**32**
Sicherstellen	**34**

01 über Dieses Handbuch

Dieses Handbuch soll Ihnen helfen, maximale Leistung, Komfort, Spaß und Sicherheit beim Fahren Ihres neuen Lankelsey E-Bikes zu erreichen. Dieses Handbuch beschreibt spezifische Wartungs- und Wartungsverfahren, um die Garantie zu schützen und eine jahrelange störungsfreie Nutzung sicherzustellen. Bitte achten Sie besonders auf den Abschnitt Batterieladung und Wartung.
Ihr neues Lankeleisi zu verstehen ist sehr wichtig

Elektrofahrräder, mit ihren Eigenschaften und ihrer Bedienung, bieten Ihnen das größte Vergnügen und Sicherheit. Lesen Sie diese Anleitung vor Ihrer ersten Fahrt, um zu erfahren, wie Sie das Beste aus Ihrem neuen Lankelsey E-Bike machen können.
Ebenso wichtig ist, dass Ihr erstes Mal mit einem neuen Lankelsey E-Bike in einer kontrollierten Umgebung gefahren wurde, abseits von Autos, Hindernissen und anderen Fahrern.

02 wichtig Sicherheitsinformationen

Selbst unter den besten Umständen kann Radfahren eine gefährliche Aktivität sein. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihr Lankeleisi Elektrofahrrad ordnungsgemäß zu warten, da es hilft, das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Dieses Handbuch enthält eine Fülle von Informa

Lankeleisi Elektrofahrrad. Unsachgemäße Anwendung kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.
Wir empfehlen Ihnen, Ihr Lankeleisi Elektrofahrrad mit professionellen Fahrradtechnikern zusammenzu

Wichtige Sicherheit Informationen

A.toujours porter un casque

Helme reduzieren die Anzahl und Schwere von Kopfverletzungen erheblich. Wenn Sie ein Lankeleisi Elektrofahrrad fahren, tragen Sie immer einen Helm, der den staatlichen Gesetzen entspricht. Bitte konsultieren Sie die örtliche Polizei, um die Anforderungen Ihrer Gemeinde zu verstehen. Trage helle und reflektierende Kleidung, um dich bekannter zu machen. Halten Sie den Reflektor sauber und ausgerichtet. Bei unzureichendem Licht verwenden Sie bitte Scheinwerfer und Rückleuchten. Tragen Sie feste Schuhe und Augen
Bitte überprüfen Sie die Gesetze Ihres Staates zum Schutz und erfahren Sie mehr über andere Schutzgeräte, die Sie möglicherweise haben

B.Lernen Sie Ihr Lanclay Elektrofahrrad kennen

Ihr neues Lankeleisi Elektrofahrrad hat viele Funktionen, mit denen Sie vielleicht nicht vertraut sind. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um zu verstehen, wie diese Funktionen Ihren Fahrspaß verbessern und

C.Reiten innerhalb Ihrer Grenzen

Fahren Sie langsam, bis Sie sich mit den Fahrbedingungen vertraut gemacht haben, da die Traktion deutlich abnimmt und die Bremswirkung abnimmt. Die Fahrgeschwindigkeit darf die von den Bedingungen erlaubte Geschwindigkeit nicht überschreiten oder Ihre Fahrfähigkeit überschreiten. Bitte denken Sie daran, Alkohol, Medikamente, Müdigkeit und Konzentrationsmangel

D.Gewährleistung der Sicherheit von Elektrofahrrädern

Zu Ihrer Sicherheit und Freude und um die lange Lebensdauer Ihres Lankeleisi Elektrofahrrads zu gewährleisten, ü berpr ü fen und warten Sie Ihr Elektrofahrrad regelmäßig.
Befolgen Sie die Inspektions- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch. Überpr ü fen Sie kritische Sicherheitsausr ü stungen vor jeder Fahrt.


Bauteil oder Zustand	Vor der Inspektion Jede Fahrt	inspizieren Regelmäßig*	Reinigung und/oder Schmierung	Einstellung/Klemmen	Reparatur/ ersetzen Falls nötig
Reifendruck (25-35psi)	X			X	
Reifenverschleiß/Beschädigung	X			X	
Einstellung der Bremsbeläge	X			X	
Schnellverstellung der Räder	X				X
Kopf- und Rückleuchten	X				X
Bedienelemente und Anzeigen	X				
Schnellverstellung der Sattelstütze	X			X	
Verschleiß der Bremsbeläge		X			X
Spannung/Verschleiß des Bremskabels		X		X	X
Speichenspannung		X		X	
Rad wahr		X		X	
Nabenlager		X	X	X	
Kettenschmierung		X	X		
Derailleuranpassung		X	X	X	
Reflektoren		X			X
Batterie und Ladegerät		X			X
Anpassung des Headsets		X	X	X	
Anpassung des Innenlagers		X	X	X	
Alle Schrauben, Muttern und Befestigungsteile		X		X	X

***Every 5 to 10 rides depending on length and conditions of ride.**

03 OPERATIONAL ANLEITUNGEN




LED-Anzeige
RAHMEN
BATTERIE
SITZ
SITZROHR
HEADLIGHT
GABEL
REIFEN
CONTROLLER
MOTOR
SCHWUNGRAD
RAD
NABE
ZAHNSCHEIBE
PEDAL
KETTENRAD
KETTE
BREMSE

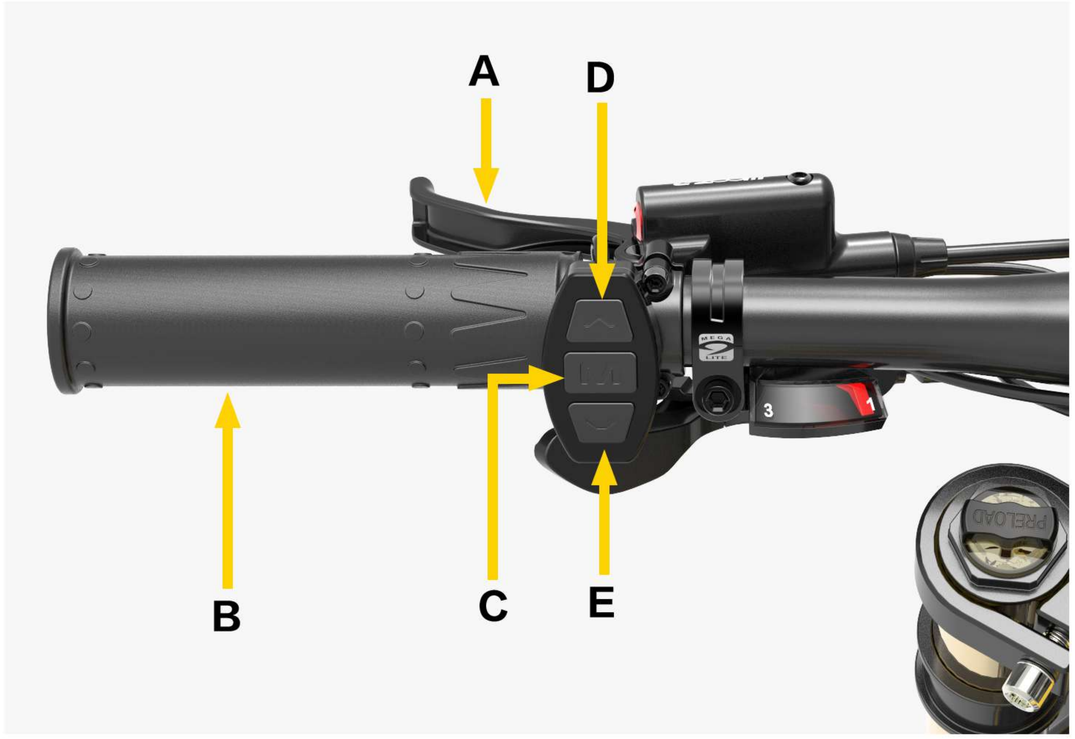

LINKS GRIFF

ANWENDBARES MODELL (XC4000)

A
Hinterer Bremshebel (hinter dem Lenkergriff auf diesem Foto). Die Hinterradbremse wird durch Drücken des linken Bremshebels aktiviert. Das ist das Gegenteil eines traditionellen Fahrrads.

B
Linker Lenkergriff

C
Ein-/Ausschalttaste:
Drücken Sie M für drei Sekunden, um Ihr lankeleisi E-Bike ein- oder auszuschalten

D
Geschwindigkeitssteigerung/Scheinwerfertaste: Drücken Sie ▲ einmal, um die Geschwindigkeit zu erhöhen
Drücken Sie ▲ für drei Sekunden, um den Scheinwerfer ein- und auszuschalten

E
Geschwindigkeit verringern/Cruisen Taste: Drücken Sie ▼ einmal, um die Geschwindigkeit zu verringern
Drücken Sie ▼ für drei Sekunden, um die Low Speed Cruise Funktion (etwa 4MPH) im PAS 0 Modus einzuschalten.
Um eine andere Reisegeschwindigkeit einzustellen, drehen Sie den rechten Lenkerdreher, stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit ein und drücken Sie gleichzeitig ▼ für drei Sekunden.
Um die Cruise-Funktion zu beenden, drücken Sie die rechte oder linke Bremse.

RECHTER GRIFF


ANWENDBARES MODELL
(XC4000)

A
Hinterer Derailleur Shifter durch Drücken der Taste während des Tretens können Sie die Gänge von 1 auf 7 erhöhen. Der Schalthebel ist mit der entsprechenden Gangwahl gekennzeichnet.

B
Bremshebel vorne (hinter dem Lenkergriff auf diesem Foto). Die Vorderradbremse wird durch Drücken des rechten Bremshebels aktiviert. Das ist das Gegenteil eines traditionellen Fahrrads. Getriebewahl.

C
Drehen Sie diesen Griff, um den Motor mit Strom zu versorgen.

D
Rechter Lenkergriff

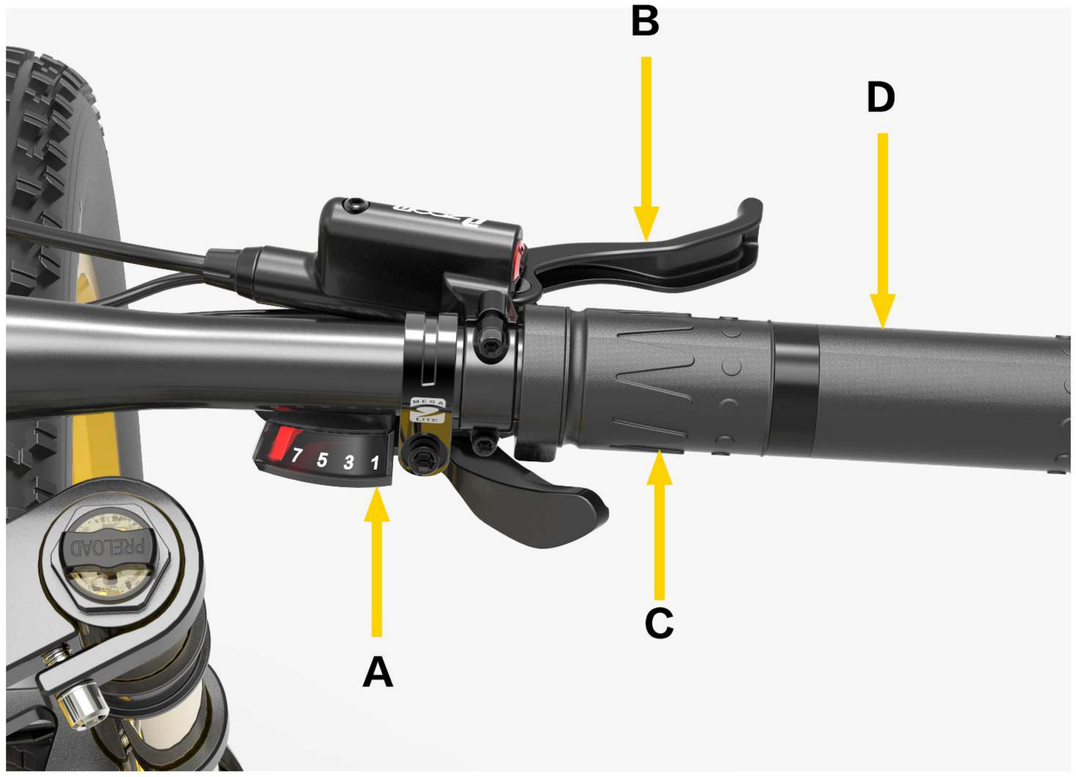

04 MONTAGE ANLEITUNGEN






TEIL 1: VERPACKUNG ENTFERNEN

Aufforderung:
Bitte lesen Sie die Installationsschritte vor der Installation und installieren Sie entsprechend den Installationsbildern und Texten




01
Sammeln Sie notwendige Werkzeuge.

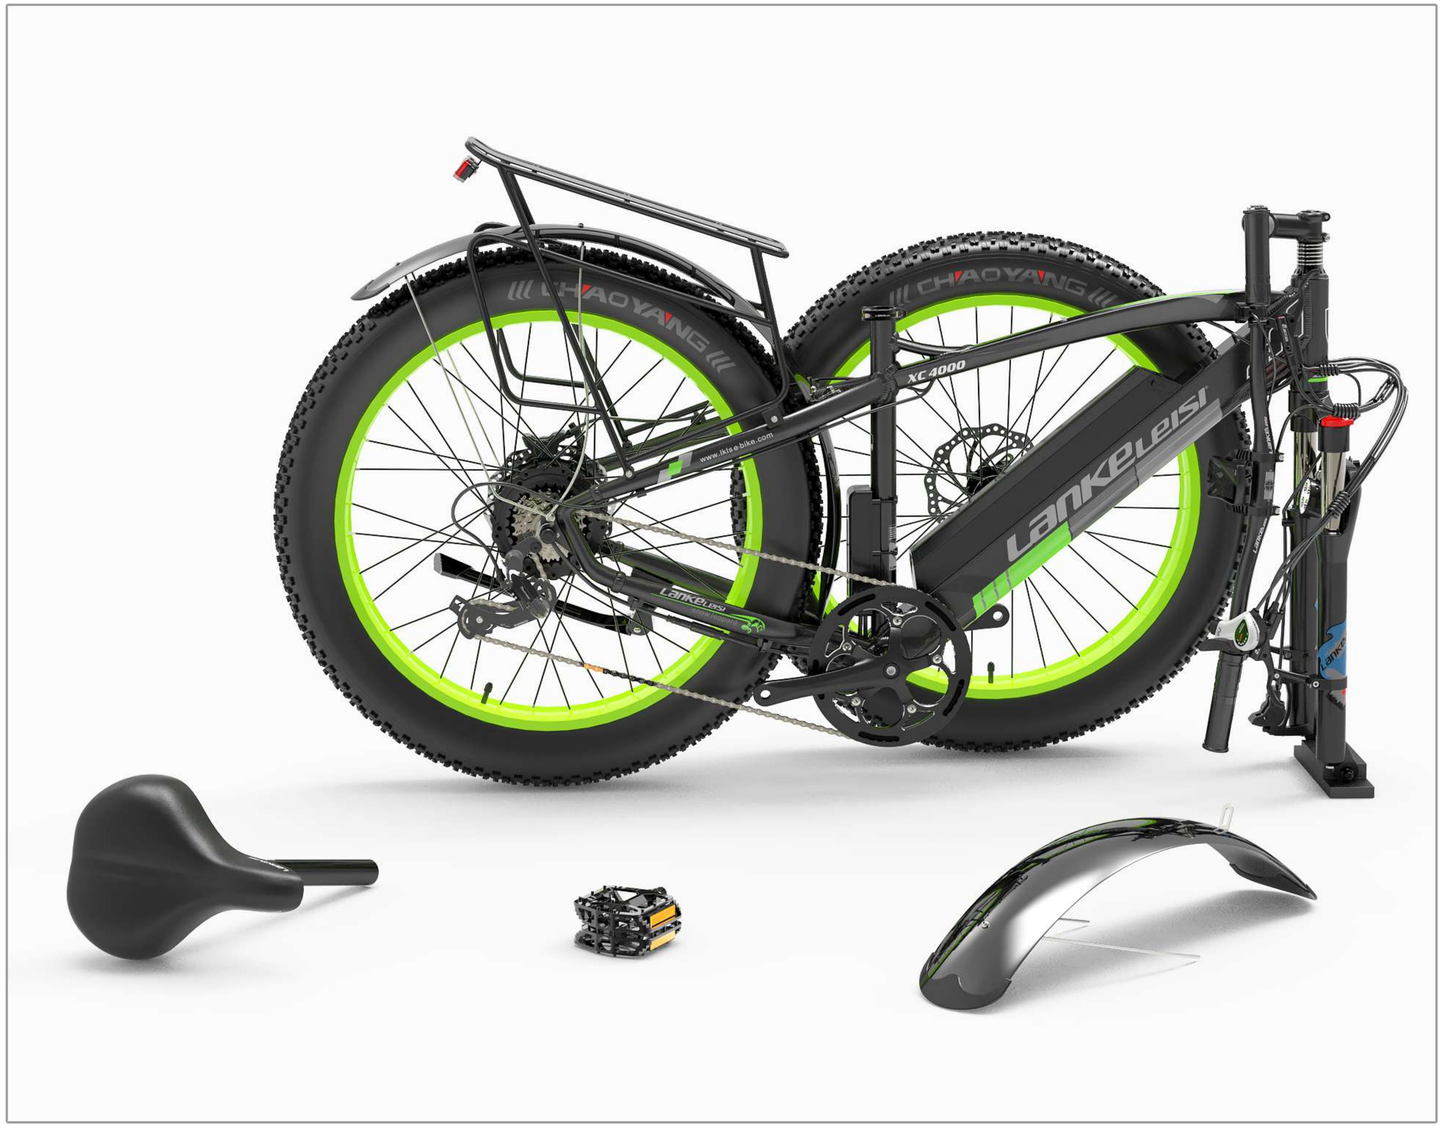

02
LANKELEISI Elektrofahrrad auspacken, Elektrofahrrad und Zubehör herausnehmen


TEIL 2: GRIFFSTATTUNG

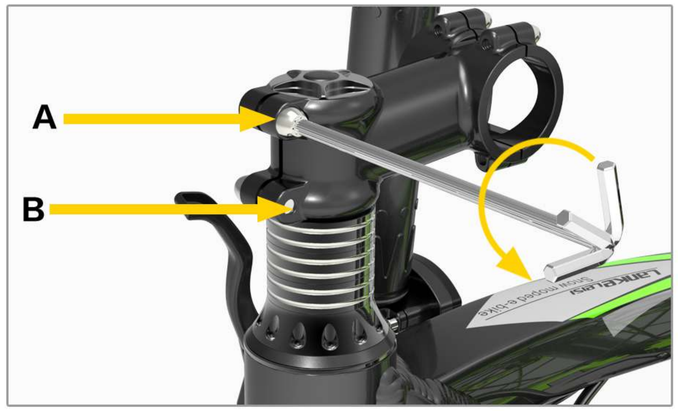

01


Lösen Sie die Riser Seiten A, B Schrauben

*Achten Sie vor dem Einbau auf die vorderen und hinteren Bremsen immer auf der gleichen Seite

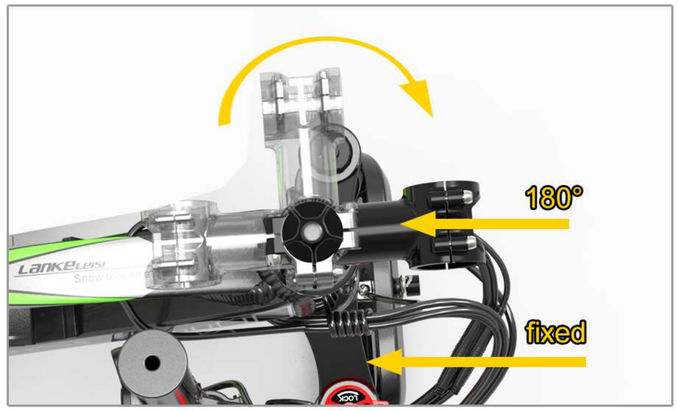


02

Befestigen Sie den vorderen Stoßdämpfer und drehen Sie den Steigbügel um 180°

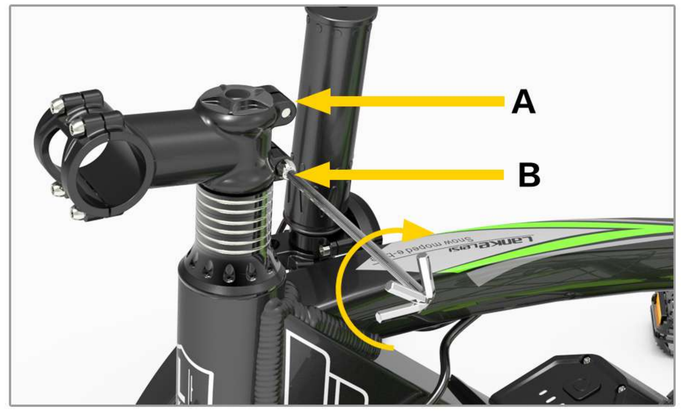

03

Die seitlichen A-, B-Schrauben festziehen

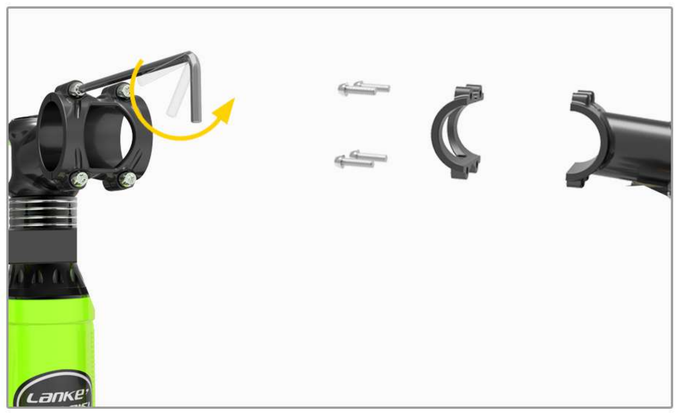

04

Entfernen Sie die vorderen 4-Schrauben von der Stammabdeckung, sie entfernen die Stammabdeckung.



05

Lenker auf Vorbau montieren, dann Vorbauabdeckung ersetzen und alle 4-Schrauben festziehen.



06

Passen Sie den Lenker an Ihre Bedürfnisse an und stellen Sie dann sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

TEIL 3: HEADLIGHT UND FRONT RAD MONTAGE



01


Entfernen Sie den Bolzen von den Scheinwerfern, stellen Sie dann die Scheinwerfer und die vordere Lünette in die richtige Position ein und ziehen Sie die Schrauben fest.



02

Dreh das Fahrrad auf den Kopf.

Passen Sie die Sitzhöhe an und drehen Sie den Winkel des Armaturenbretts, um direkten Kontakt mit dem Boden zu vermeiden

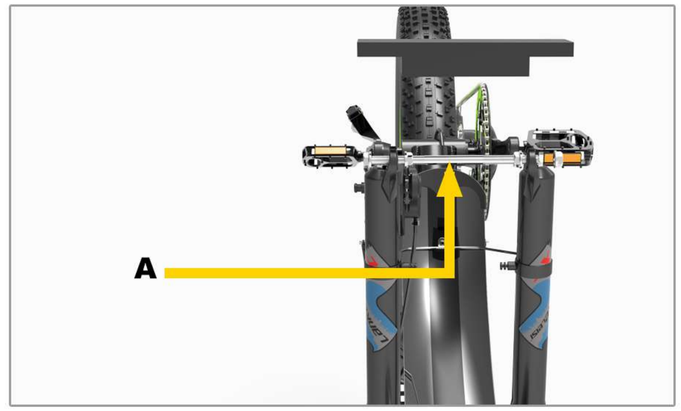

03

Entfernen Sie den Gabelschutz.

A: Die Schutzwelle kann entfernt und weggeworfen werden



04

Setzen Sie das Rad in die vordere Gabel

Kartensteckplatz für die Scheibenbremse



05

Zum schnellen Lösen das Vorderrad einsetzen.



06

Vorderrad-Schnellverschluss sperren.
A: Stellen Sie den Schraubendruck ein
B: Drücken Sie den Schnellwechselhebel fest mit Quick Release Installation abgeschlossen.

TEIL 4: PEDAL UND SADDLE MOUNTING&DIRECTION EINSTELLUNG




01
Bestimmen Sie das linke und rechte Pedal.
"L" bedeutet, dass die linke Seite an der Kurbel montiert ist
"R" bedeutet, dass die rechte Seite am Kettenblatt montiert ist




02
"L" Pedal ist gegen den Uhrzeigersinn an der Kurbel befestigt



03
"R" Pedal ist im Uhrzeigersinn befestigt und am Kettenblatt befestigt

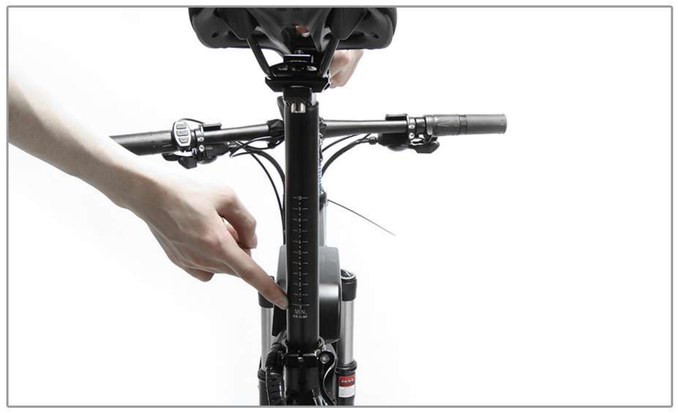


04
Passen Sie die Sattelstütze an Ihre Körpergröße an und stellen Sie sicher, dass sie sich innerhalb der Sicherheitsleine befindet.

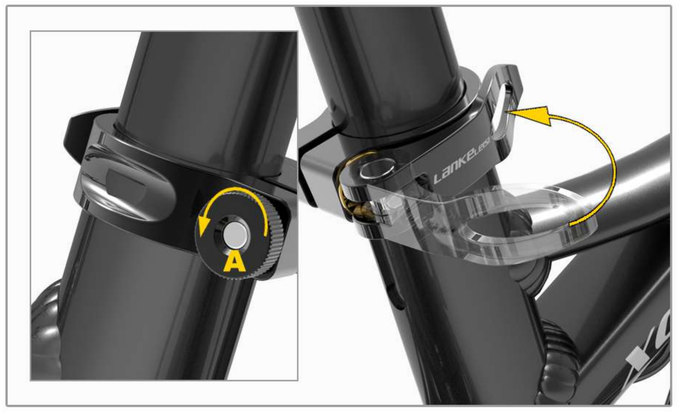

05
Sattelklemme befestigen.

TEIL 5: INSTALLIEREN UND ENTFERNEN DER BATTERIE

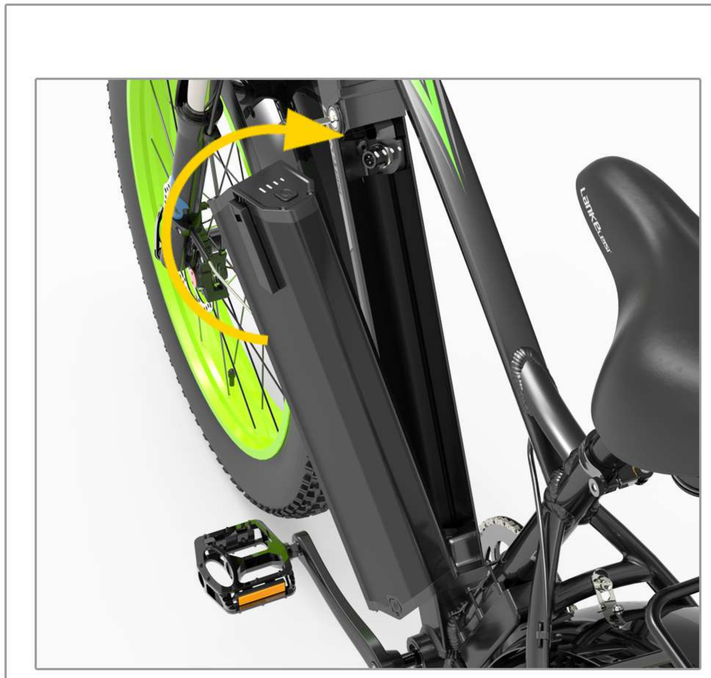





Installation der Batterie


Stecken Sie den Akku in die Steckdose, dr ü cken Sie ihn mit beiden Händen hoch (ein Klickgeräusch macht) und stecken Sie den Akku ein

Notice

1: Turn the key when taking out the battery, the battery will automatically pry up.

2: Lift the armrest and remove the battery

AUFGABEN DER BATTERIE

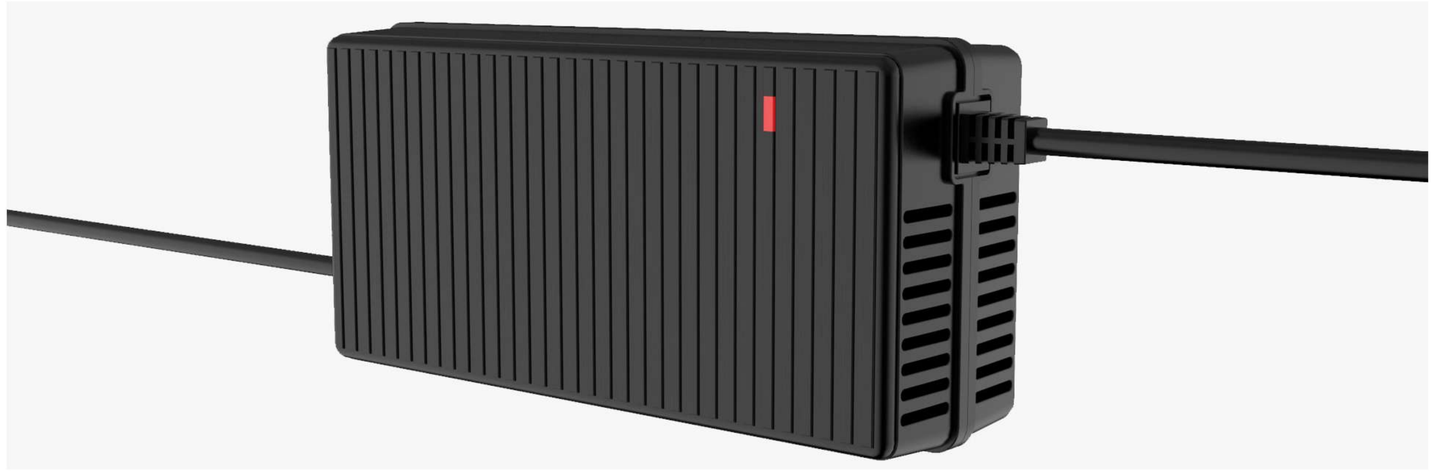

ATTENTION

Schließen Sie zuerst den Akku an, schließen Sie dann das Netzteil an und stellen Sie sicher, dass die rote LED des Ladegeräts leuchtet. Das Ladegerät lädt die fertige Batterie innerhalb von 3 bis 7 Stunden auf.
Ein rotes Licht zeigt an, dass der Akku geladen wird. Ein grünes Licht zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.

TEIL 6: SCHLIEßEN SIE DAS LADEGERÄT AN, UM DEN AKKU AUFZULADEN



05 AUFNAHME DIE BATTERIE



A. Laden Sie die Batterie am E-Bike direkt auf

OR



B. Akku vom E-Bike entfernen und separat aufladen

RECHARGING THE BATTERY



ATTENTION

Connect the battery first, then connect the power supply and make sure the red LED of the charger is lit. The charger will charge the completed battery within 3 to 7 hours.

A red light indicates that the battery is charging. A green light indicates that the battery is fully charged.

06 BATTERY & CHARGER CARE

If the battery will not be used for an extended period of time, charge it fully and recharge it every 2 months.
Store in a cool, dry place. Recharge the battery before it becomes completely discharged.

Do not use it to power other electrical devices. Improper use of the battery will damage the battery and shorten its useful life and may cause fire or an explosion. If you experience unusual sounds or odors coming from the charger or the battery, unplug charger immediately and contact Iankeleisi customer service

Recharge battery after every use.
Do not disassemble or alter the battery or battery charger. Do not place the battery near fire or corrosive substances. Do not allow any liquids on or inside the battery/charger. Do not expose the battery/charger to extreme weather conditions.

Do not operate the battery/charger if damaged. Recharge the battery only with a charger specified by the manufacturer.
Do not use the battery/charger for any use other than its intended purpose.

07 GEARS

Your Iankeleisi E-Bike is equipped with multiple speeds. The first gear is for easier and uphill pedaling, and the last gear is for maximum speed on level or downhill terrain. Change gears only while pedaling.
The rear wheel contains seven or nine chain sprockets (depending on model). When the chain is around the largest sprocket, you are in 1st gear, or the lowest gear. The high gear will have the derailleur positioned so that the chain is directed around the smallest gear. Every position on the gear selector should cause a gear change. Adjustments require fine tuning and should only be made by a qualified technician.

Avoid changing gears very rapidly from first gear to the last gear or vice versa. If you change multiple gears too quickly, you could cause the chain to come off the sprocket.

08 LED-Anzeige

Radmodus
1-5 Ebenen der reinen elektrischen und leistungsunterstützten Synchronisation
PAS 0: Reines manuelles Radfahren
PAS 1: Niedrige Geschwindigkeit, 5-10KM/H
PAS 2: Mittlere Geschwindigkeit, 10-15KM/H
PAS 3: Hohe Geschwindigkeit, 15-25 km/h
PAS 4: Extrem hohe Geschwindigkeit, 20-35KM/H
PAS 5: Höchstgeschwindigkeit 25-40KM/H

Um im gesamten elektrischen Modus (ohne Pedale) zu fahren, stellen Sie die LED-Anzeige auf PAS 1-5 ein. In diesem Modus kann die Geschwindigkeit durch Drehen des Gaspedals geändert werden.
Die hier aufgeführten Geschwindigkeiten dienen nur als Referenz. Die tatsächliche Geschwindigkeit wird durch Gewicht, Temperatur, Straßenzustand, Steigung, Batteriestatus usw. des Fahrers bestimmt. Einfluss.



09 KEYS

Ihr lankeleisi Elektrofahrrad wird mit einem oder zwei Schlüsseln geliefert:
• Der Schlüssel zum Batteriehalter am Fahrradrahmen

WARNUNG
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bewahren Sie Ihre Schl ü ssel immer an einem sicheren Ort auf, um sie nicht zu verlieren.

06 BATTERIE & AUFGABE

Wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie ihn vollständig auf und laden Sie ihn alle 1-Monate auf.
Kühl und trocken lagern. Laden Sie die Batterie auf, bevor sie vollständig entladen wird.
Verwenden Sie es nicht, um andere elektrische Geräte mit Strom zu versorgen. Unsachgemäße Verwendung der Batterie beschädigt die Batterie und verkürzt ihre Lebensdauer und kann Feuer oder Explosion verursachen. Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche vom Ladegerät oder der Batterie erfahren, ziehen Sie das Ladegerät sofort aus dem Netz und wenden Sie sich an den lankeleisi Kundendienst

Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch auf. Zerlegen oder ändern Sie den Akku oder das Ladegerät nicht. Stellen Sie die Batterie nicht in die Nähe von Feuer oder korrosiven Substanzen. Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in den Akku/Ladegerät. Setzen Sie den Akku/das Ladegerät nicht extremen Wetterbedingungen aus.
Verwenden Sie den Akku/das Ladegerät nicht, wenn er beschädigt ist. Laden Sie den Akku nur mit einem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf.
Verwenden Sie den Akku/das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck.

07 GEAR

Ihr lankeleisi E-Bike ist mit mehreren Geschwindigkeiten ausgestattet. Der erste Gang ist für einfacheres und bergauf Pedalieren, der letzte Gang für maximale Geschwindigkeit auf ebenem oder bergab Gelände. Schalten Sie nur während des Tretens.
Das Hinterrad enthält sieben oder neun Kettenräder (je nach Modell). Wenn die Kette um das größte Kettenrad herum ist, sind Sie im ersten Gang oder im niedrigsten Gang. Der hohe Gang hat das Schaltwerk so positioniert, dass die Kette um den kleinsten Gang gerichtet ist.
Jeder

Die Position auf dem Gangwahlschalter sollte einen Gangwechsel bewirken. Anpassungen bedürfen einer Feinabstimmung und sollten nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden. Vermeiden Sie es, sehr schnell vom ersten auf den letzten Gang zu wechseln oder umgekehrt. Wenn Sie mehrere Gänge zu schnell wechseln, können Sie dazu führen, dass die Kette vom Ritzel löst.

11 TIRES & INNER TUBES

Tires should not be deflated unless necessary. To minimize tire wear and for maximum riding safety, comfort, and handling, maintain recommended tire air pressure. This can be found on the side wall of all tires. Use a reliable tire air pressure gauge to check for proper inflation before every ride. At the same time, inspect tires for excessive wear and cracks. Replace tires if necessary.

12 APPEARANCE

Periodically clean your lankeleisi E-Bike with a damp cloth. Avoid spraying the lankeleisi with a water hose to avoid electrical issues. Store your lankeleisi in a dry, sheltered area away from direct sunlight and wet or damp environments.

It is also recommended to apply chain lube (such as Tri- Flow or ProLink) to the drivetrain of your E-Bike when you clean it up or wipe it down to keep it in good running condition.

10 Bremsen

Es ist wichtig für Ihre Sicherheit, dass Sie instinktiv wissen, welcher Bremshebel welche Bremse steuert. An Ihrem lankeleisi E-Bike steuert der rechte Bremshebel die Vorderradbremse. Der linke Bremshebel steuert die Hinterradbremse.
Ihr lankeleisi E-Bike ist für maximale Zuverlässigkeit mit Scheibenbremsen ausgestattet. Wenn Sie Handdruck auf die Bremshebel ausüben, wird die Radbremse
Reibung gegen die Bremsscheibe, verlangsamt das Rad. Je mehr Handdruck auf den Bremshebel ausgeübt wird, desto schneller kommt das E-Bike zum Stillstand.
Die Hinterradbremse sollte immer vor und während der Vorderradbremse betätigt werden. Wenn Sie nur die Vorderradbremse betätigen, um bei hohen Geschwindigkeiten zu verlangsamen oder zu stoppen, kann der Fahrer aus dem Sattel geworfen werden und über den Lenker vorwärts fährt. Am besten bewerben Sie sich
Gleichmäßiger Druck auf beide Bremshebel beim Bremsen oder Anhalten.
Fahrräder mit Scheibenbremsen machen gelegentlich ein leichtes Kratzgeräusch, wenn die Räder ohne Bremsen drehen. Das ist normal.

Achten Sie darauf, dass der Bremshebel bei vollem Handdruck nicht mit dem Lenker in Berührung kommt.
(Abbildung 1). Wenn ja, dann müssen die Bremsen durch Erhöhung der Zugspannung eingestellt werden.
Eine Schnellverstellung kann durch Schrauben oder Lösen des Gewindelaufverstellers am Bremshebel vorgenommen werden, bis die Bremsen für eine sichere Einstellung eingestellt sind.
Anhalten (Abbildung 2). Wenn die Bremsen immer noch nicht richtig funktionieren, müssen sie möglicherweise von einem erfahrenen Fahrradmechaniker nachgestellt werden.
WARNUNG

•
Scheibenbremsen werden während des Gebrauchs heiß. Den Scheibenrotor kurz nach Gebrauch nicht berühren oder mit ihm in Berührung kommen.
• Nasses Wetter erfordert eine längere Strecke, um anzuhalten. Bremsen Sie früher und vermeiden Sie plötzliche Stopps bei Nässe.



FIGURE 1



FIGURE 2

14

LANKELEISI E-BIKES FAQ

F. Wie lange dauert es, den Akku vollständig aufzuladen?
A. Es hängt vom Zustand der Erschöpfung ab, aber etwa 3-6 Stunden, wenn vollständig entladen.
F. Kann ich mit meinem Lankeleisi E-Bike gegen starken Gegenwind bergauf fahren?
A. Ja. Einer der Hauptvorteile des Fahrrads auf einem lankeleisi Elektrofahrrad ist, dass es Hügel abflacht und Ihre durchschnittliche Geschwindigkeit erhöht, wenn Sie Steigungen und Gegenwind bewältigen. Wenn Sie eine angemessene Menge an Aufwand leisten, sollten Sie in der Lage sein, alles von einem 10% Gradienten bis zu einem 14% Gradienten zu bewältigen. Sie werden erstaunt sein, mit welcher Leichtigkeit Ihr neues lankeleisi E-Bike einige der schwierigsten Fahrten bewältigen kann.



F. Muss ich ein Elektrofahrrad in die Pedale treten?
A. Nein, aber es hilft, die Batterielebensdauer zu verlängern. Der Motor unserer Bikes ist sowohl Gas- als auch Tretunterstützung gesteuert, so dass Sie entscheiden können, wie viel Leistung Sie wünschen. Haben Sie schon einmal versucht, mit Ihrem normalen Fahrrad bergab zu fahren? Es ist einfach so. Der Motor treibt Sie schneller an als Sie mit dem Fahrrad fahren, so dass es so ziemlich keinen Widerstand gibt. Es ist nur eine Formalität!

11 REIFEN & INNER TUBES

Reifen sollten nicht entlüftet werden, es sei denn, es ist notwendig. Um den Reifenverschleiß zu minimieren und für maximale Fahrsicherheit, Komfort und Handling, halten Sie den empfohlenen Reifenluftdruck aufrecht. Diese befindet sich an der Seitenwand aller Reifen. Verwenden Sie eine zuverlässige Reifenluftdruckmanometer, um vor jeder Fahrt auf korrektes Aufpumpen zu überprüfen. Prüfen Sie gleichzeitig Reifen auf übermäßigen Verschleiß und Risse. Reifen bei Bedarf austauschen.

12 ANSEHEN

Reinigen Sie Ihr lankeleisi E-Bike regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie es, die Lankeleisi mit einem Wasserschlauch zu besprühen, um elektrische Probleme zu vermeiden. Bewahren Sie Ihre Lankeleisi an einem trockenen, geschützten Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und nassen oder feuchten Umgebungen auf.

Es wird auch empfohlen, Kettenschmierung (wie Tri-Flow oder ProLink) auf den Antriebsstrang Ihres E-Bikes aufzutragen, wenn Sie es reinigen oder abwischen, um es in gutem Betriebszustand zu halten.

F. Was passiert, wenn ich die Bremse unter angetriebener Unterstützung betätige?
A. Alle unsere Fahrräder sind mit Bremshebeln ausgestattet, die einen eingebauten Sicherheitsschalter haben, der automatisch die Motorleistung unter normalen Bremsbedingungen abschaltet. Dies gewährleistet nicht nur eine sichere, stromlose Stoppfunktion, sondern auch
Schützt den Motor unter Bremsbedingungen, damit er nicht gegen die Bremsen wirkt.
F. Wie weit wird mich ein Lankeleisi bringen?
A. Dies alles hängt von einigen Faktoren ab. Wenn Sie unter normalen Bedingungen auf einer geraden Straße radeln, sollte die Standardbatterie ca. 35-50 km halten. Steigen Sie steile Hügel hinauf, nehmen Sie offensichtlich mehr Energie aus der Batterie und Faktoren wie Straßenoberfläche, Windwiderstand, Gewicht des Fahrers und Reifendruck beeinflussen Ihre Reichweite.
F. Was passiert, wenn ich einen platten Reifen bekomme?
A. Die Reifen an unseren Fahrrädern sind die gleichen wie bei herkömmlichen Fahrrädern. Ersetzen Sie einfach den Schlauch durch einen Schlauch der richtigen Größe und pumpen Sie ihn auf. Es werden keine speziellen Reifen oder Teile benötigt.

F. Woher weiß ich, wenn der Akku leer ist?
A. Die Fahrräder haben gut sichtbare Anzeigen am rechten Lenker oder LED-Bildschirm, die die verbleibende Saftmenge anzeigen. Wenn es langsam wird und Sie glauben nicht, dass Sie es zu Ihrem Ziel schaffen werden, können Sie Ihren Motor ausschalten und ihn nur für die schwierigen Teile behalten.
F: Muss ich warten, bis der Akku leer ist, bevor ich ihn auflade?
A. Nein. Bei den von uns verwendeten Batterien handelt es sich um Lithium-Ionen-Batterien, die keinen Memory-Effekt haben. Das bedeutet, dass eine Batterie nicht vollständig entladen werden muss
bevor Sie es wieder aufladen. Sie können den Akku jederzeit teilweise aufladen, ohne seine Spannung oder Lebensdauer zu verringern. Wir empfehlen, den Akku nach jedem Gebrauch aufzuladen, unabhängig davon, wie weit Sie gefahren sind.



13 PROBLEMENSCHUTZ

Wenn Ihr lankeleisi E-Bike nicht funktioniert, überprüfen Sie die Quick Disconnect-Beschläge, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gelöst haben oder



Ziehen Sie einfach die schwarze Spiraldrahtbedeckung aus, bis die Quick Disconnect-Armatur freigelegt ist, ziehen Sie den Stecker und stecken Sie die

15

INSPEKTION & WARTUNG



Abschaltleistung der Handbremse
Wenn Ihr Fahrrad mit Bremsabschaltung ausgestattet ist, schaltet das Fahrrad automatisch den Strom ab, wenn die Bremse verwendet wird.
Niederspannungsschutz
Wenn die Batterieausgangsspannung ihre Grenze erreicht, unterbricht das elektronische Steuersystem die Energie, um die Batterie automatisch zu schützen. Wenn der Akku seine Mindestspannung erreicht hat, können Sie auf Pedal fahren. Der Akku sollte vor der Fahrt wieder aufgeladen werden.
Ausschalten
Wenn Ihr E-Bike nicht in Gebrauch ist, schalten Sie bitte den Strom aus.

Ladeanzeige
Rot zeigt das Laden an, grün zeigt an, dass der Akku voll ist.
Hinweis: Der Batterieschalter muss mit dem Schalter an der Unterseite ausgeschaltet werden, wenn der Akku geladen wird. Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen sein. Wir empfehlen Ihnen, den Akku für volle sechs Stunden nach der ersten 3-Nutzung aufzuladen. Wenn das Fahrrad längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie das Fahrrad vollständig aufladen und entfernen.
Batterie. Halten Sie den Akku ausgeschaltet und laden Sie ihn alle zwei Monate auf.
Achten Sie darauf, den Akku und das Ladegerät während des Ladevorgangs von Kindern fernzuhalten.
Versuchen Sie nicht, den Akku oder das Ladegerät zu zerlegen oder zu modifizieren.
Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Batterieladung
Stecken Sie den Stecker zwischen Ladegerät und Akku und stecken Sie das Ladegerät dann in eine Steckdose. Die LED-Anzeige am Ladegerät zeigt rot an, was bedeutet Aufladen. Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen. Wenn Sie fertig sind c

Mileage
Performance of electric bicycles is affected by road conditions, rider/load weight, and weather conditions. We recommend that you manually pedal as often as possible to improve your travel distance and and battery life.

Inclines
When riding uphill on an incline of 15 degrees or more, we recommend using the pedal to assist your climb.

Cleaning
When cleaning your electric bicycle, wipe with a dry or damp cloth, do spray directly with a hose. Do not put oil on the front brake.
The seat tube should be cleaned and lubricated if necessary.

Parking
Please make sure your lankeleisi E-Bike is parked in a stable place and the kickstand is used.

BASIC MAINTENANCE

1. To ensure that your E-Bike is in the best condition, maintain and clean regularly.

2. Regularly check that the tires are inflated correctly.

3. Make sure that quick release, nuts and bolts are tightened.

4. After a period of riding, check that the spoke tension is normal. Adjust as needed.

5. The frame and other parts are made of aluminum alloy. Avoid friction or collision and clean it regularly.

6. Do not take apart the motor, battery, or controller yourself. If necessary, take your E-Bike to a professional bicycle technician for repairs.

7. Do not use high-pressure water to clean your E-Bike. Keep water away from the controller, battery and motor.

8. Lubricate the chain, flywheel, head parts, kickstand, etc. when necessary.

16

WARRNATY CERTIFICATE

Important

LANKELEISI warranties against manufacturer defects for all of our regular electric bikes and parts except accessories.

The warranty period begins on the delivery date within twelve (12) months.

Please note this warranty only covers the initial purchaser and DOES NOT cover accessories.

Validity

The warranty is valid only when:
a)The Product is purchased from LANKELEISI authorized dealers or outlets.
b)The Product is NOT transferable to any third party either in ownership or during the period of contract.
c)The model and serial label should not be defaced or removed from the Product.

Exclusion

The warranty is not applicable to:
a)Damage or loss caused by modification, alteration, or repair by any unauthorized party.
b)Damage or loss cause by mishandling by the customer or person(s) with access to the product on the customer's premises.
c)Normal wear and tear.
d)Damage or loss caused by Acts of God or any other causes beyond LANKELEISI's control.
e)Damage or loss as a result of external bodies.
f) Damage or loss caused by another device that is connected to the Product.
g)Damage resulting from accidents, misuse, abuse, tampering, or failure of the customer to follow normal operating procedures outlined in the user manual.
h)General maintenance and servicing.

lankeleisi E-Bike Warranty

In the rare case that your E-Bike arrives and does not work, the next course of action is repair or replacement AT MANUFACTURER'S DECISION. In order to honor the warranty the following must be followed:

- If your E-Bike is received with a defect, lankeleisi will take care of the shipping fees (at lankeleisi's instruction) and immediately ship replacement equipment or repair the equipment.
- If your E-Bike is in need of repairs, the owner must contact lankeleisi and will receive a Return Authorization (RA) Number and all of the necessary information.lankeleisi will not accept returns without an RA.
- All returns must be properly packaged to prevent damage during shipment. An explanation of the problem or damage and a proof of purchase must be submitted with the return which will be shipped by the owner.
- The RA number must be clearly visible.
- The owner will be responsible for insurance of the merchandise (at owner's cost) because lankeleisi will not be responsible for damages or losses during shipment.

Kilometerstand
Die Leistung von Elektrofahrrädern wird durch Straßenverhältnisse, Fahrer-/Lastgewicht und Wetterbedingungen beeinflusst. Wir empfehlen Ihnen, so oft wie möglich manuell zu treten, um Ihre Reisedistanz und Akkulaufzeit zu verbessern.
Steigungen
Wenn Sie auf einer Steigung von 15° oder mehr bergauf fahren, empfehlen wir Ihnen, das Pedal zu verwenden, um Ihren Aufstieg zu unterstützen.
Reinigung
Wenn Sie Ihr Elektrofahrrad reinigen, wischen Sie es mit einem trockenen oder feuchten Tuch ab, sprühen Sie es direkt mit einem Schlauch. Setzen Sie kein Öl auf die vordere Bremse.
Das Sitzrohr sollte bei Bedarf gereinigt und geschmiert werden.
Parken
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr lankeleisi E-Bike an einem stabilen Ort abgestellt und der Ständer verwendet wird.

GRUNDLICHE WARTUNG

1. Um sicherzustellen, dass Ihr E-Bike in bestem Zustand ist, warten und reinigen Sie regelmäßig.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Reifen richtig aufgepumpt sind.
3. Stellen Sie sicher, dass Schnellverschluss, Muttern und Bolzen angezogen sind.
4. Überprüfen Sie nach einer Zeit des Reitens, ob die Speichenspannung normal ist. Passen Sie nach Bedarf an.
5. Der Rahmen und andere Teile werden von der Aluminiumlegierung gemacht. Vermeiden Sie Reibung oder Kollision und reinigen Sie es regelmäßig.
6. Nehmen Sie den Motor, die Batterie oder den Controller nicht selbst auseinander. Bringen Sie Ihr E-Bike bei Bedarf zur Reparatur zu einem professionellen Fahrradtechniker.
7. Verwenden Sie kein Hochdruckwasser, um Ihr E-Bike zu reinigen. Halten Sie Wasser von der Steuerung, Batterie und Motor fern.
8. Schmieren Sie die Kette, Schwungrad, Kopfteile, Kickstand, etc. wenn nötig.

LANKELEISI

DONGGUAN JIETU OUTDOOR SPORTS GOODS CO., LTD.
ADD: NO. 1, HEDONG 2ND ROAD, JINSHA, CHANG'AN, DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA

WWW.LKLSEBIKE.COM

16

WARRNATIE BESCHEINIGUNG

Wichtig
LANKELEISI garantiert für alle unsere normalen E-Bikes und Teile außer Zubehör Herstellermängel.
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Liefertermin innerhalb von zwölf (12) Monaten.
Bitte beachten Sie, dass diese Garantie nur den Erstkäufer abdeckt und NICHT Zubehör abdeckt.
Gültigkeit
Die Garantie gilt nur, wenn:
a) Das Produkt wird bei LANKELEISI autorisierten Händlern oder Verkaufsstellen erworben.
b) Das Produkt ist weder im Eigentum noch während der Vertragslaufzeit auf Dritte übertragbar.
c) Das Modell und Serienetikett dürfen nicht verunstaltet oder vom Produkt entfernt werden.
Ausschluss
Die Garantie gilt nicht für:
a) Schäden oder Verluste, die durch Änderung, Änderung oder Reparatur durch unbefugte Dritte verursacht werden.
b) Schäden oder Verluste, die durch unsachgemäße Handhabung durch den Kunden oder Personen mit Zugang zum Produkt beim Kunden verursacht werden.
c) Normaler Verschleiß.
d) Schäden oder Verluste, die durch höhere Gewalt oder andere Ursachen verursacht wurden, die außerhalb der Kontrolle von LANKELEISI liegen.
e) Schäden oder Verluste infolge externer Körperschaften.
f) Schäden oder Verluste, die durch ein anderes Gerät verursacht werden, das mit dem Produkt verbunden ist.
g) Schäden, die durch Unfälle, Missbrauch, Missbrauch, Manipulation oder Nichtbefolgung der in der Bedienungsanleitung beschriebenen normalen Betriebsabläufe des Kunden entstehen.
h) Allgemeine Wartung und Wartung.
lankeleisi E-Bike Garantie
In dem seltenen Fall, dass Ihr E-Bike ankommt und nicht funktioniert, ist die nächste Maßnahme Reparatur oder Austausch AUF HERSTELLENDE ENTSCHEIDUNG. Um die Garantie zu erfüllen, muss Folgendes befolgt werden:
• Wird Ihr E-Bike mit einem Defekt empfangen, übernimmt lankeleisi die Versandkosten (auf Anweisung von lankeleisi) und versendet umgehend Ersatzausrüstung oder repariert die Ausrüstung.
• Wenn Ihr E-Bike repariert werden muss, muss der Besitzer lankeleisi kontaktieren und erhält eine Retourenbescheinigungsnummer (RA) und alle notwendigen Informationen. lankeleisi akzeptiert keine Rücksendungen ohne RA.
• Alle Rücksendungen müssen ordnungsgemäß verpackt sein, um Beschädigungen während des Versands zu vermeiden. Eine Erklärung des Problems oder der Beschädigung und ein Kaufbeleg müssen zusammen mit der Rücksendung eingereicht werden, die vom Eigentümer versendet wird.
• Die RA-Nummer muss deutlich sichtbar sein.
• Der Eigentümer ist für die Versicherung der Waren (auf Kosten des Eigentümers) verantwortlich, da lankeleisi nicht für Schäden oder Verluste während des Versands verantwortlich ist.

iDie Garantie erlischt, wenn: Die Schäden auf einen Unfall, Missbrauch, Änderung, nicht autorisierte Nutzung oder Verwendung von Elektrizität zurückzuführen sind, die nicht in dieser Bedienungsanleitung angegeben ist.
Die Garantie erlischt, wenn: Der Eigentümer oder Benutzer versäumt hat, routinemäßige Wartungsarbeiten durchzuführen und die Schäden oder Probleme direkt mit einer solchen Vernachlässigung zusammenhängen.
Es ist die Die Verantwortung des Nutzers, das E-Bike in einwandfreiem Zustand zu halten.
Bestimmte Teile der Ausrüstung sind nicht von der lankeleisi Garantie abgedeckt, da sie nach mehrfachem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. Zum Beispiel: Knöpfe, Pedale, Sitze, Reifen usw. Diese Teile müssen schließlich auf Kosten des Eigentümers ausgetauscht werden.
Die Hersteller haften nicht für Schäden oder Geldverluste im Zusammenhang mit dem Kauf oder der Verwendung ihrer Produkte. Rückenwind lehnt Verantwortung für alle ab physische und moralische Schäden im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwendung ihrer Produkte. In jedem Fall darf der Schaden den vom ursprünglichen Eigentümer gezahlten Kaufpreis nicht überschreiten.
Die endgültige Entscheidung, die Garantie einzuhalten, trifft lankeleisi Personal nach einer technischen Inspektion, wenn der Eigentümer defekte Produkte zurückschickt.

Die Garantie schließt aus:
1. Ersatz- und Versandkosten von Produkten, die durch normalen Gebrauch abgenutzt werden.
2. Ersatz- und Versandkosten von Produkten aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit Vernachlässigung, Missbrauch oder mangelnder Wartung.
Garantien sind NICHT übertragbar.

Produktdaten
E-Bike Modell: _____
Seriennummer: _____
Kaufdatum: _____
Bestellnummer: _____